


RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

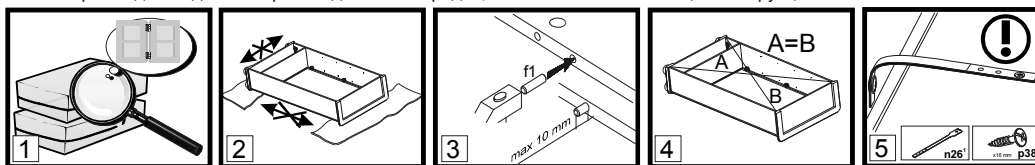

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты f1. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

- | Номер детали | Код детали | Размеры, мм | Количество, шт | Номер пачки |
|--------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
- Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.
- §1** Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**
- §2** Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)
- §3** Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.
- §4** Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины n52 и шурупов p2. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.
- §5** Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.
- §6** **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.
- §7** Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем y1, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея y1.
- §8** Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.
- §9** Регулировка деталей.
- §10** При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.
- §11** Просверлить отверстия согласно рисунку. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.
- §12** Дополнительный элемент (опция).
- §13** Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
- §14** Рекомендованный размер матраса.
- §15** Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.
- §16** **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
- §17** Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
- §18** **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
- §19** Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
- §20** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §21** **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
- §22** Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.
- §23**

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

- Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.
- В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.
- Мебель бытовая, предназначена для обстановки комнат, включающая функции хранения вещей и предметов, домашней работы, приема пищи.
- Изделие предназначено для жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.
- Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.
- При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
 - перемещать изделия держась за верхние щиты;
 - применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя





- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
- Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.
- Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 05449 от 16.04.2026 г., действительна до 15.04.2031 г. включительно.


















Дата

Штамп ОТК














EAC

A	B	C			D	E
1	B241-0001	657	396	16	1	1/1
2	B241-0015	657	396	16	1	1/1
3	B241-1020	664	328	16	1	1/1
4	B241-1002	664	328	16	1	1/1
5	B241-1003	648	328	16	1	1/1
6	B241-1021	648	328	16	1	1/1
7	B241-0116	217	796	16	3	1/1
8	B241-3002	375	320	16	2	1/1
9	B241-5001	300	140	16	3	1/1
10	B241-5002	300	140	16	3	1/1
11	B241-5012	726	140	16	3	1/1
12	B241-2008	1600	348	16	1	1/1
13	B241-3006	1566	328	16	1	1/1
14	B241-9003	676	396	2.5	2	1/1
15	B241-9016	756	305	2.5	3	1/1
16	B241-9017	676	800	2.5	1	1/1
-	Фурнитура/Accessories				1	1/1

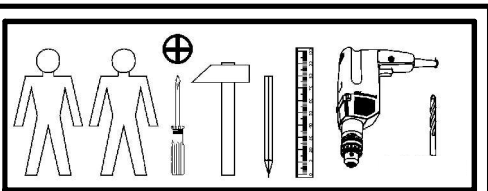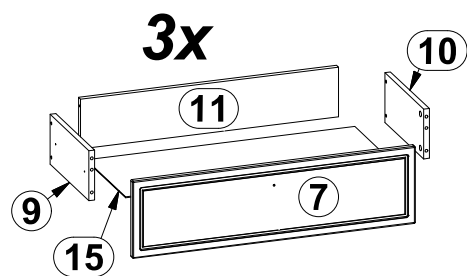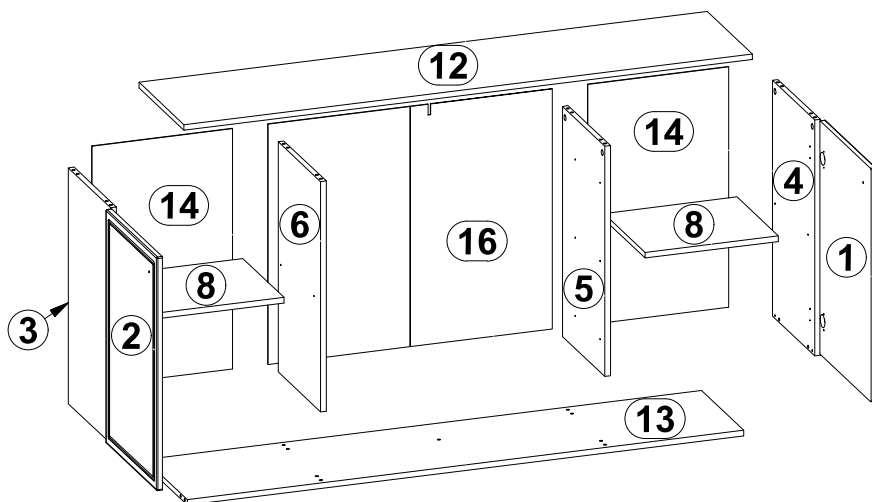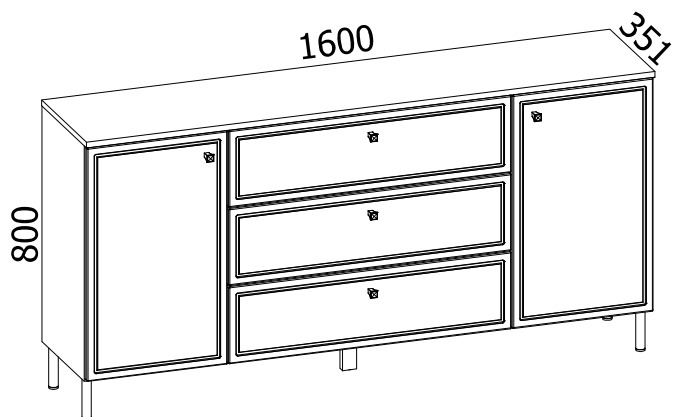


 ab13 x4	 ab13/1 x4	 ab13/2 x4	 kb19 x4	 cb67 x5	 j30 x5	 kb21/115 x1	 k1 x1
 pkp300 x3	 db3 x8	 sb1 x10	 pb6 x12	 e1 x17	 l1 x60	 f1 x22	 t25 x3
 p25 x97	 p54 x8	 r1 x24	 r16 x24	 s2 x18	 n26 x1	 z1 x1	 nb26 x8








1 §2 §6

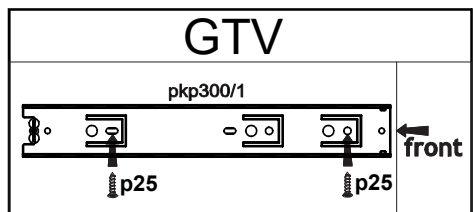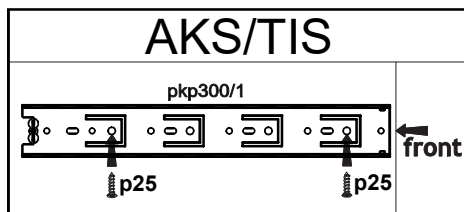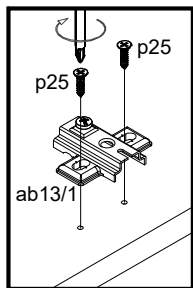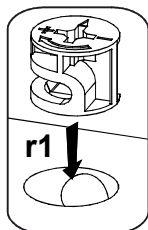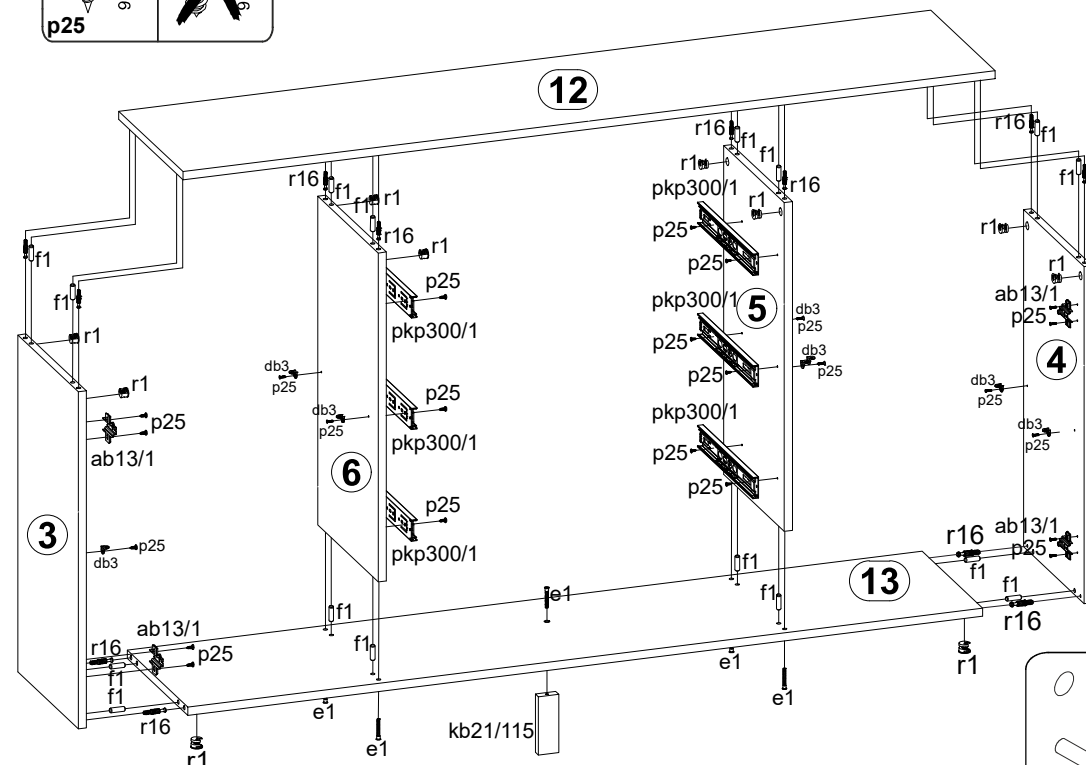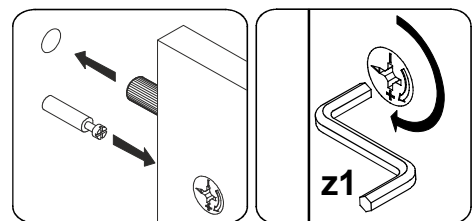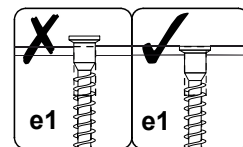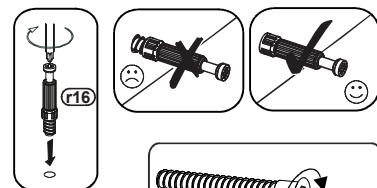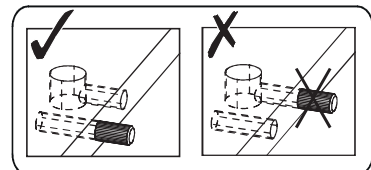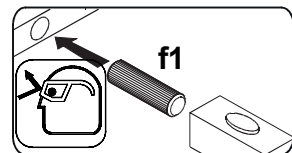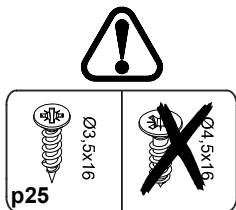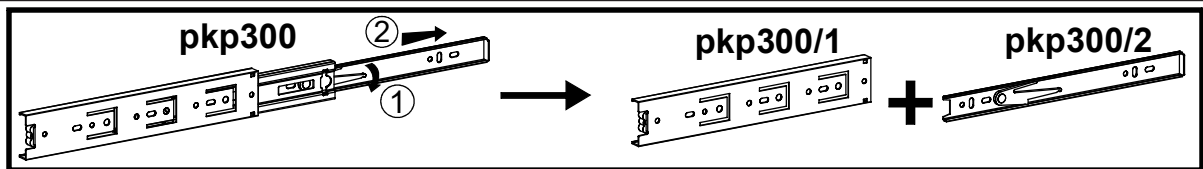



2 §6

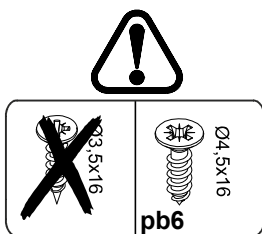



X = Y

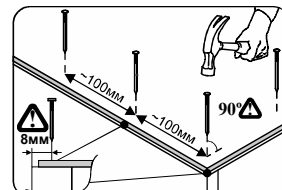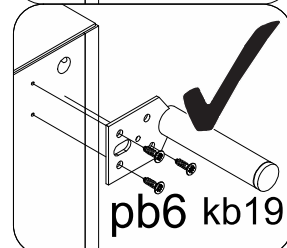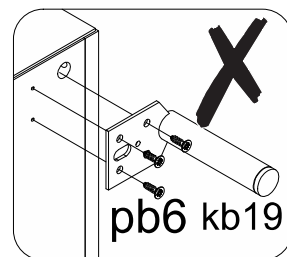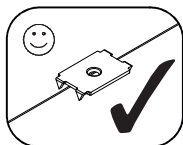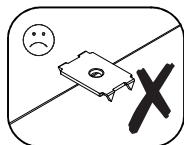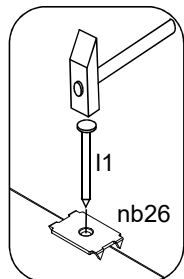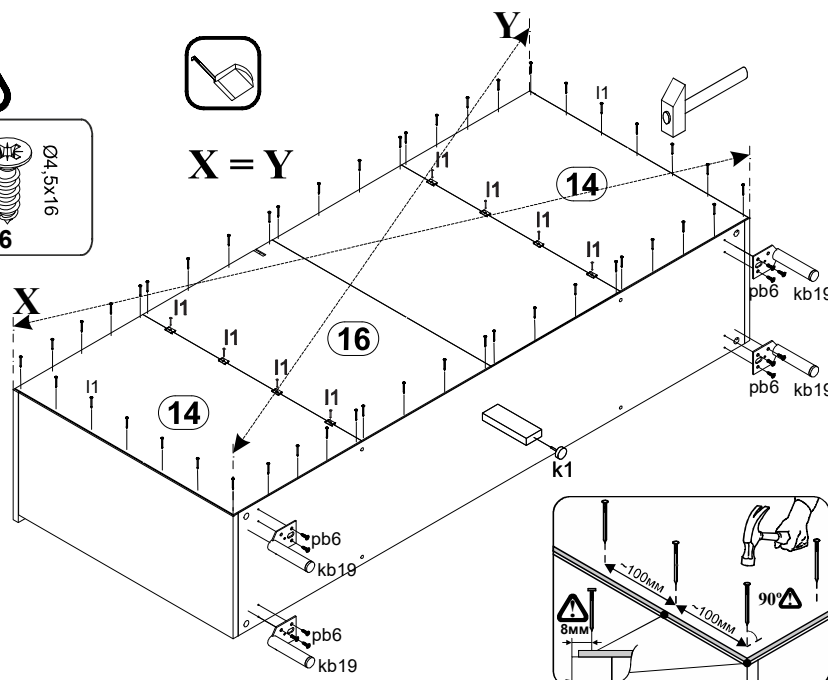




3 §6

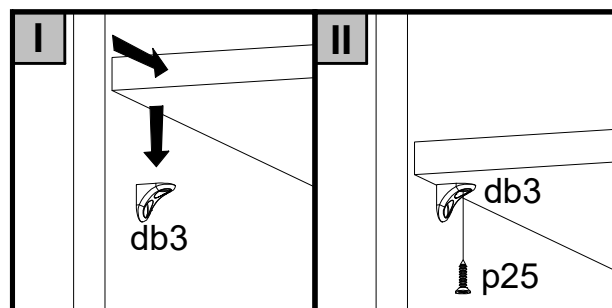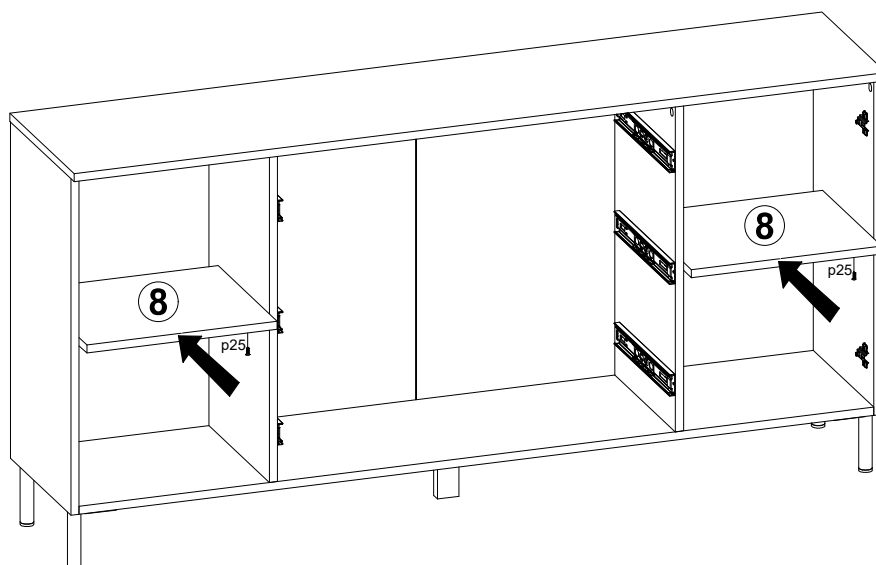





4 §6

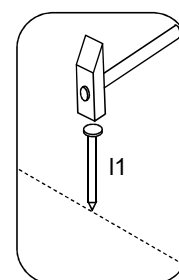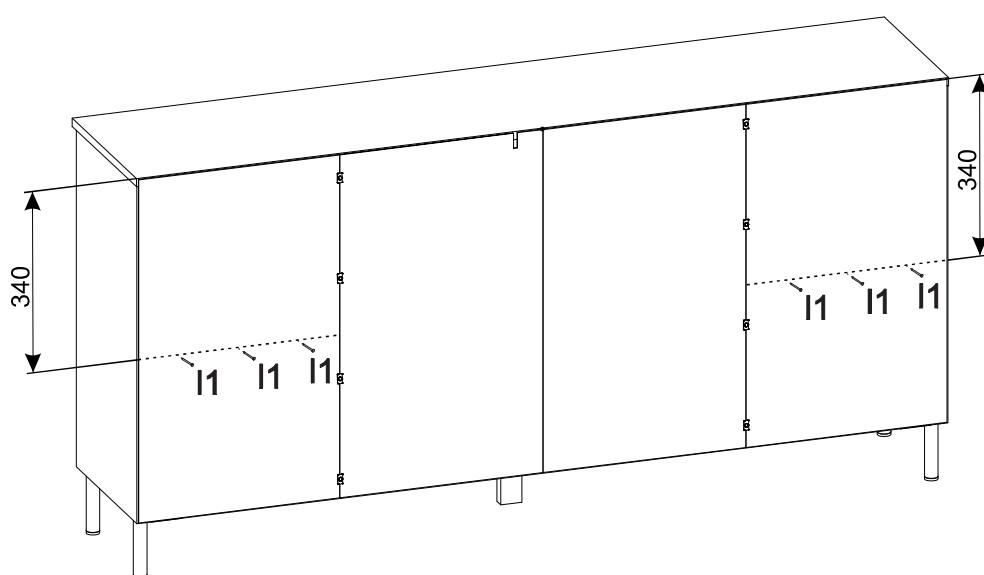






















5

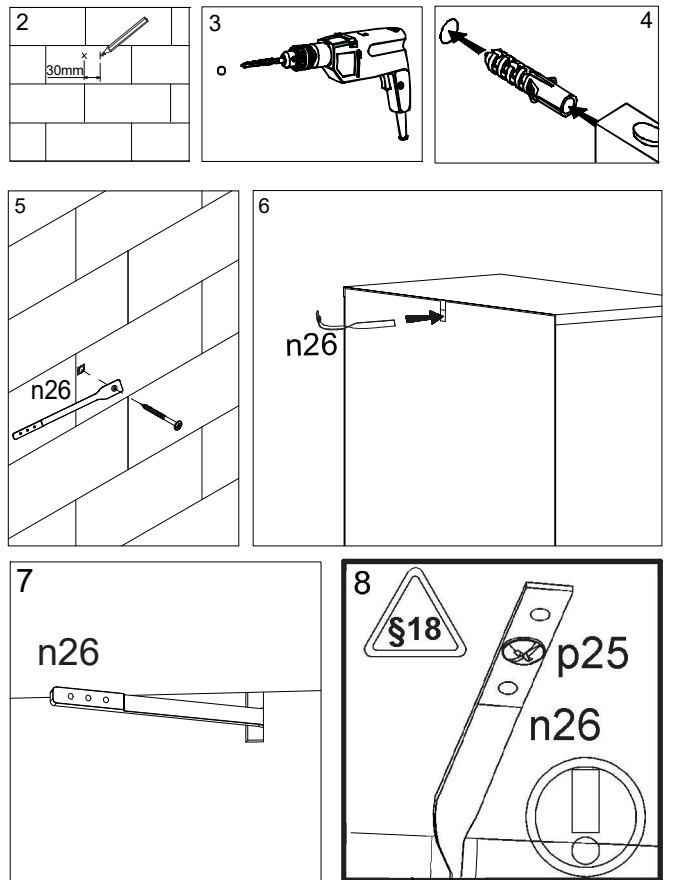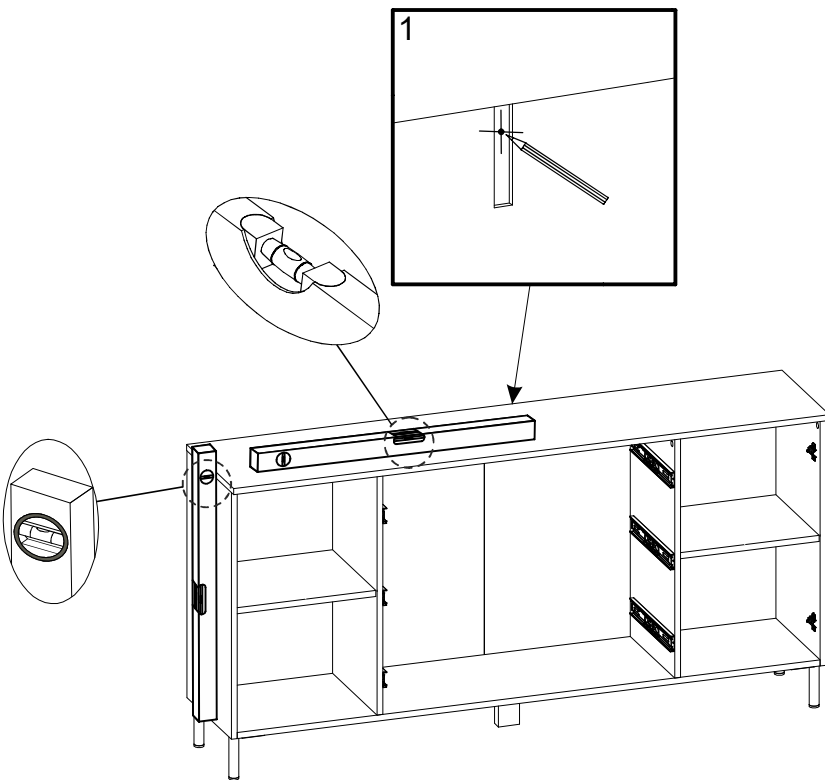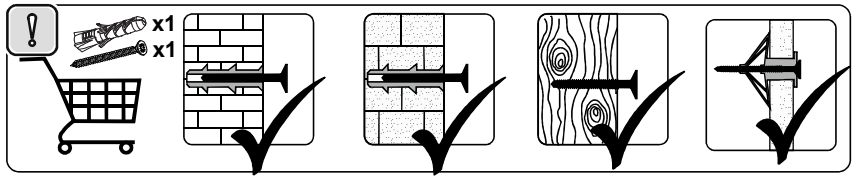

6

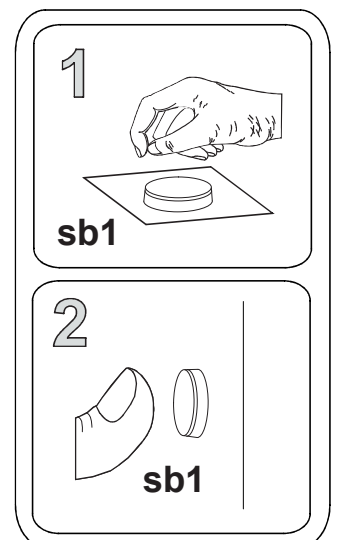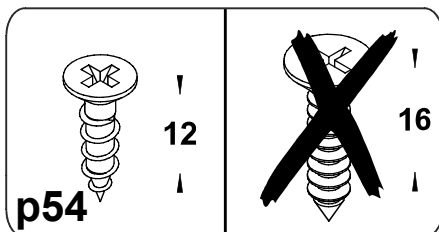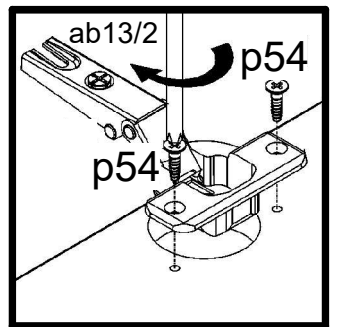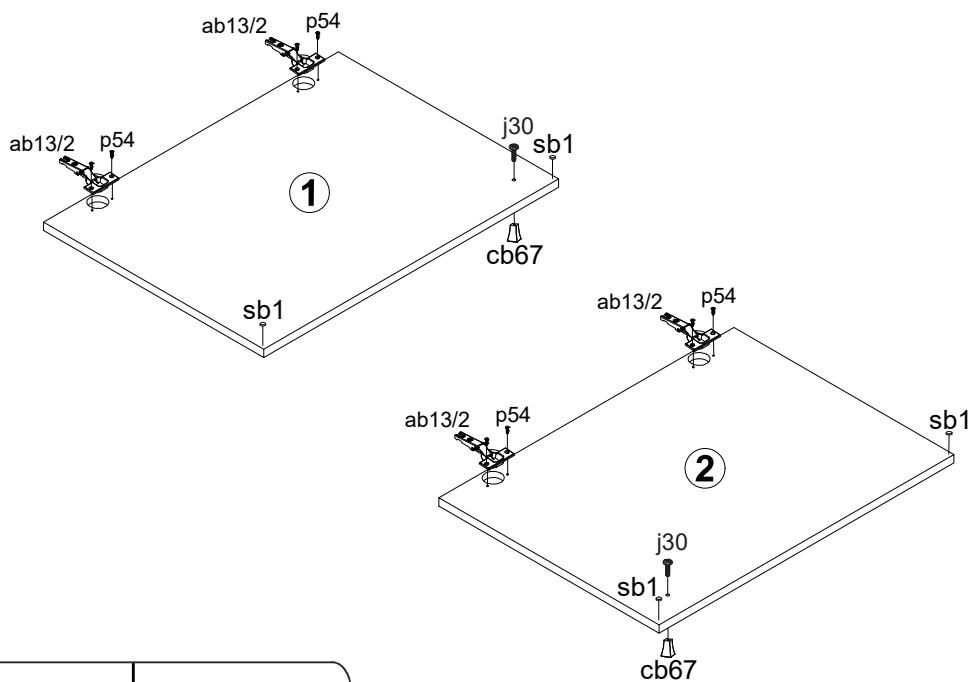

7

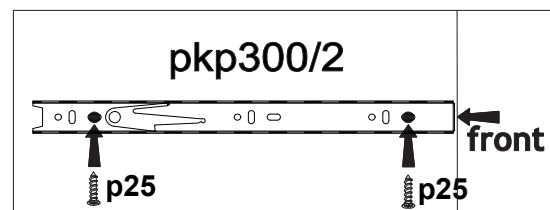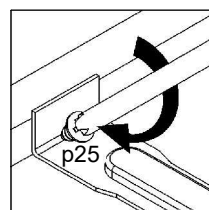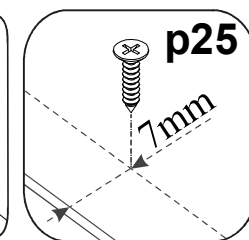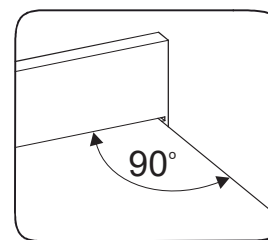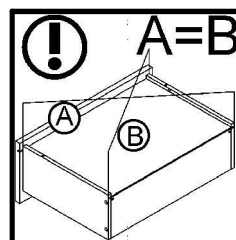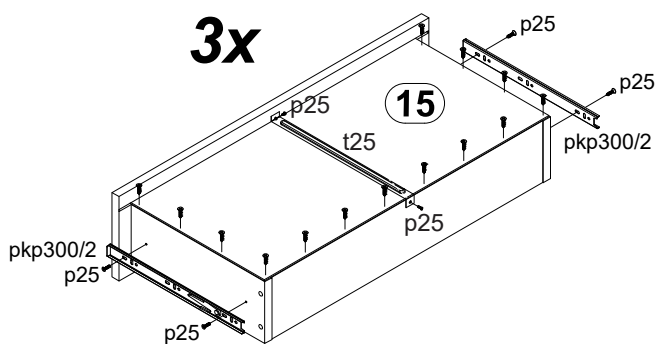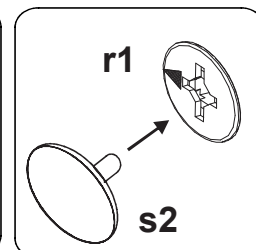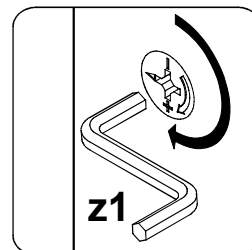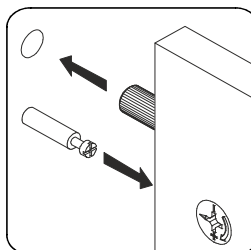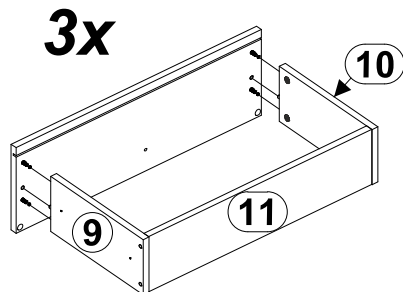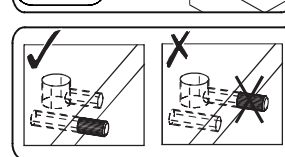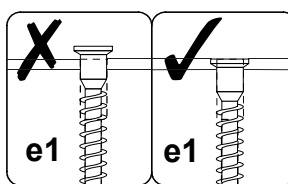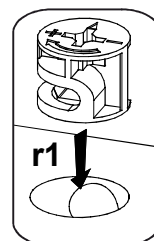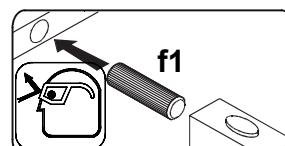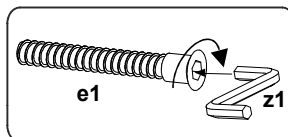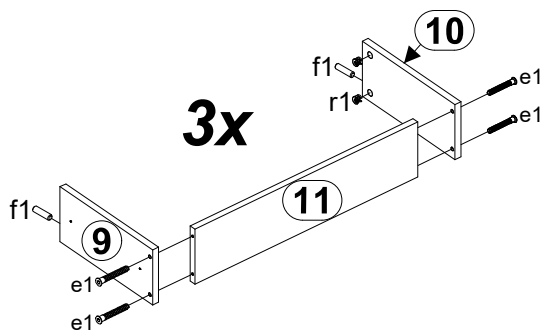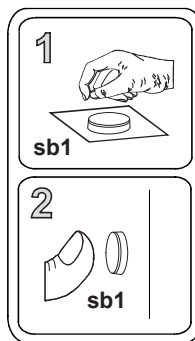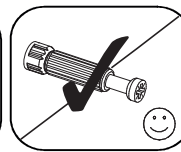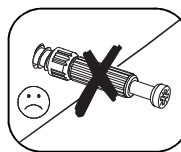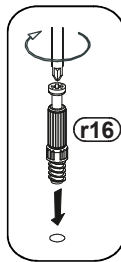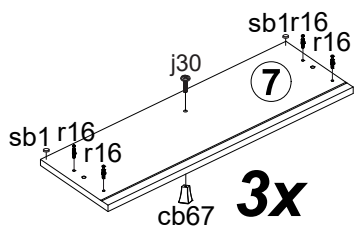

8

