


RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

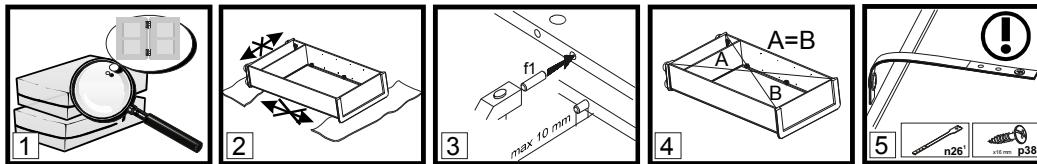

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	
A	B	C	D	E	<p>§13 Европоруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.</p> <p>§14 Дополнительный элемент (опция).</p> <p>§15 Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.</p> <p>§16 Рекомендованный размер матраса.</p> <p>§17 Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.</p> <p>§18 ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.</p> <p>§19 Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.</p> <p>§20 ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.</p> <p>§21 Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.</p> <p>§22 ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.</p> <p>§23 ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.</p> <p> Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.</p>

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моеч, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и передставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 018 04245, от 21.04.2025 г., действительна до 20.04.2030 г. включительно.

7.

Дата _____

Штамп ОТК _____


ИООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904

EN

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

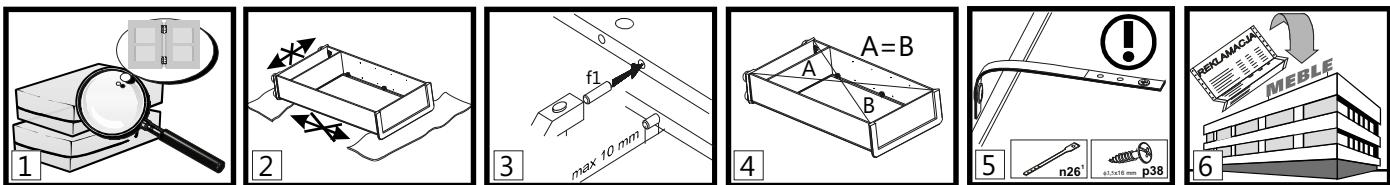

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity [pcs]	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

 **NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

 **ATTENTION!** The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

 Clean the glued area thoroughly.

 Adjustment

 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

 Option

 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

 Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

 Apply masking strip/unit in visible places.

 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.


 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up.

 The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.




Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance

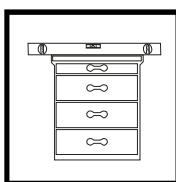


1.

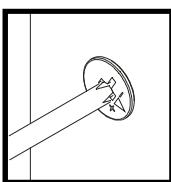


2.



3.

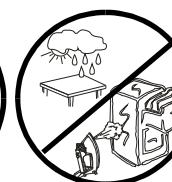


4.

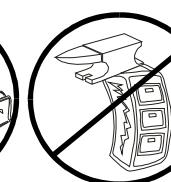

5.



6.

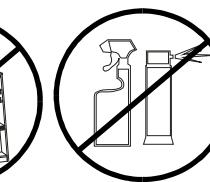

7.

1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.

2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.

3. NOTE!! Do not climb on furniture.

4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).

5. NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.






6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.

7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

STYLIUS















B169-BIU130

A	B	C	D	E
1	B169-247	1300	700	25
2	B169-5557	662	50	22
3	B169-248	574	666	16
4	B169-1547	456	40	19
5	B169-562	210	675	70
6	B169-4316	662	490	16
7	B169-0350	576	451	22
8	B169-1375	748	600	16
9	B169-1376	662	600	16
10	B169-5553	748	50	22
11	B169-1377	662	600	16
12	B161-417	702	350	16
16	B169-1555	668	40	19
14	B169-0348	451	190	22
15	B169-0349	383	451	22
13	B169-509	399	106	16
17	B169-950	505	414	2,5
18	B169-051	663	100	16
28	B169-522	612	66	16
20	B169-951	505	626	2,5
21	B169-707	560	60	16
22	B169-524	500	80	16
24	B169-523	500	80	16
25	B169-721	560	60	16
26	B169-570	500	120	16
27	B169-571	500	120	16
19	B169-328	489	583	16
Фурнитура/Accesories		1	4	4

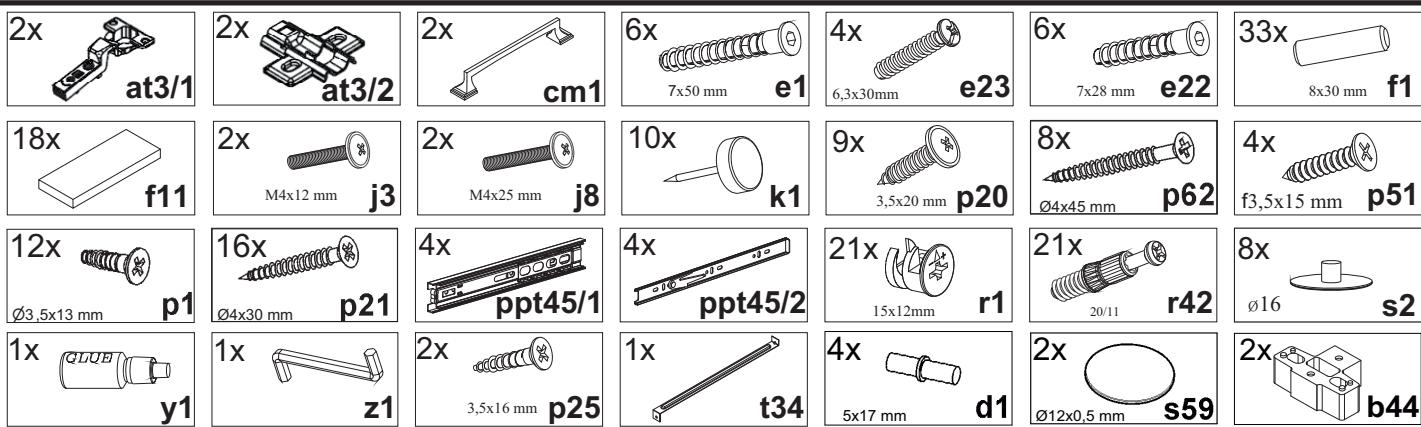
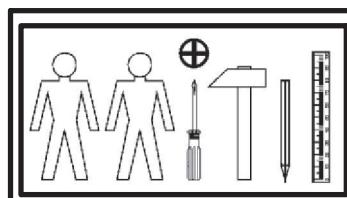
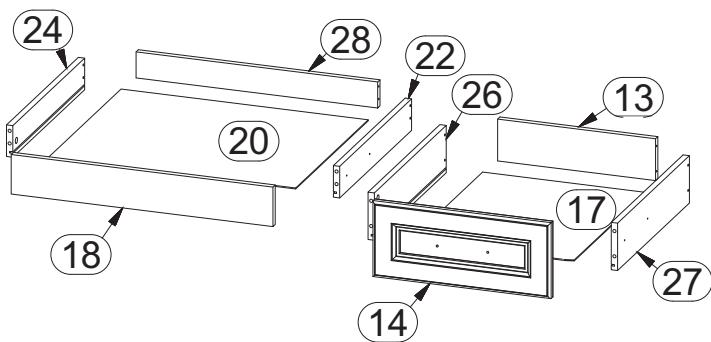
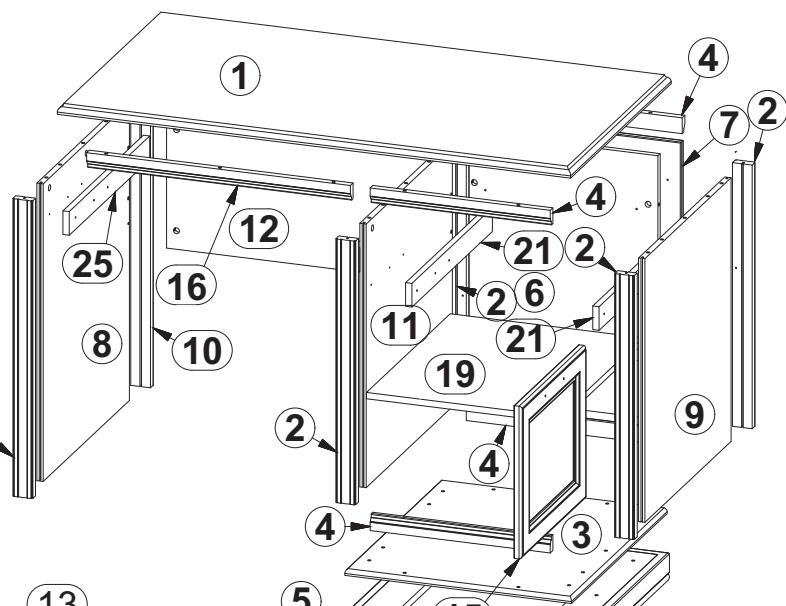
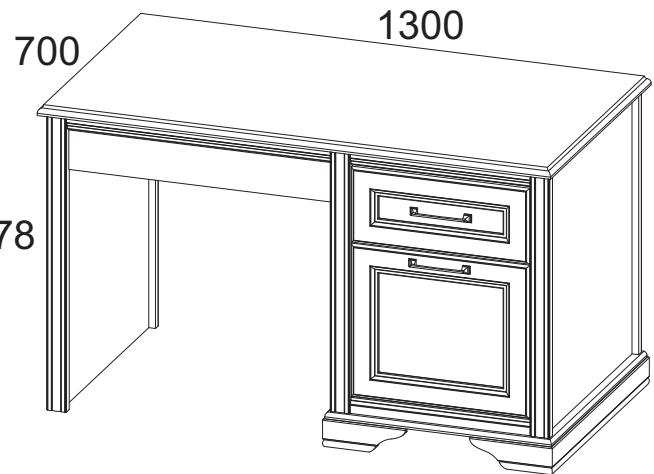


1


4x  d1 5x17 mm	4x  ppt45/1	12x  p21 Ø4x30 mm	18x  f1 8x30 mm	4x  e23 6,3x30mm	2x  at3/2
			2x  b44	8x  r42 20/11	17x  r1 15x12mm

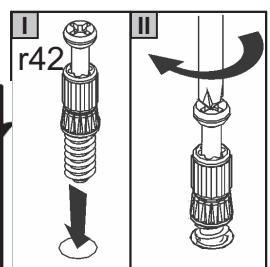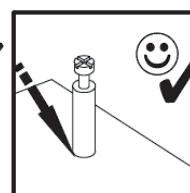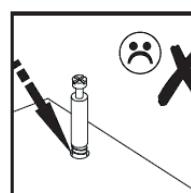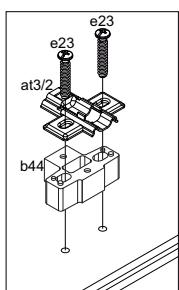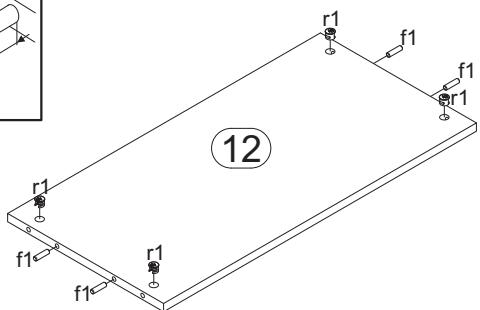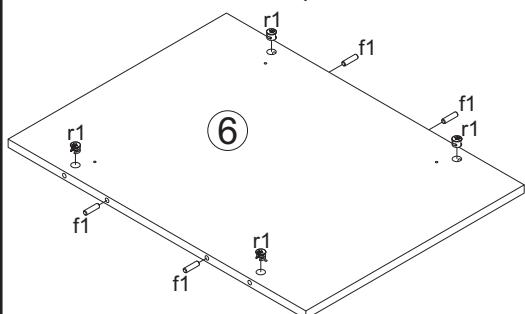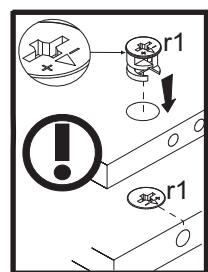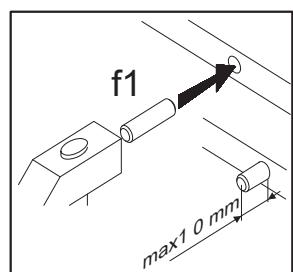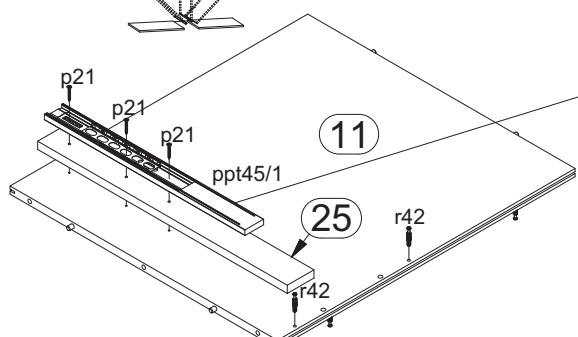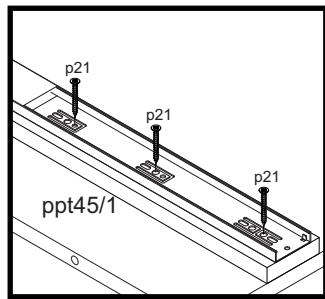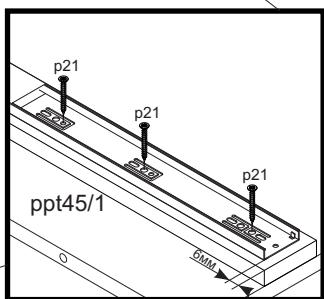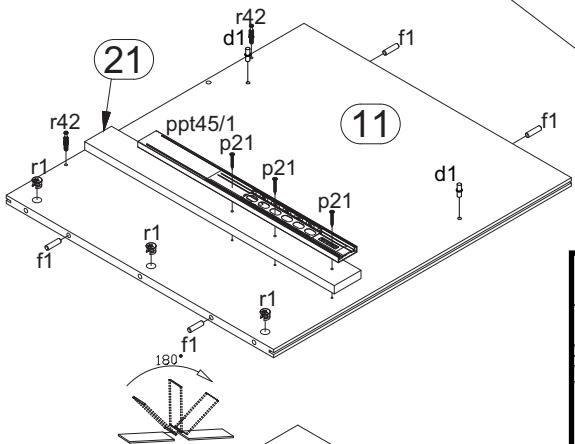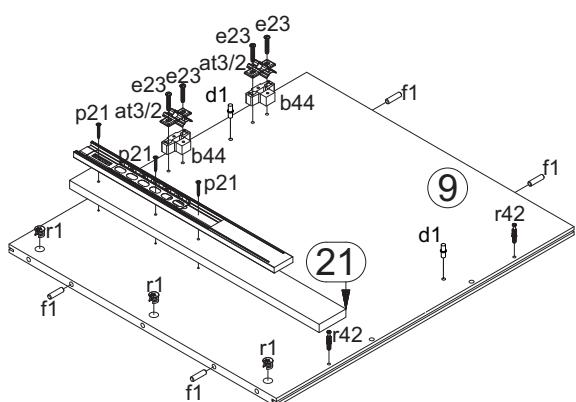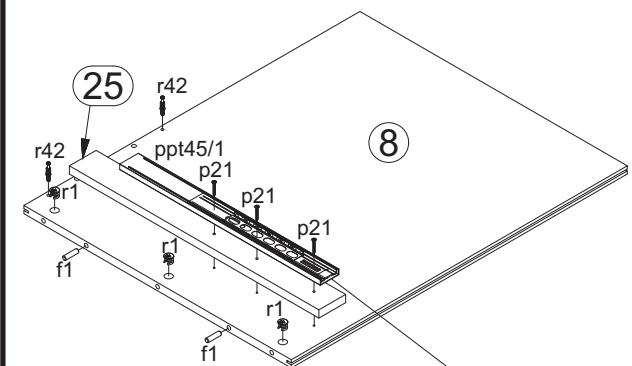


2

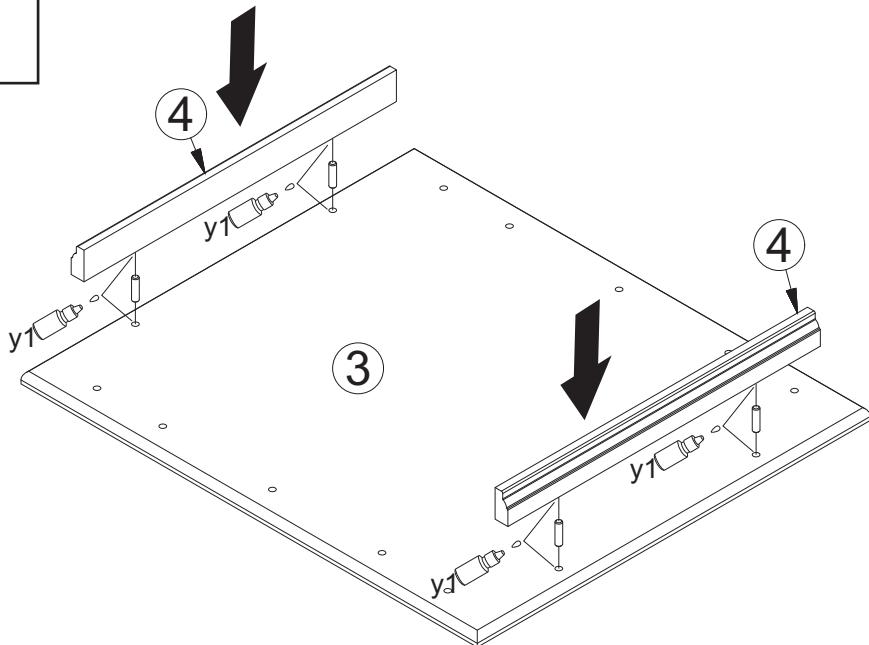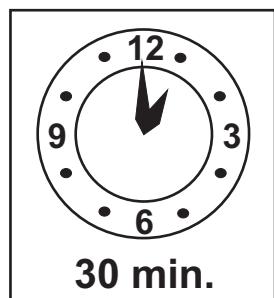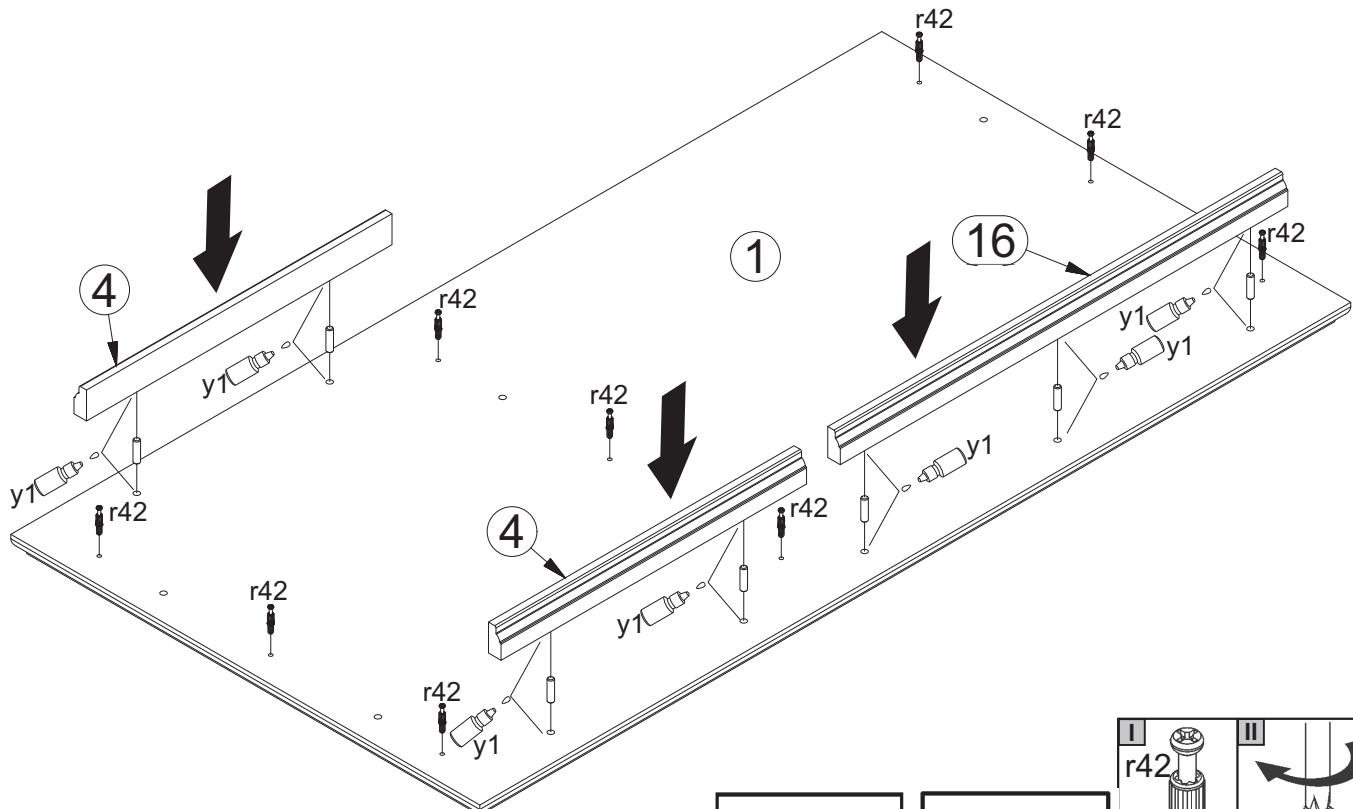



3

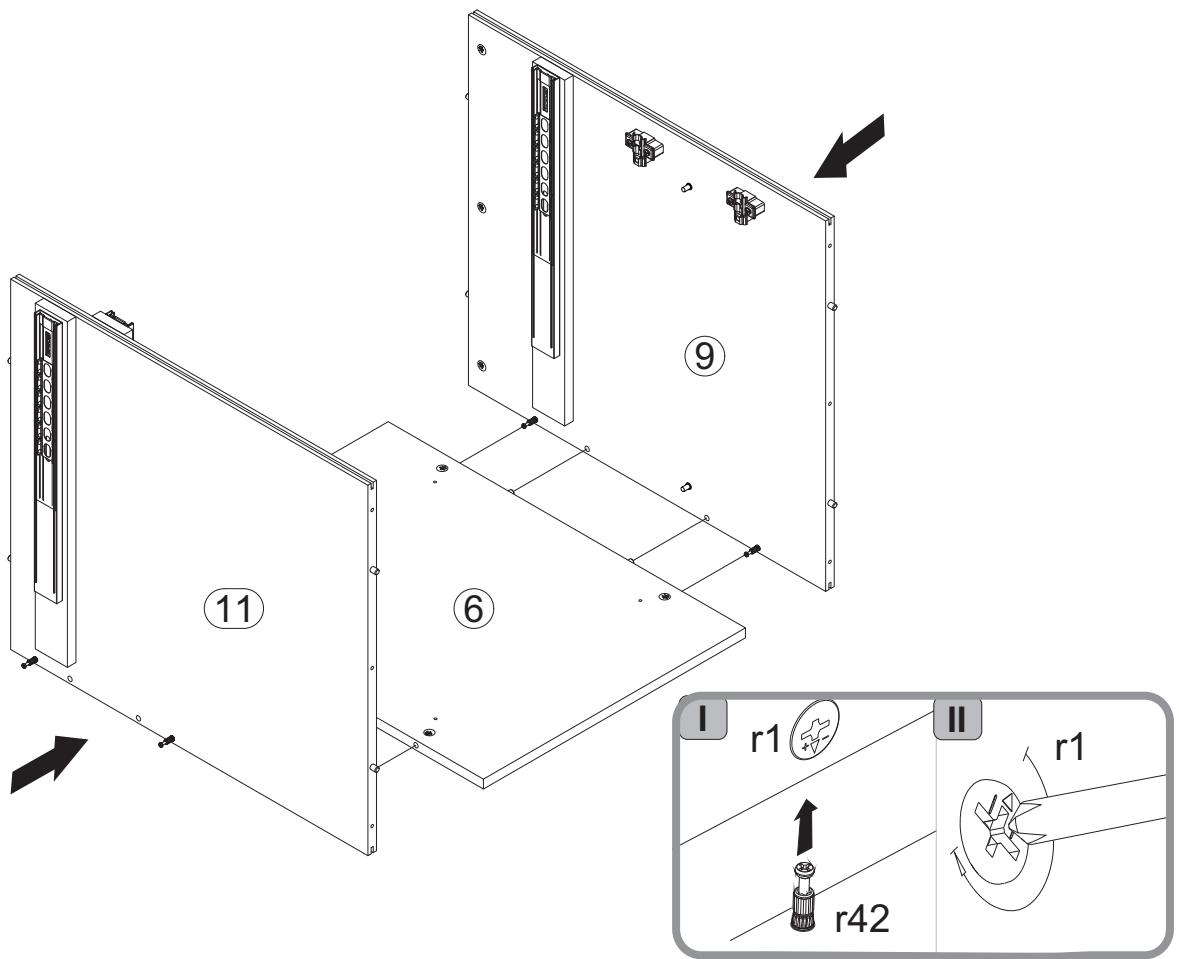


4

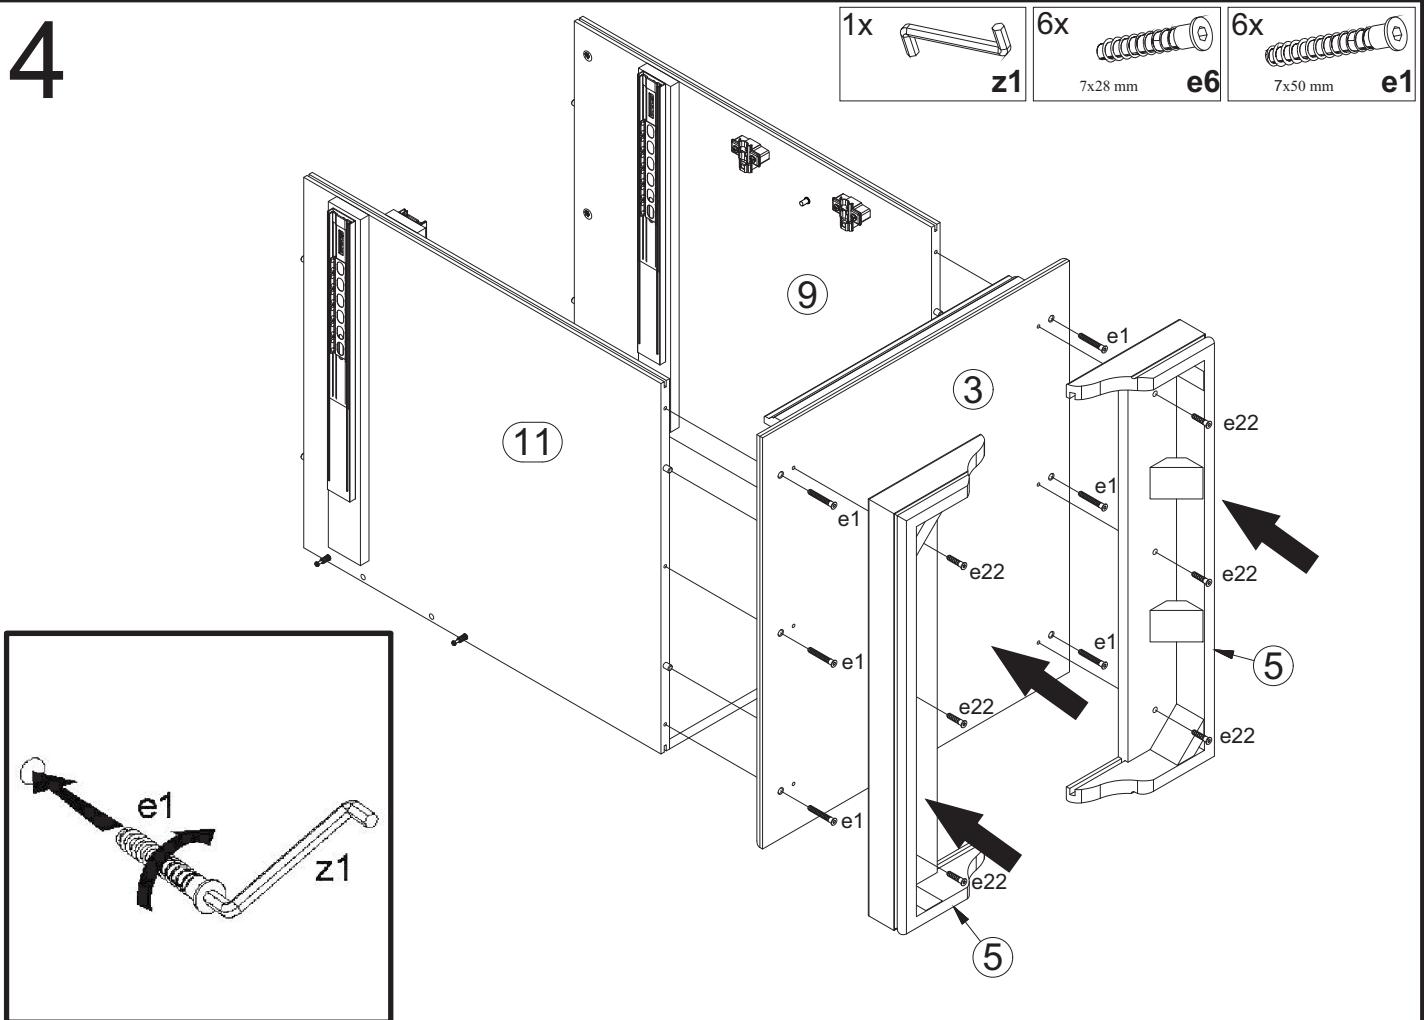


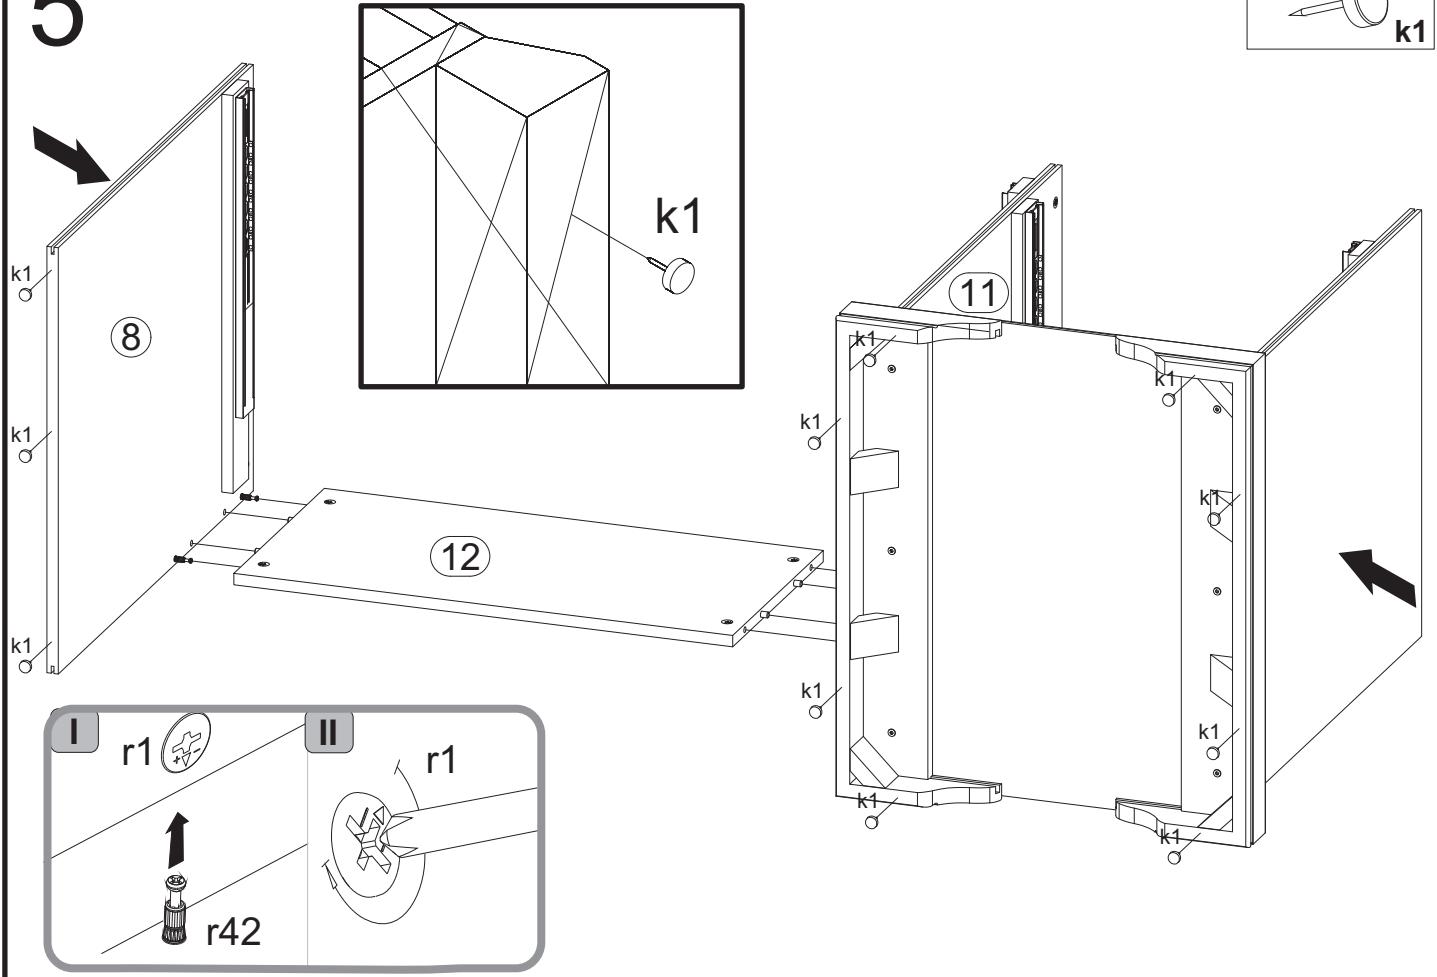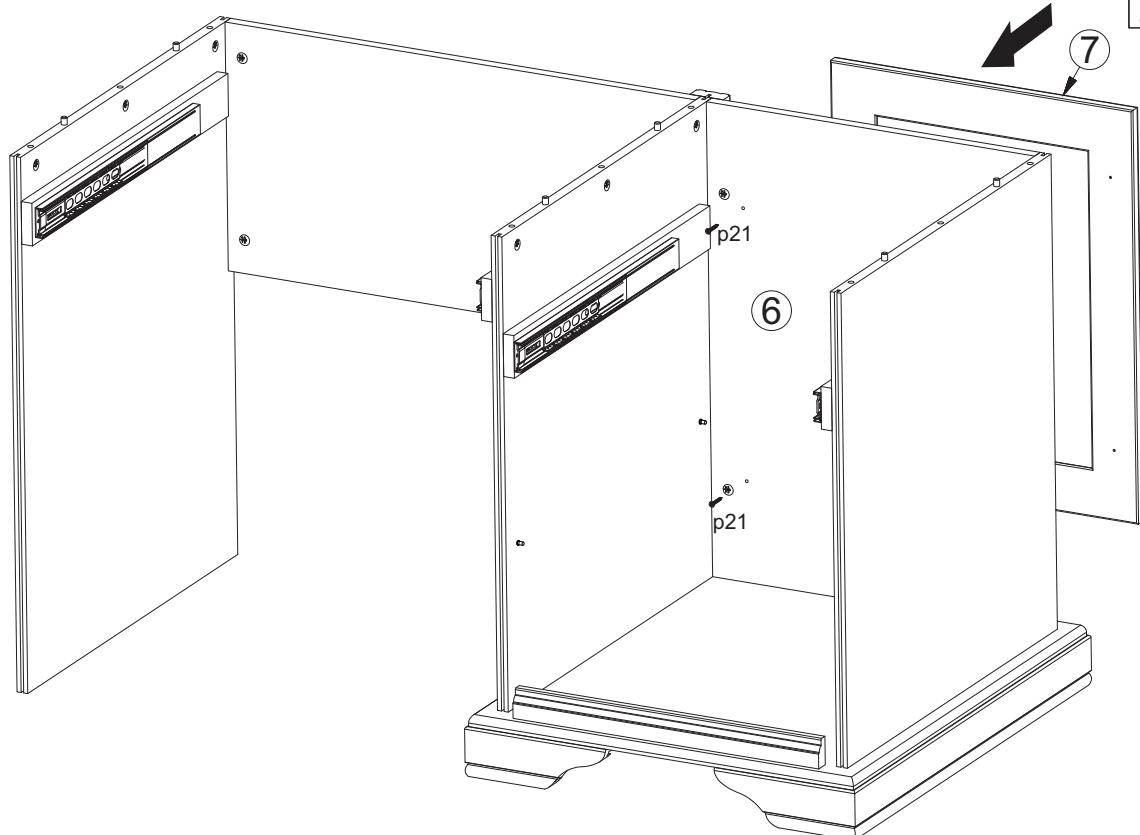5**6**

7

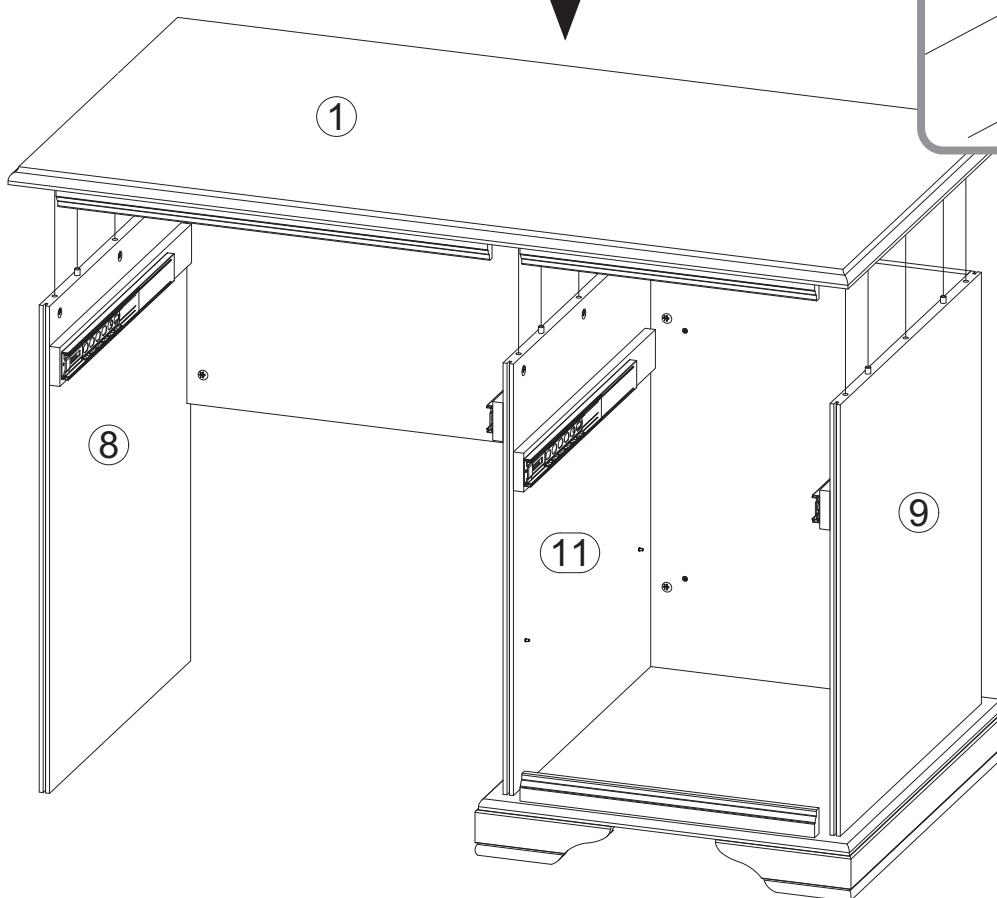


8

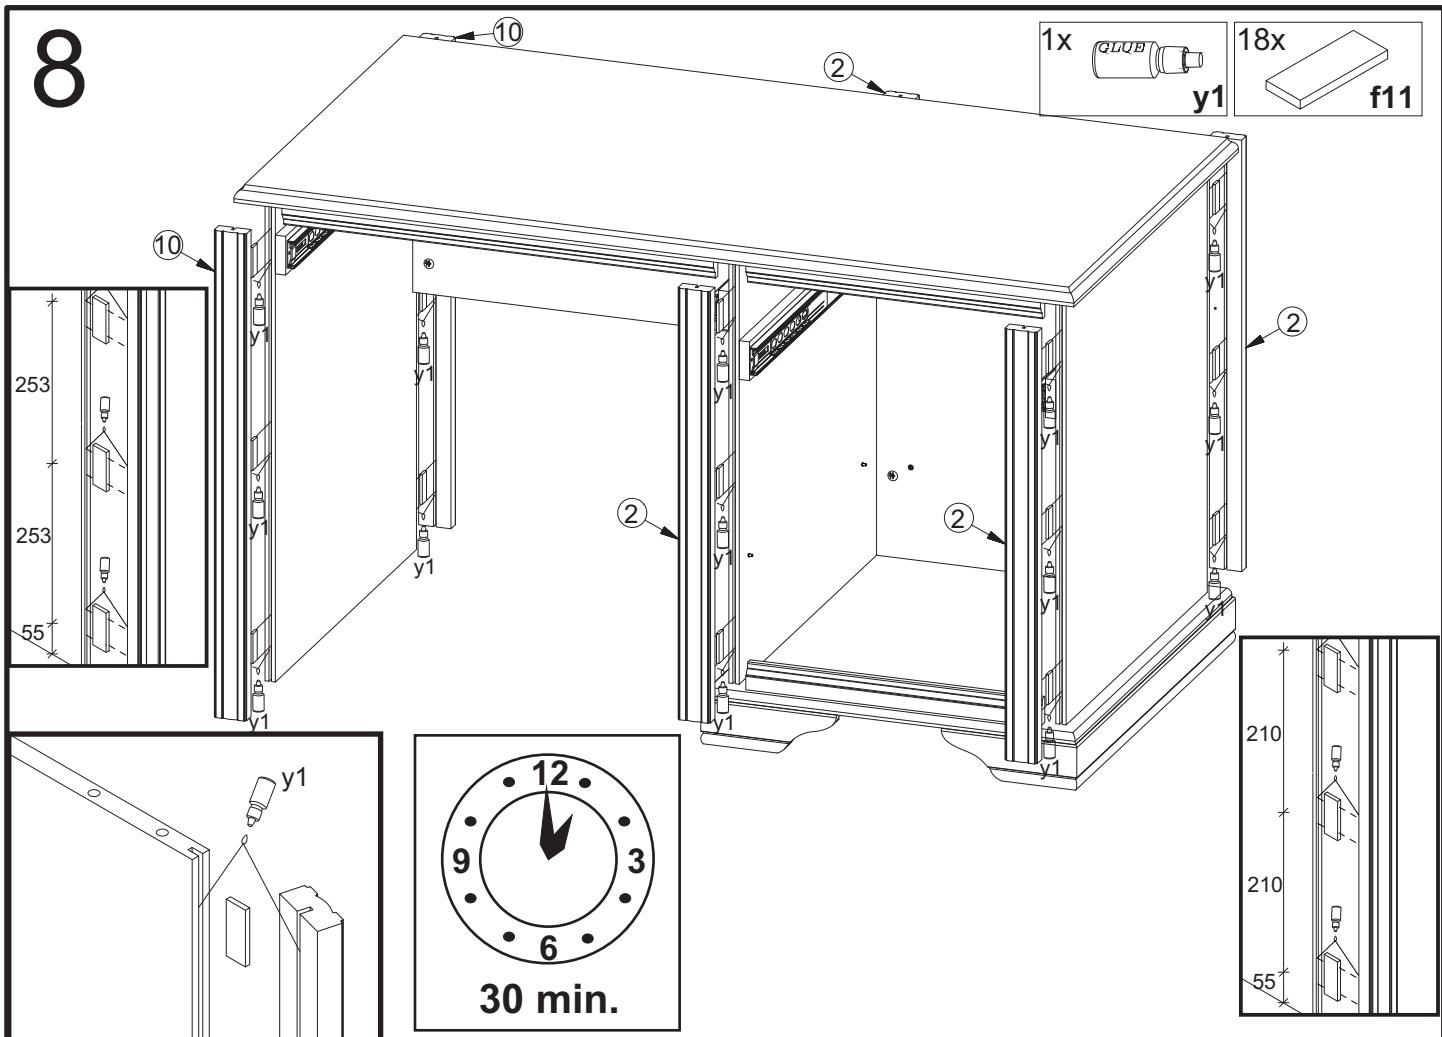


9






6x 3,5x20 mm	p20	6x 3,5x13 mm	p1	2x ppt45/2	2x 8x30 mm	f1	4x Ø4x45 mm	p62
-----------------	-----	-----------------	----	---------------	---------------	----	----------------	-----

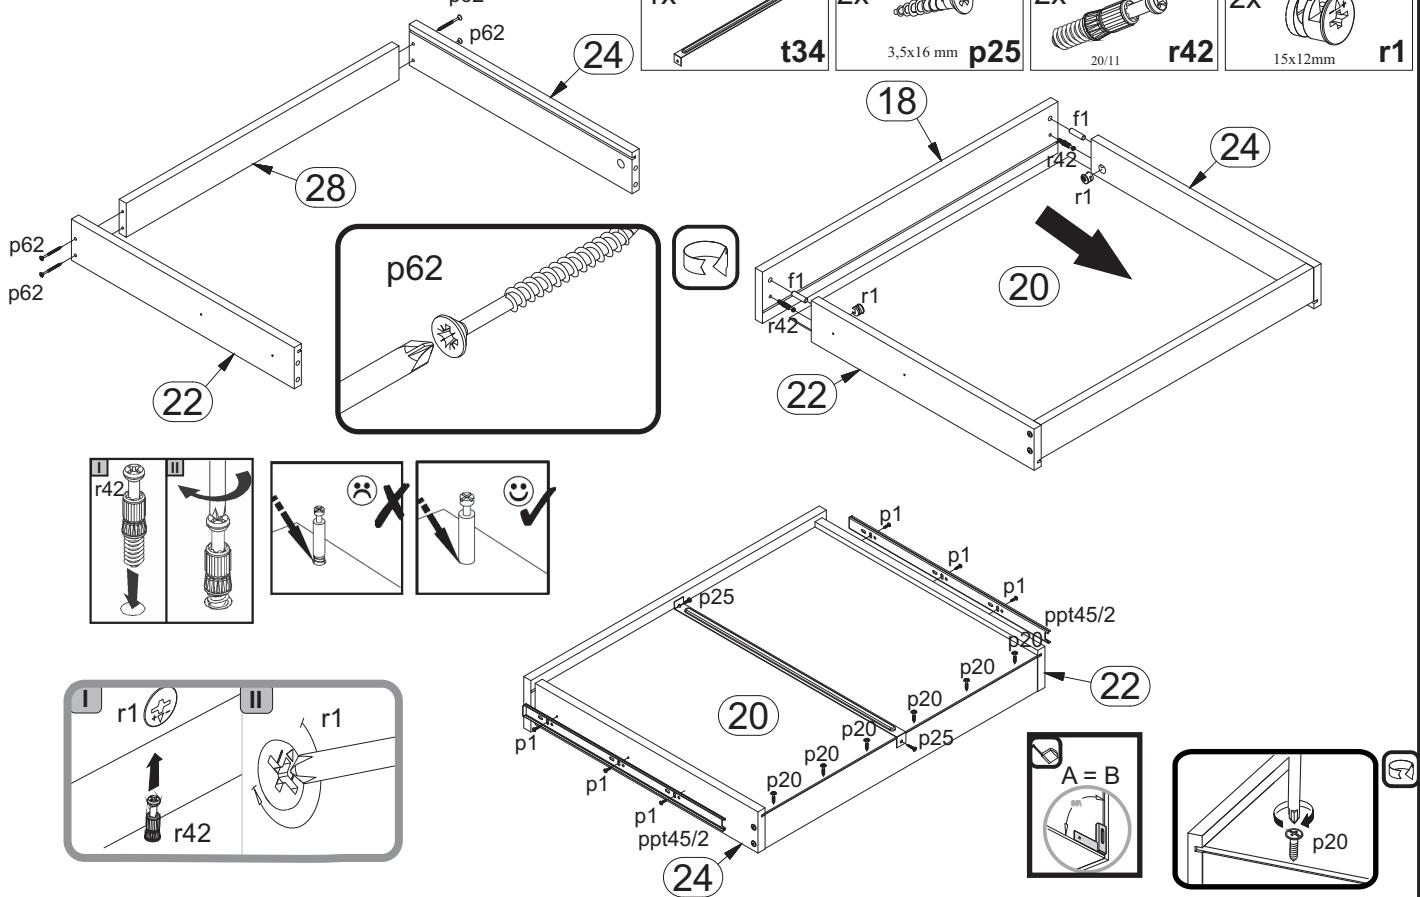

10

4x Ø4x45 mm	p62	3x 3,5x20 mm	p20	2x M4x12 mm	j3	2x 8x30 mm	f1	1x cm1
2x 15x12mm	r1	2x ppt45/2		2x 20/11	r42	6x 3,5x13 mm	p1	

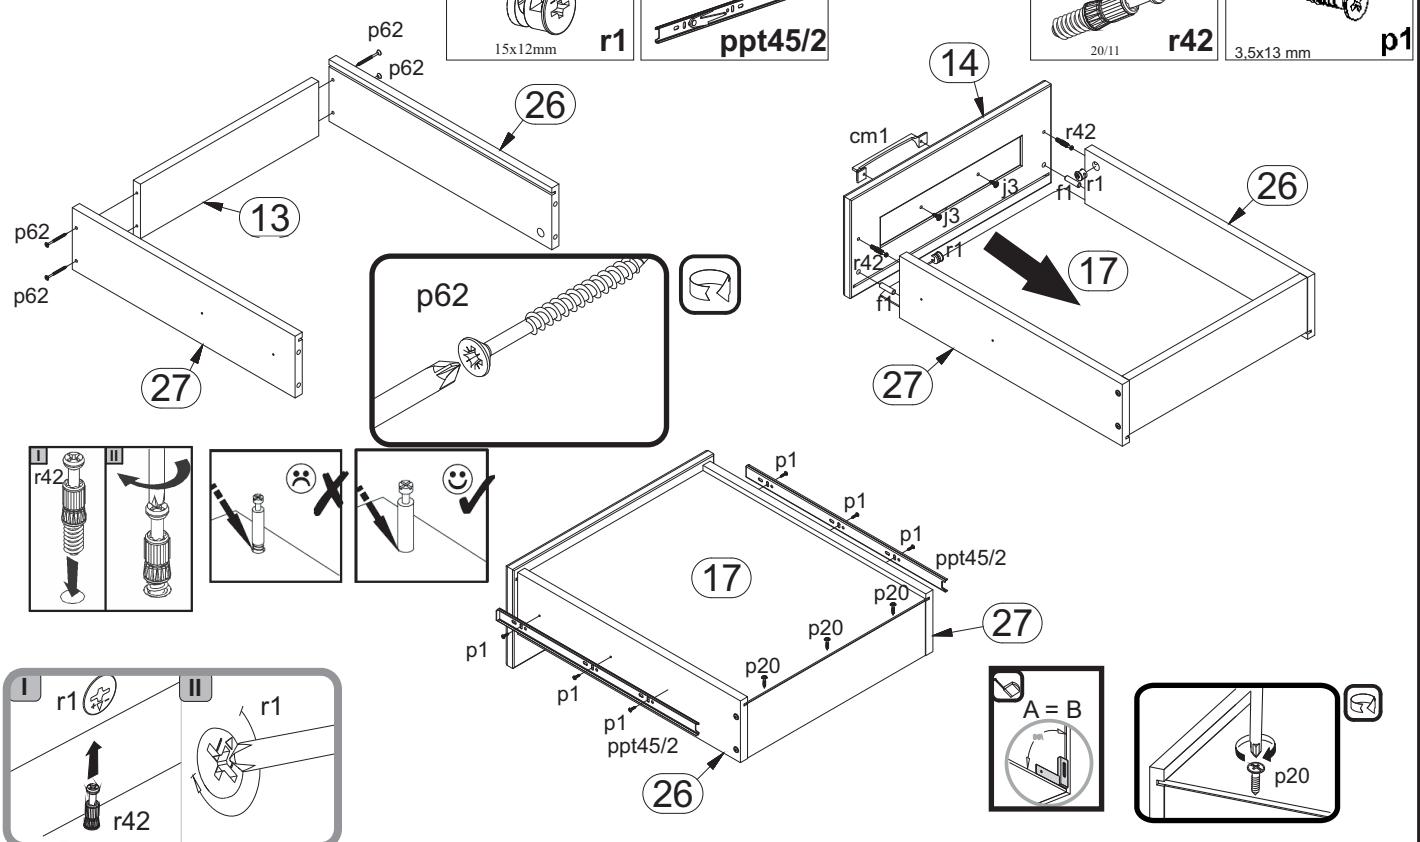

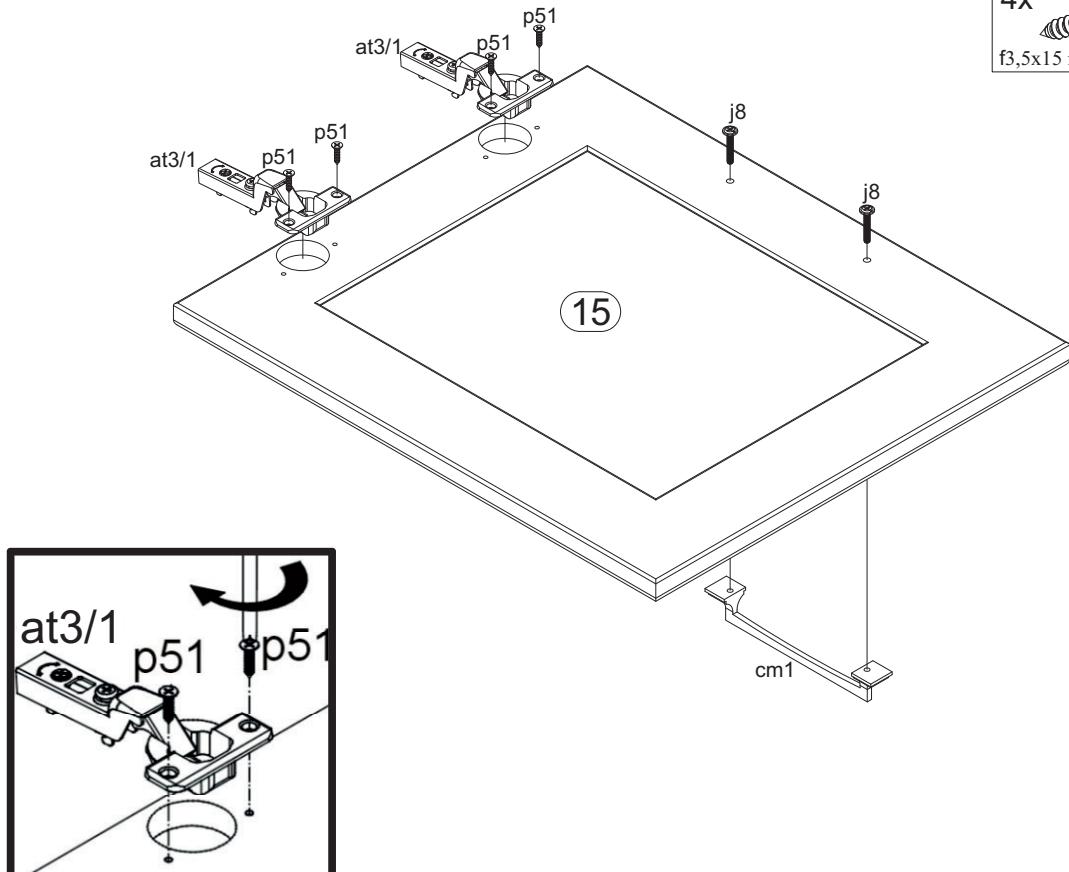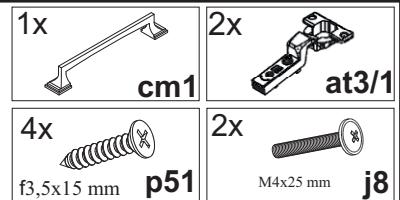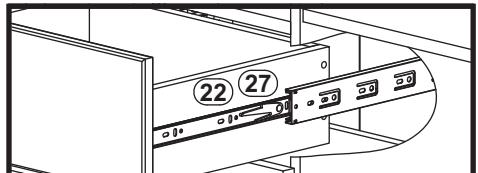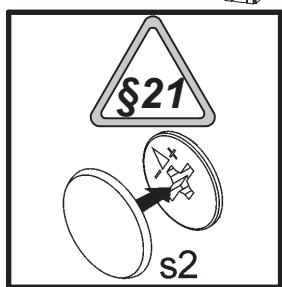11**12**

13

