


Обозначение изделия на маркировке проставляется во время продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя.

RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

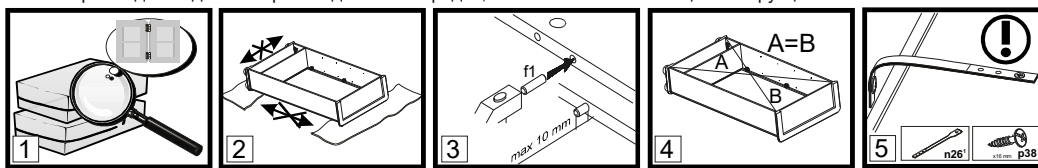

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

- | Номер детали | Код детали | Размеры, мм | Количество, шт | Номер пачки |
|--------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
- §1** Просверлить отверстия согласно рисунку. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.
 - §2** Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **①** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**
 - §3** Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)
 - §4** Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.
 - §5** Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **p52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.
 - §6** Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.
 - §7** **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.
 - §8** Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.
 - §9** Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.
 - §10** Регулировка деталей.
 - §11** При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.
 - §12** Еврощуп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.
 - §13** Дополнительный элемент (опция).
 - §14** Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
 - §15** Рекомендованный размер матраса.
 - §16** Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку **VHS** или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.
 - §17** **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
 - §18** Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
 - §19** **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
 - §20** Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
 - §21** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
 - §22** **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
 - §23**

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

- Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.
- В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.
- Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломок имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.
- Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.
- При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
 - перемещать изделия держась за верхние щиты;
 - применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
- Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.
- Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 04612 от 11.08.2025 г., действительна до 10.08.2030 г. включительно.


Дата

Штамп ОТК



Ogólne zasady montażu mebla

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów Δ zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.

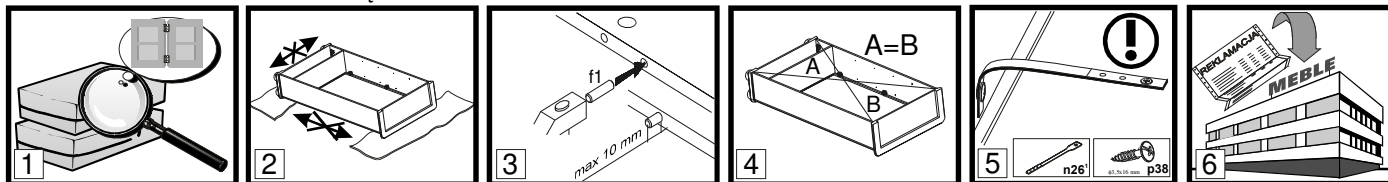

- Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień zółca mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Nieprawidłowe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).**
- Szanowny kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Jeżeli to możliwe - przedstawić etykietę wadliwego asortymentu: pakowacz i data pakowania.



Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:

Symbol elementu	Kod	Wymiary [mm]	Paczka
Δ 1	A	B	C
			D

Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków.

- Δ 2 Symbole Δ oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Wkręt dociskowy - regulacja otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie klapy barku).

- Δ 3 **UWAGA !! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie klapy.**

UWAGA!!

Przymocować segment do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

UWAGA!!

Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki n52 i wkrętów p25. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

- Δ 5 Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych śrub i/lub zółca.

- Δ 7 Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych powierzchni wstęgi szuflady.

- Δ 8 Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.

- Δ 9 Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.

- Δ 10 Regulacja

UWAGA!! Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.

- Δ 11

Δ 12 Przewiercić otwory wg rys.. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

- Δ 13 Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec.

- Δ 14 Opcja

Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchni użytkowej do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.

- Δ 15 **UWAGA!!**

Włożyć materac. UWAGA !!! Ze względów bezpieczeństwa wartość mierzona od górnej krawędzi elementu A lub B do poziomu materaca nie może być mniejsza niż 230 mm.

- Δ 16 **Podczas użytkowania przestrzeni pod łóżkiem należy zwrócić uwagę „!” na wystającą krawędź elementu C.**

Ostrzega się, że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z górnego łóżka małych dzieci (poniżej 6 lat).

- Δ 17 Zastosować zółca śrubowe VHS do podczenia się siadających ze sobą segmentów.

- Δ 18 **UWAGA!!**

Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.

- Δ 19 Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.

- Δ 20 **UWAGA!! Podczas zamykania leżyska lub klapy, w ostatniej fazie ma ona tendencję do swobodnego opadania. Istnieje niebezpieczeństwo urazu.**


- Δ 21 W miejscach widocznych zastosować element maskujący cy.

- Δ 22 **UWAGA!** Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.

- UWAGA!** Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu.

- Δ 23 Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej

Zasady użytkowania i konserwacji mebli

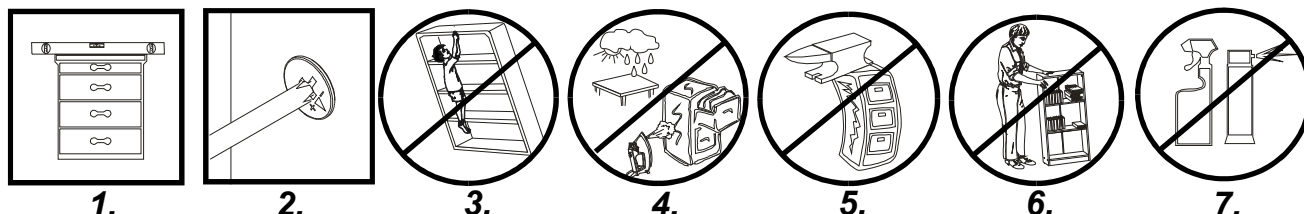


- Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebla na równym podłożu.
- W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan powierzchni mebli.
- UWAGA!! Nie wolno wspinąć się na meble.**
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
- UWAGA!! Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**
- Przemieszczenie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez obciążenia. Uwaga: przesuwanie, cignięcie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwycić za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwycić za części poziome, które mogłyby być podatne na uszkodzenia tj.: półki konstrukcyjne, szuflady, itp.
- Powierzchnię mebli można czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

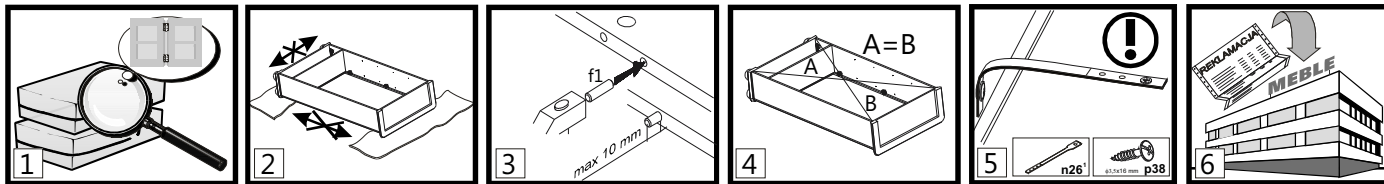

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

 \$1	Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
	A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

-  \$2 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw  adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

-  \$3 **NOTE!! Lack of for improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

-  \$6 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

-  \$7 **ATTENTION!** The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

-  \$8 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

-  \$9 Clean the glued area thoroughly.

-  \$10 Adjustment

-  \$11 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

-  \$12 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

-  \$13 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

-  \$14 Option

-  \$15 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

-  \$16 The recommended size of the mattress.

-  \$17 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

-  \$18 **Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.**

-  \$19 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

-  \$20 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

-  \$21 Apply masking strip/unit in visible places.


-  \$22 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.

-  \$23 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.








Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance

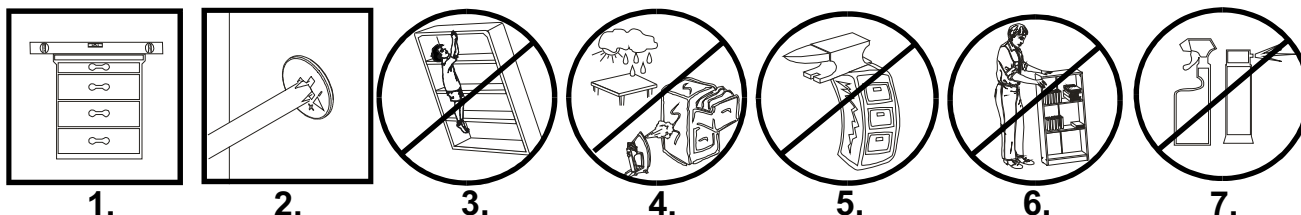

1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.





A	B	C			D	E
1	B221-0001	200	474	19	2	1/5
2	B221-0002	1444	474	19	1	1/5
3	B221-1005	1859	382	16	1	1/5
4	B221-1006	1859	382	16	1	1/5
5	B221-2005	570	411	16	1	2/5
6	B221-2006	480	382	16	1	2/5
7	B221-3005	480	382	16	1	2/5
8	B221-4001	481	100	16	1	1/5
9	B221-4002	481	100	16	1	1/5
10	B221-5002	350	140	16	2	2/5
11	B221-5003	350	140	16	2	2/5
12	B221-5004	440	126	16	2	1/5
13	B221-5005	360	471	5	3	4/5
14	B221-5007	372	1342	4	1	1/5
15	B221-7005	2000	44	44	1	3/5
16	B221-7006	2000	44	44	1	3/5
17	B221-7007	2000	44	25	1	3/5
18	B221-7008	2000	44	25	1	3/5
19	B221-9003	454	355	2,5	2	2/5
20	B221-9004	1452	509	2,5	1	1/5
21	B221-9005	402	509	2,5	1	1/5
-	Фурнитура/Accessories				1	5/5





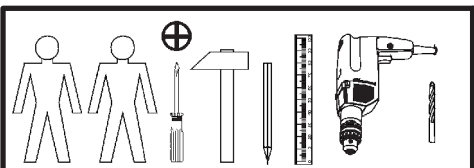
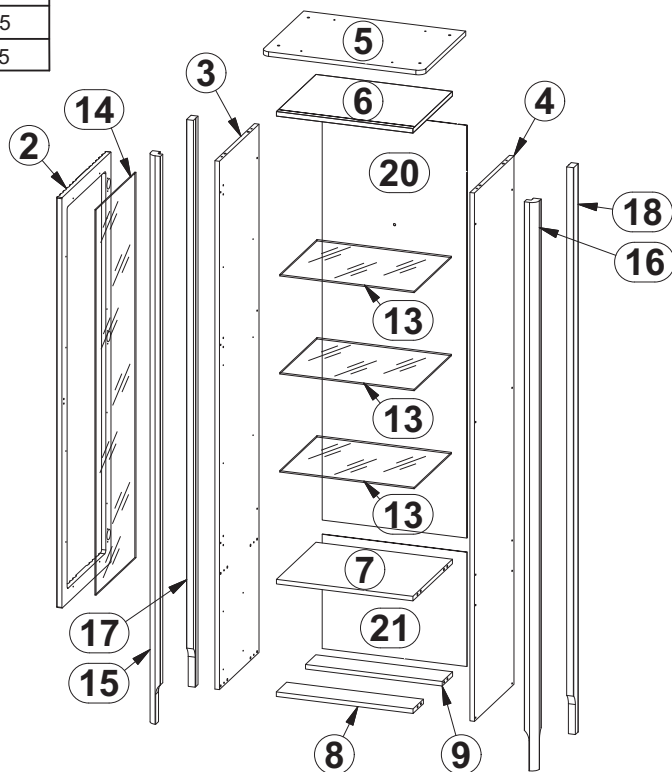
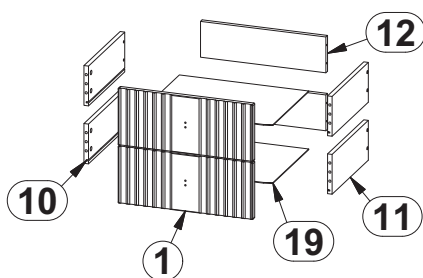
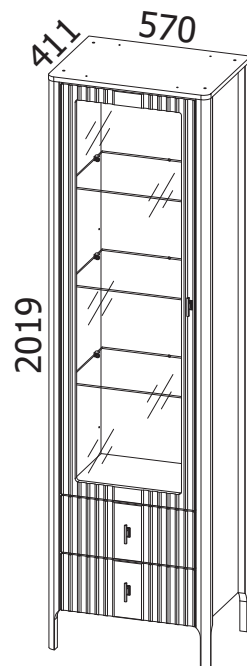
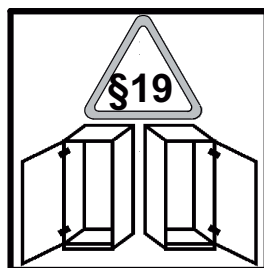


ab38 x3		ab38/2 x3		ab38/1 x3		e1 x12		cb44 x3		f1 x16		n26 x1	
nb26 x3		l3 x12		p16 x4		p21 x20		p25 x43		k103 x4		l1 x57	
db4 x12		r1 x16		r42 x16		s59 x21		s68 x8		j30 x6			
w117/L x2		w117/P x2											



1

§2

					
cb44	x2 j30	x4 db4	x12 p25	x20 r42	x16 w117/P
					
			Ø3,5x16mm	20/11	L-350mm
			Ø8x30 mm	Ø15x12 mm #16	L-350mm
			f1	x16 r1	x16 w117/L
					x2

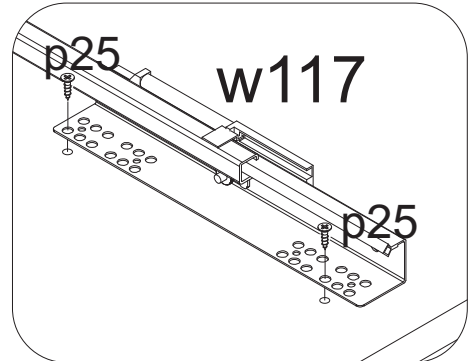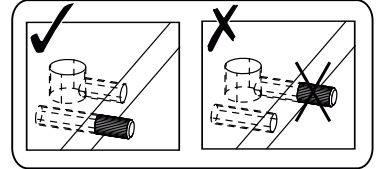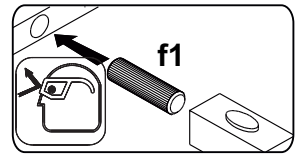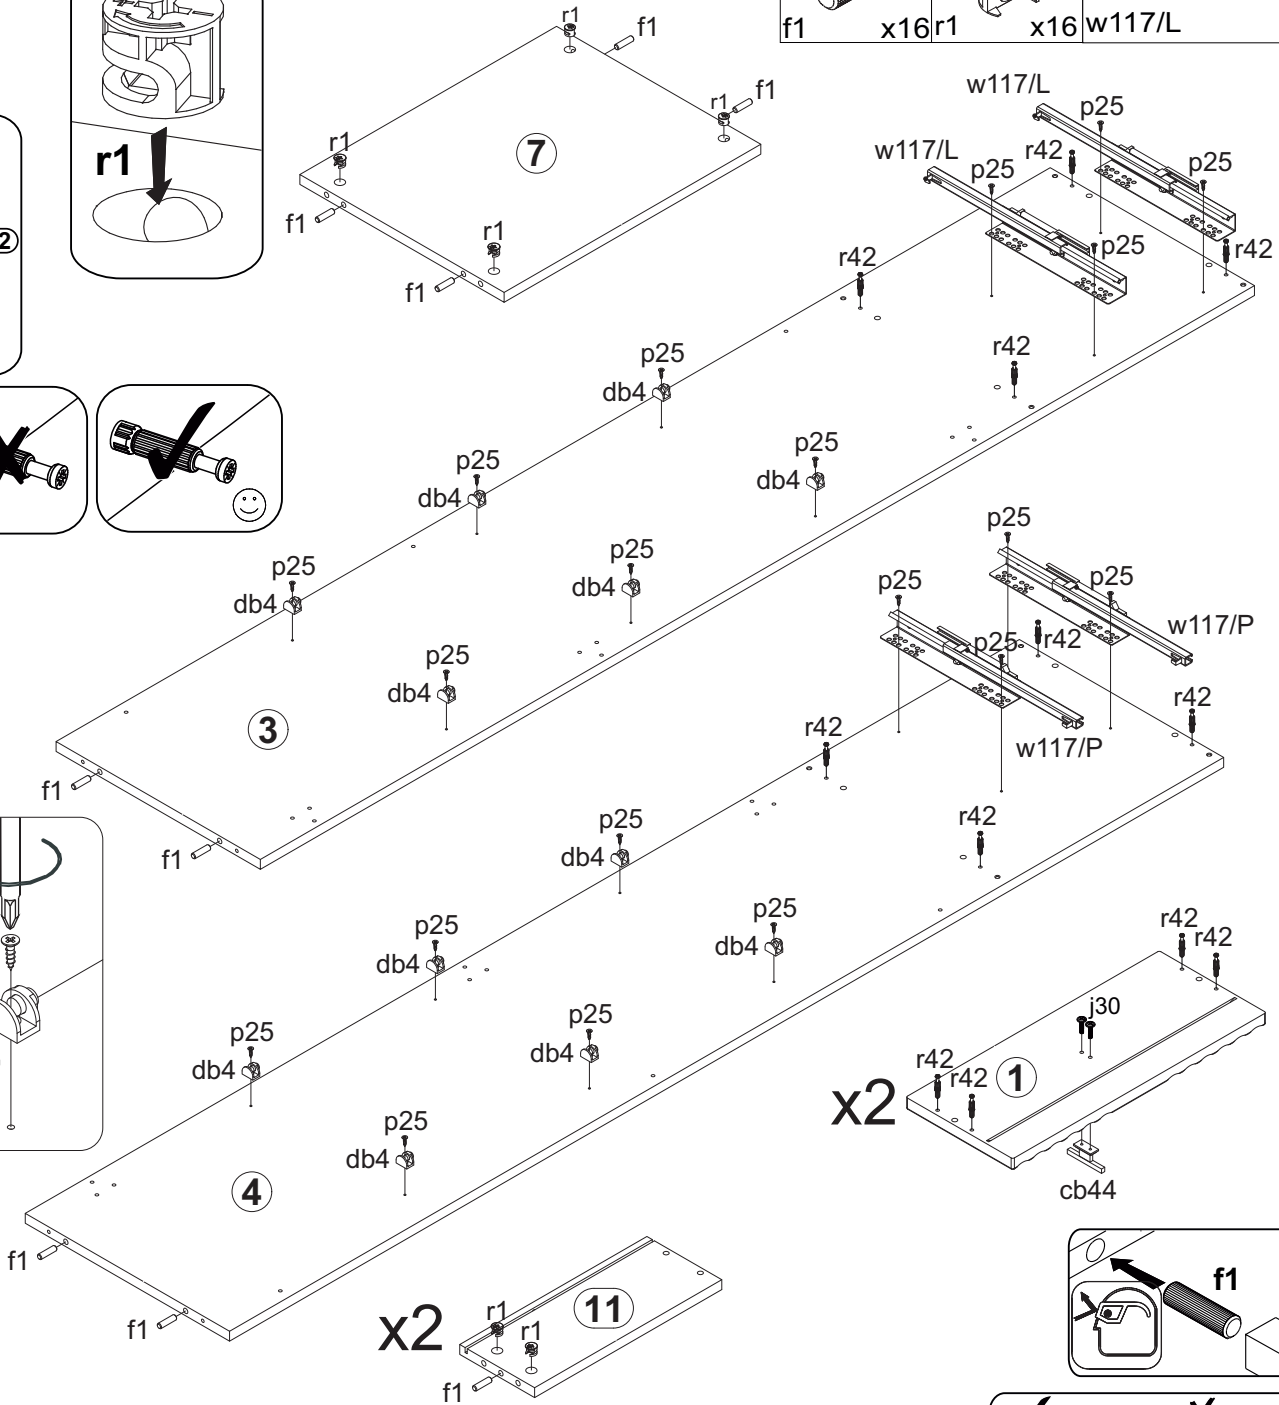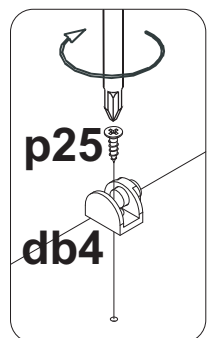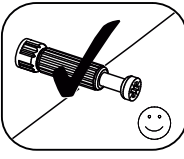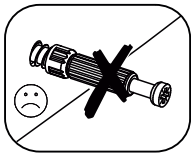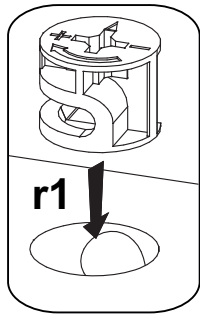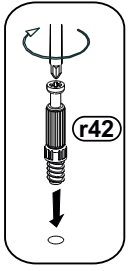


2

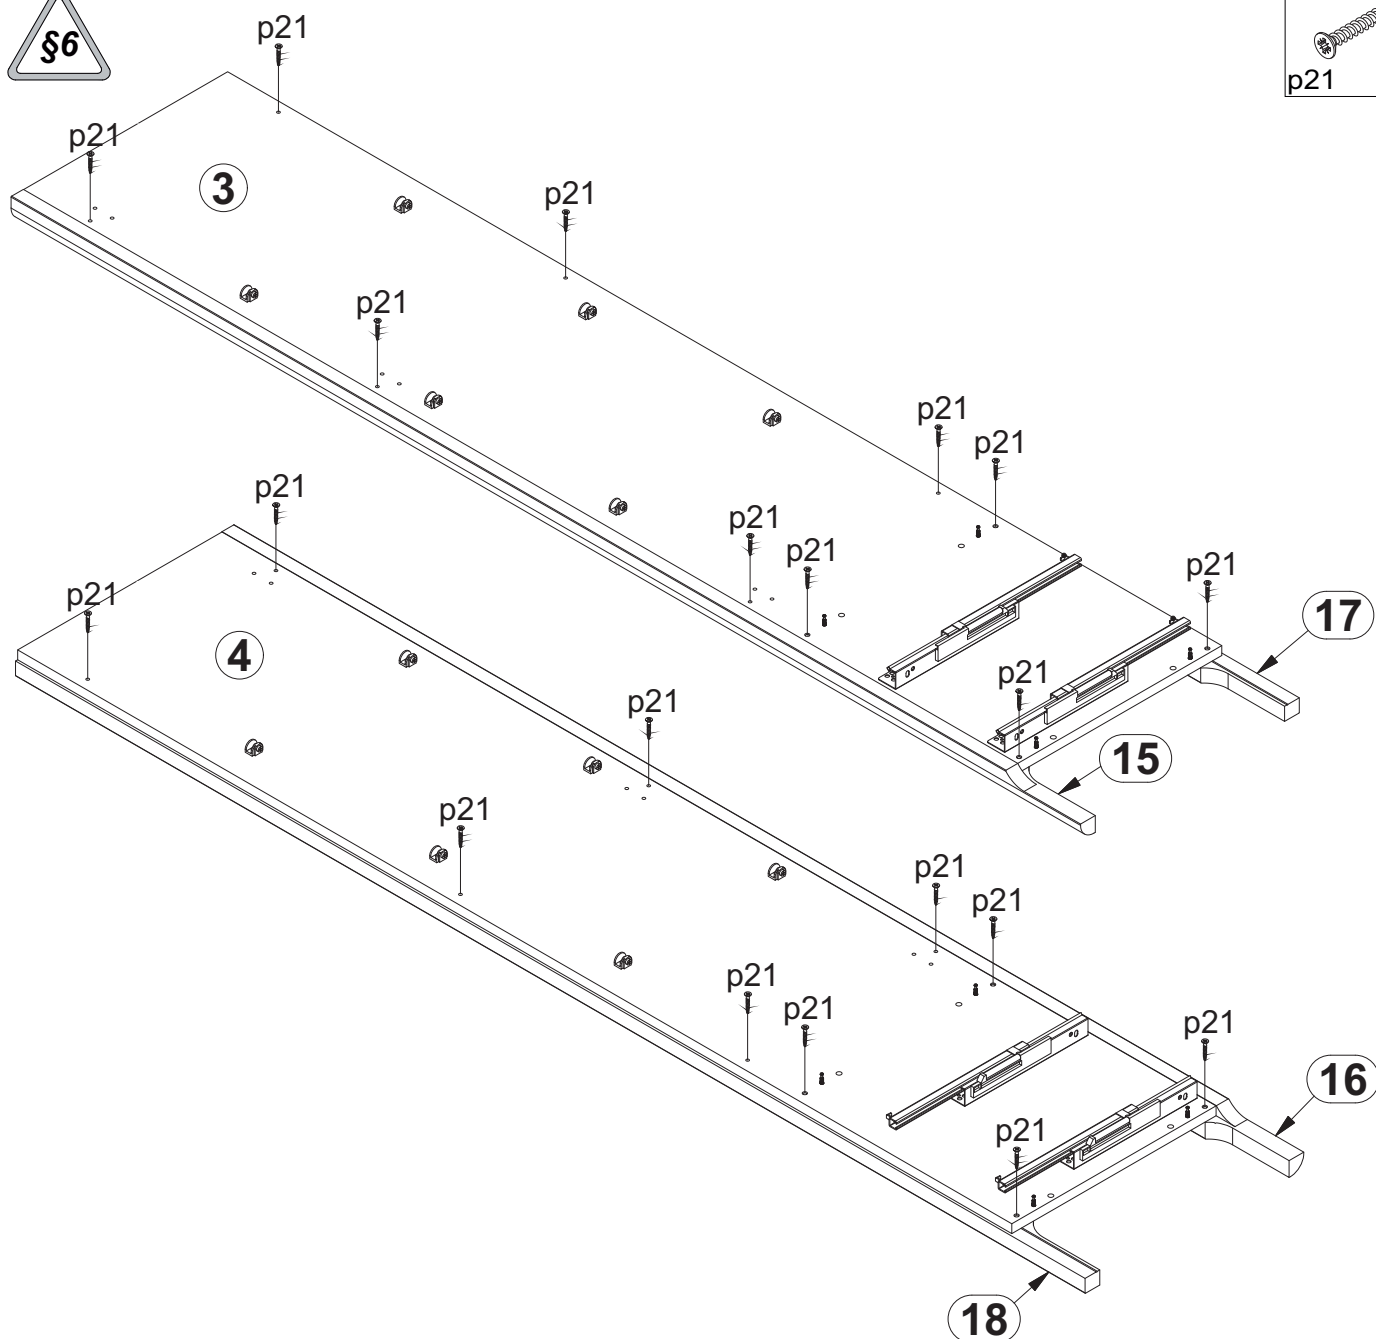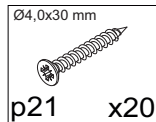


I

1. Планку (15) прижать к детали (3).




2. Выровнять планку (15) по верхнему краю детали (3).
3. Прикрепить планку (15) к детали (3) саморезами p21.
4. Аналогично прикрепить планку (16) к детали (4).

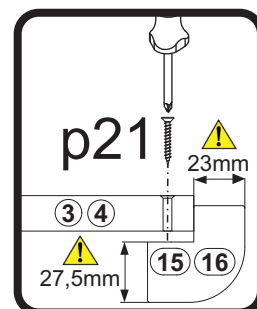

II




1. Выровнять планку (17) по верхнему краю детали (3).
2. Сместить планку (17) относительно детали (3) так, чтобы планка выступала сбоку детали на 4мм.
3. Прикрепить планку (17) к детали (3) саморезами p21.
4. Аналогично прикрепить планку (18) к детали (4).

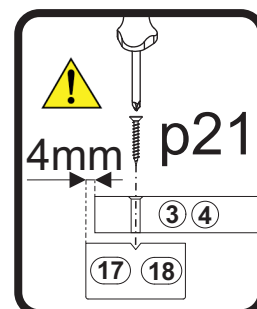

3





§2

									
l3	x12	cb44	x1	p25	x18	ab38/2	x3	j30	x2


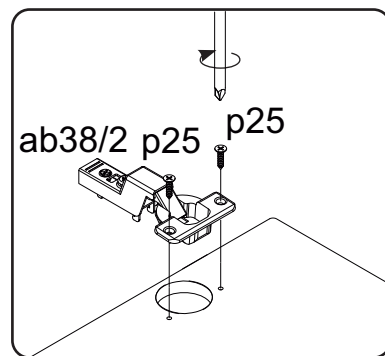
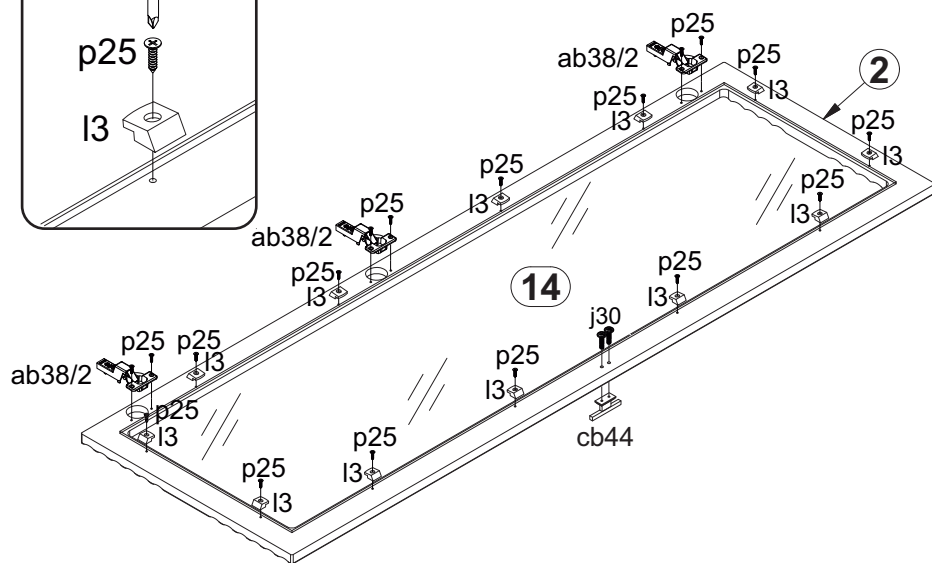
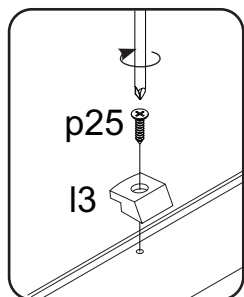


4




§6

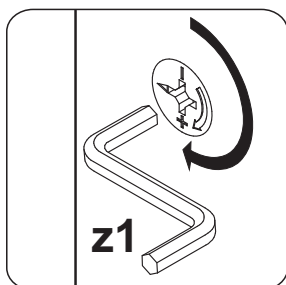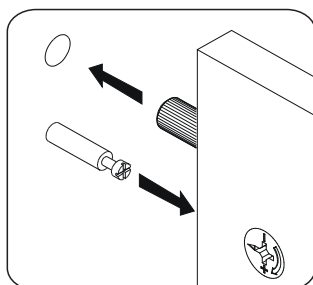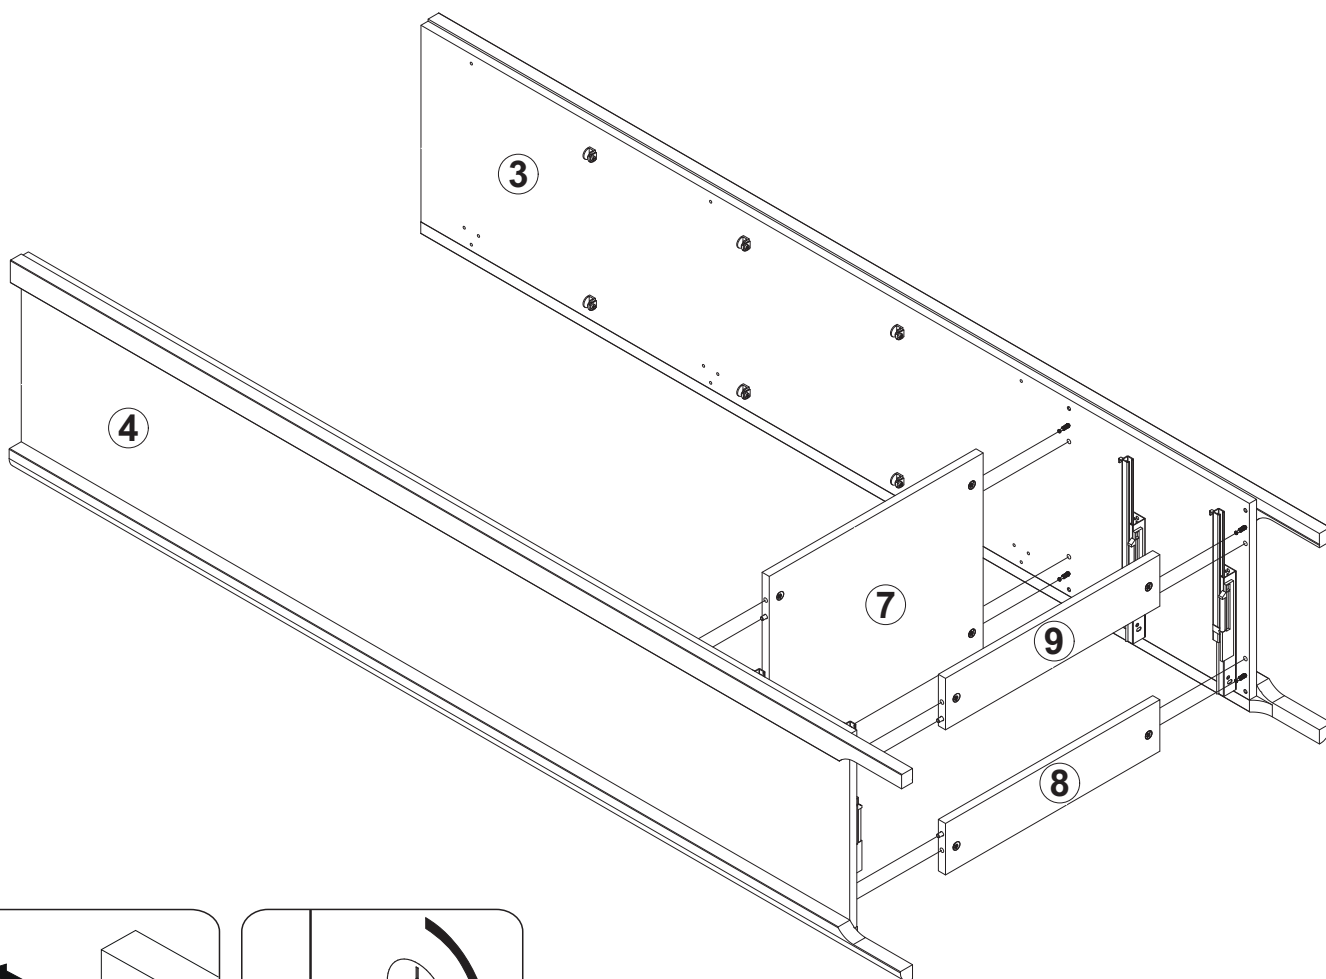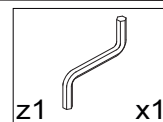

5

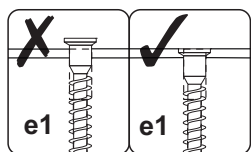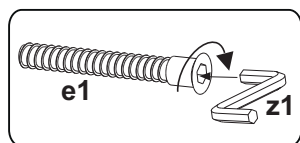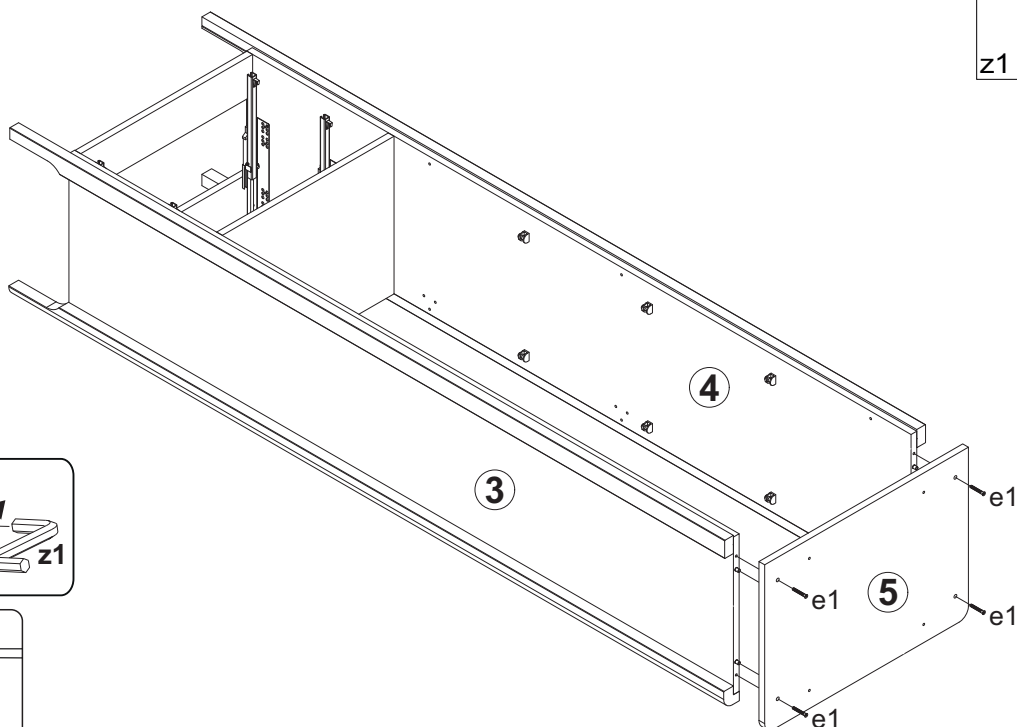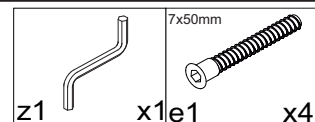


6

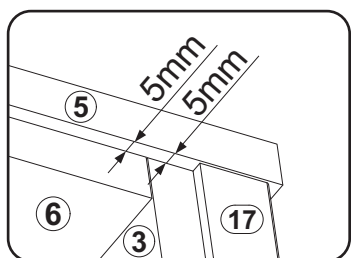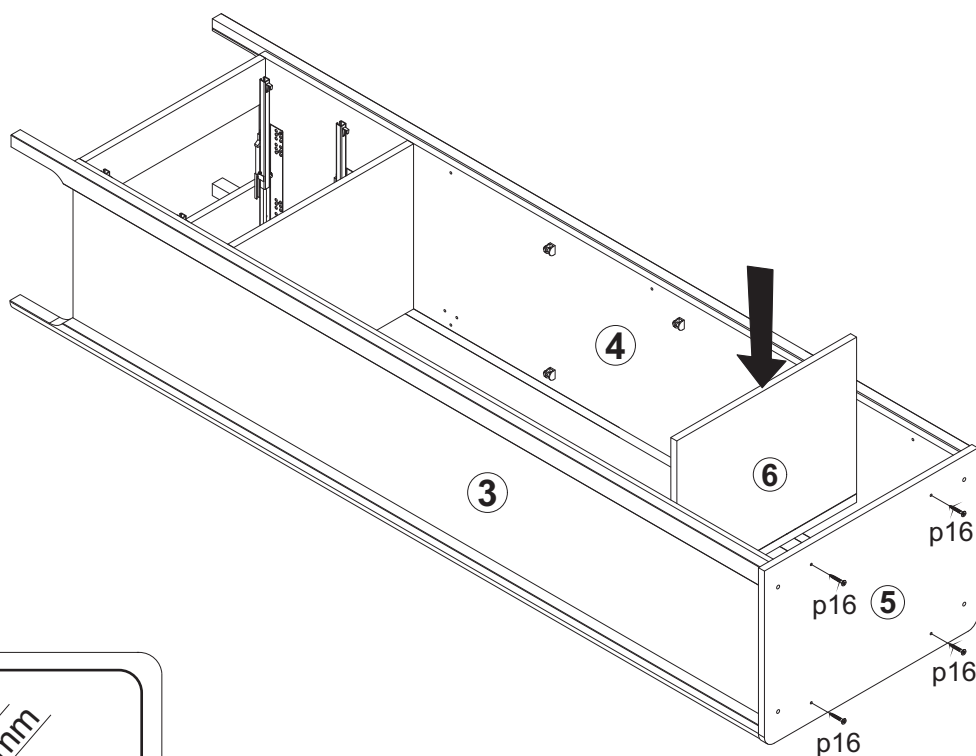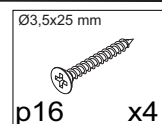

1. Прижать деталь ⑥ к детали ⑤ кромкой к фасадной части изделия и пазом к детали ⑤. Задняя кромка детали ⑥ должна совпадать с задней кромкой деталей ③ и ④.

2. Прикрепить деталь ⑥ к детали ⑤ саморезами p16 при помощи отвертки. Нижние саморезы p16 должны попадать в паз на детали ⑥.



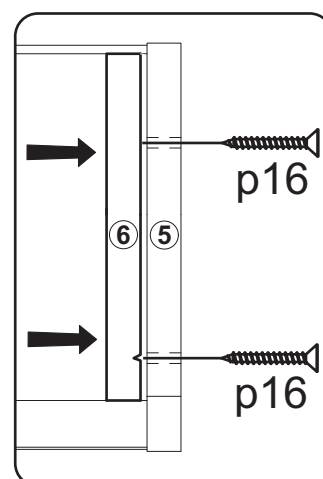


7




		
nb26	x3 k103	x4 l1








X = Y

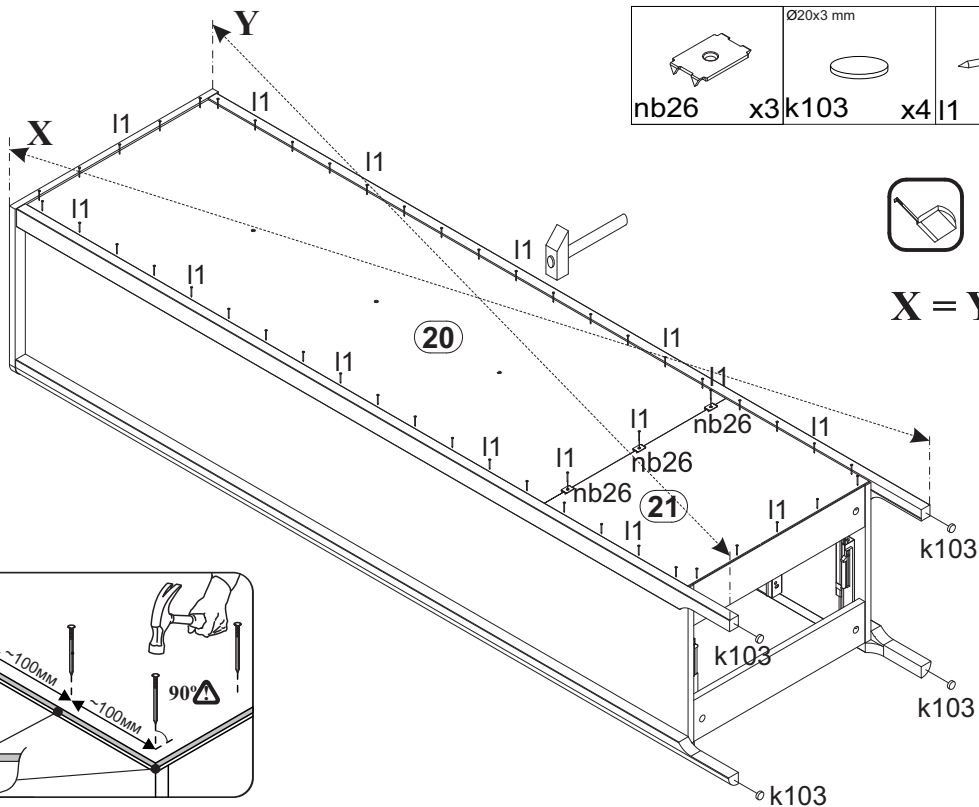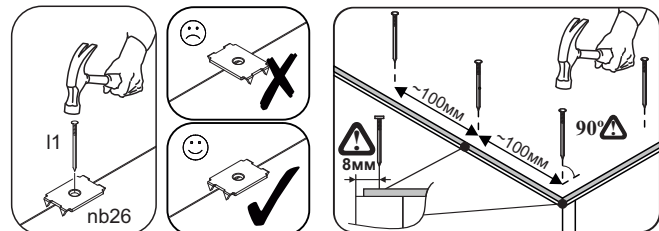
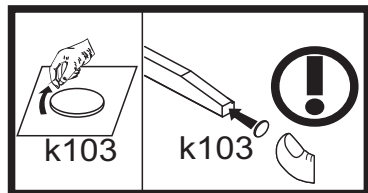


8

				
s68	x8 l1	x8 z1	x1 e1	x8

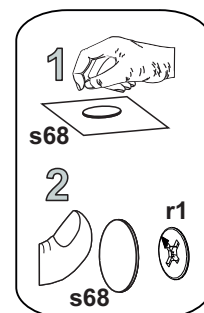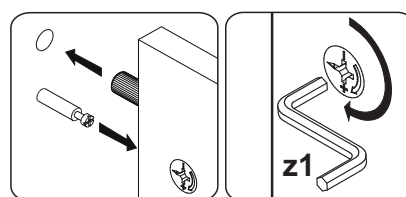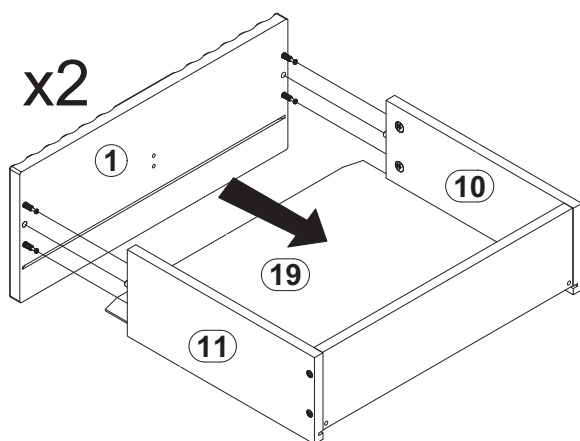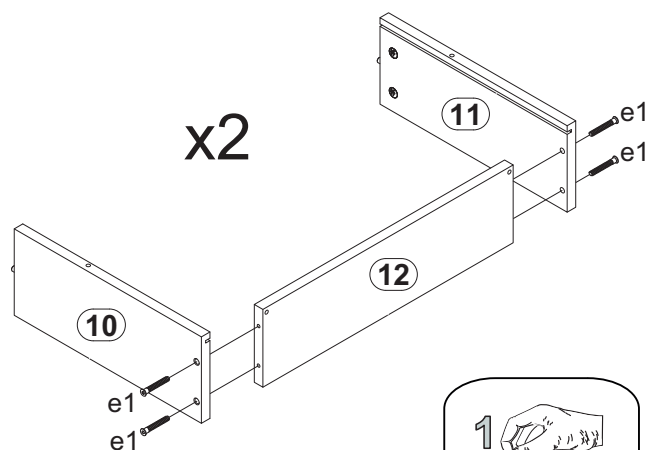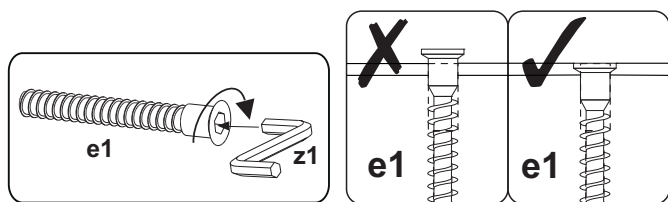














X = Y

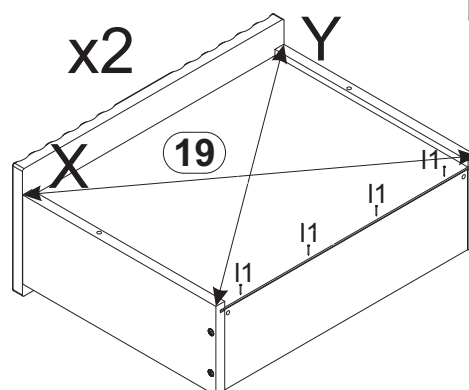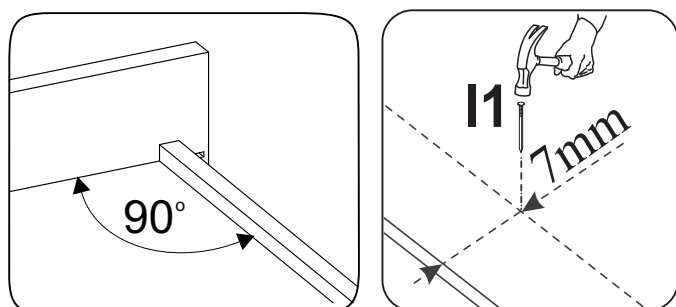

9


§4

		
s59	Ø3,5x16mm	n26
x12	x5	x1

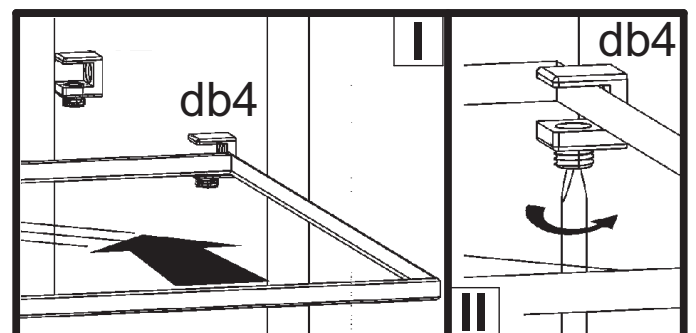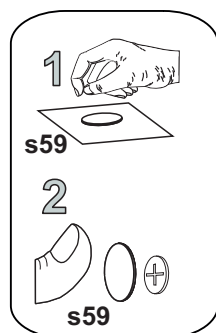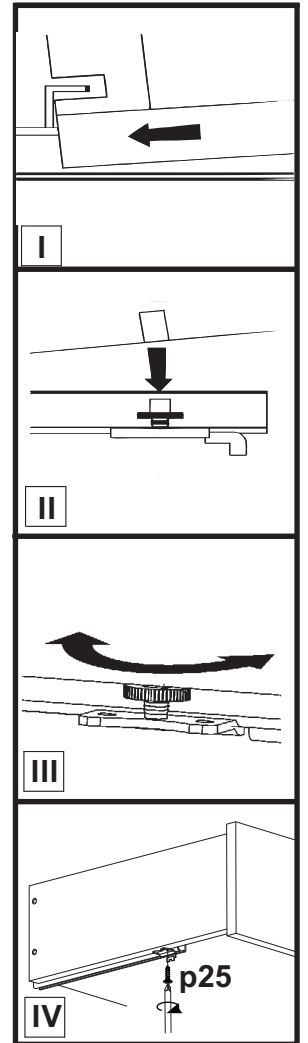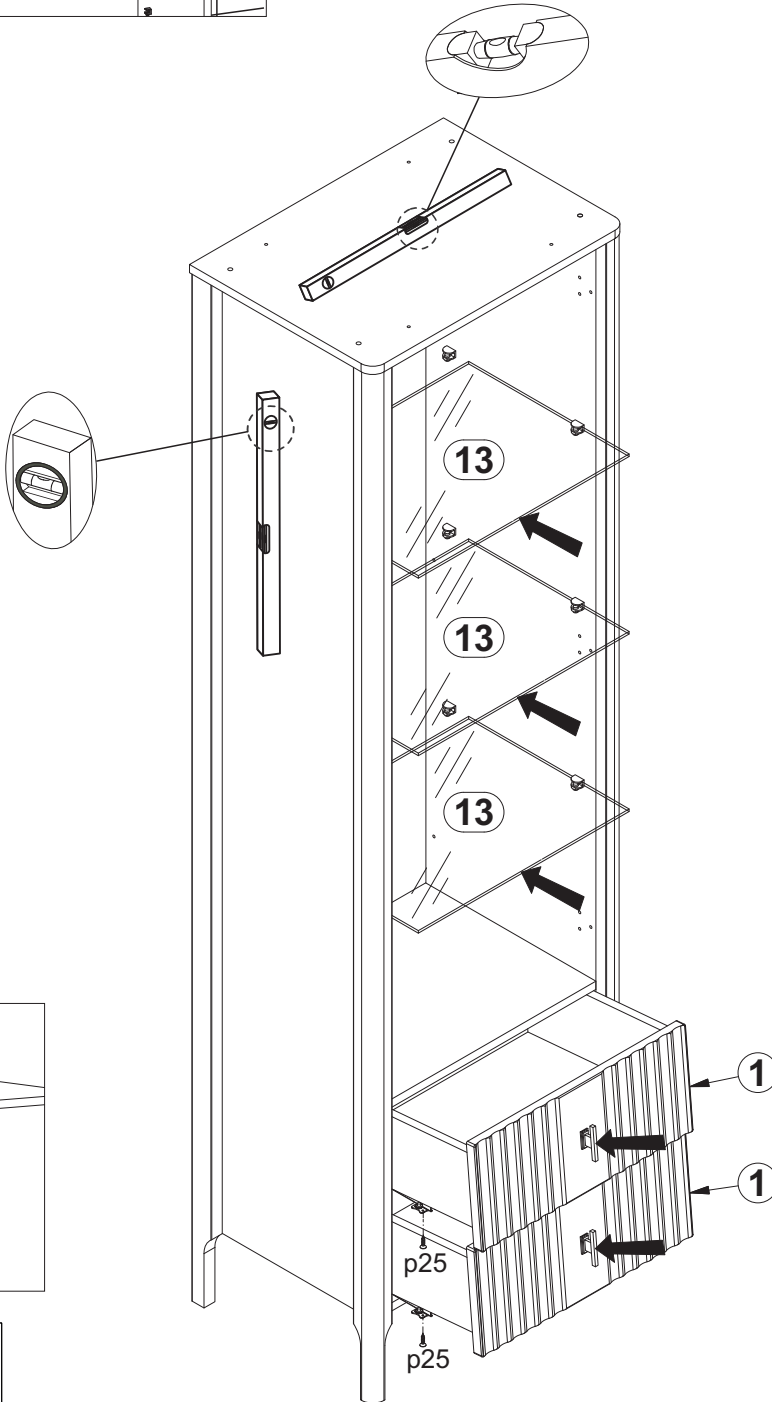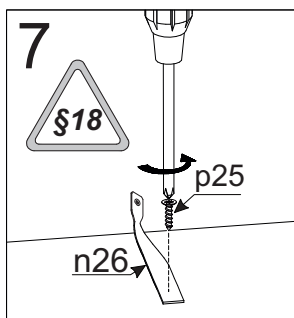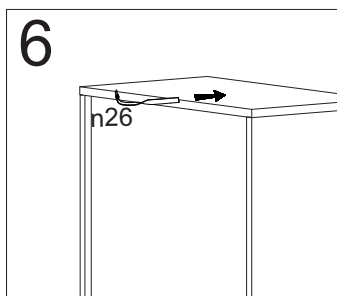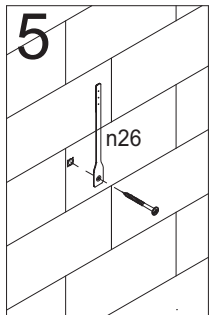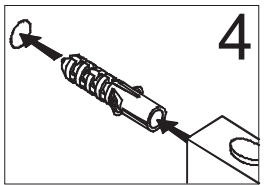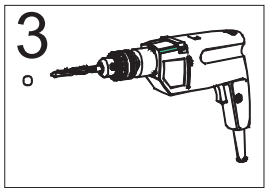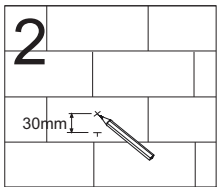
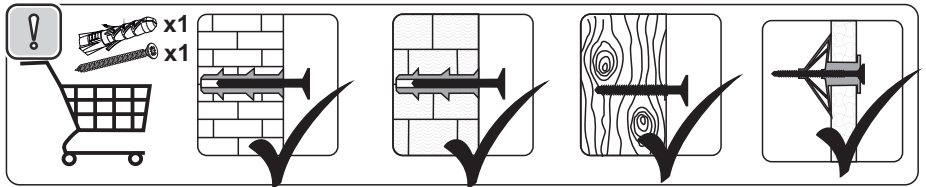
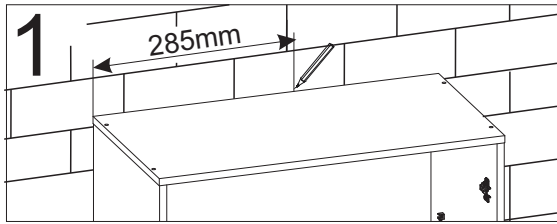


10

§6

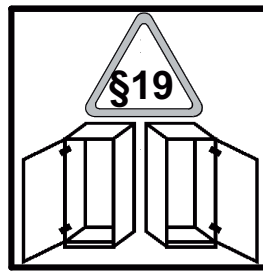

s59 x9 ab38/1 x3

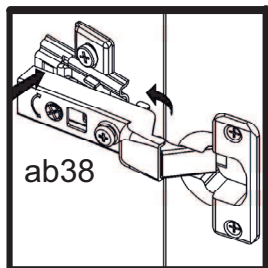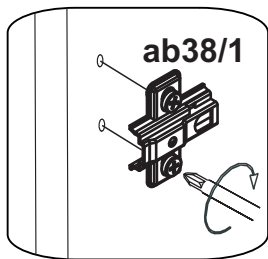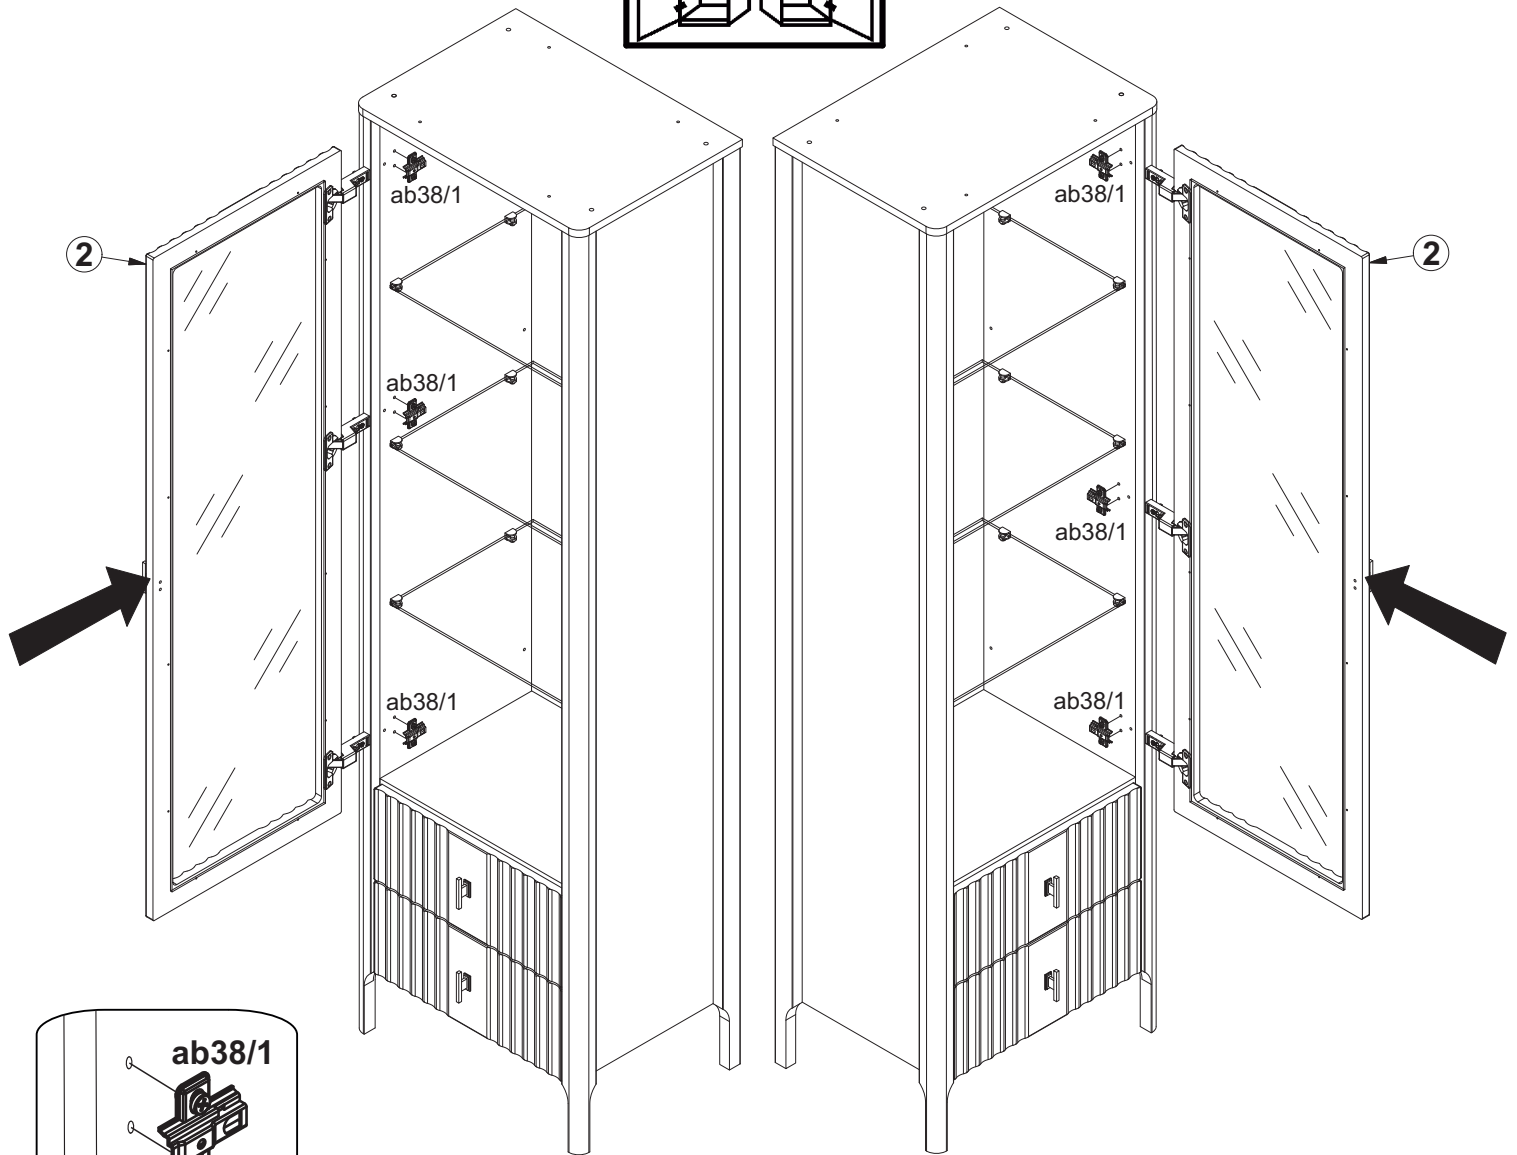

§10

