


RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

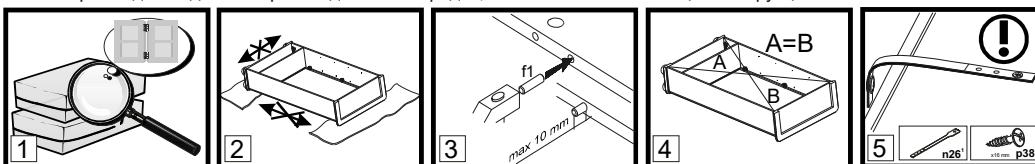

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	Описание
A	B	C	D	E	<p>§1 Шрафтуру вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.</p> <p>§2 Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы ! обозначают места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».</p> <p>§3 Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)</p> <p>§4 Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. ВНИМАНИЕ! Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.</p> <p>§5 Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины n52 и шурупов p2. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.</p> <p>§6 Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.</p> <p>§7 ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.</p> <p>§8 Соответствующие отверстия детали необходимо промазать kleem y1, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания kleя y1.</p> <p>§9 Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.</p> <p>§10 Регулировка деталей.</p> <p>§11 При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.</p> <p>§12 Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.</p> <p>§13 Дополнительный элемент (опция).</p> <p>§14 Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.</p> <p>§15 Рекомендованный размер матраса.</p> <p>§16 Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.</p> <p>§17 ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.</p> <p>§18 Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.</p> <p>§19 ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.</p> <p>§20 Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.</p> <p>§21 ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.</p> <p>§22 ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.</p> <p>§23 Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.</p>

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и передставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.


Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
- Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.
- Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 018.01 04306 от 15.05.2025 г., действительна до 14.05.2030 г. включительно.

PL

Ogólne zasady montażu mebla

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla.
Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów **Δ** zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. **ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.**

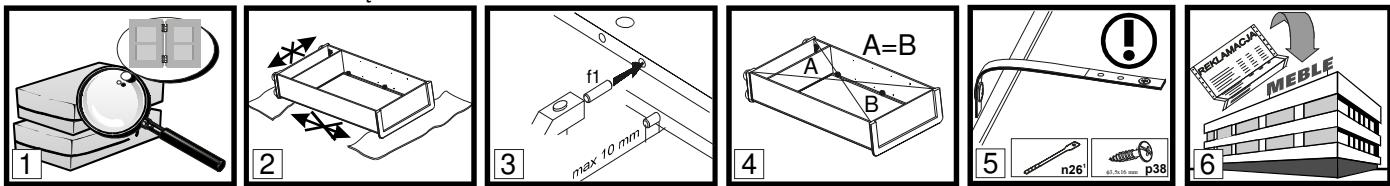

1. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostanąauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
2. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
3. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbijać kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
4. Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
5. **UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).**
6. Szanowny Klientie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy postępuwać zgodnie z instrukcją. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Jeżeli to możliwe - przedstaw etykietę wadliwego asortymentu: pakowacz i data pakowania.



Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:

Symbol elementu	Kod	Wymiary [mm]	Paczka
§1	A	B	C D

Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

§2 Symbole **①** oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Wkręt dociskowy- regulacja otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie klapy barku).

§3 **UWAGA !! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie klapy.**

UWAGA!!

Przymocować segment do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

UWAGA!!

Ustać nadstawkę na segmencie dolnym i przykroić używając blaszki n52 i wkrętów p25. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

§4 Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.

§5 Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączeń wstępki szuflady.

Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.

§6 Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.

§7 Regulacja

§8 **UWAGA!!** Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.

§9 Przewiercić otwory wg rys.. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

§10 Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec.

§11 Opcja

§12 Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchnią użytkową do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.

UWAGA!!

Włożyć materac. UWAGA !!! Ze względów bezpieczeństwa wartość mierzona od górnej krawędzi elementu A lub B do poziomu materaca nie może być mniejsza niż 230 mm.

§13 Podczas użytkowania przestrzeni pod łóżkiem należy zwrócić uwagę „!“ na wystającą krawędź elementu C.

Ostrzega się, że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z górnego łóżka małych dzieci (ponizej 6 lat).

§14 Zastosować złącze śrubowe VHS do połączenia sąsiadujących ze sobą segmentów.

UWAGA!!

Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.

§15 Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.

§16 **UWAGA!! Podczas zamknięcia leżyska lub klapy, w ostatniej fazie ma ona tendencję do swobodnego opadania . Istnieje niebezpieczeństwo urazu.**


§17 W miejscach widocznych zastosować element maskujący.

§18 **UWAGA! Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.**

§19 **UWAGA! Fronty oklejane foliami w wysokim polysku posiadają folię ochronną, która należy usunąć po zawieszeniu elementu.**

§20 Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej

Zasady użytkowania i konserwacji mebli

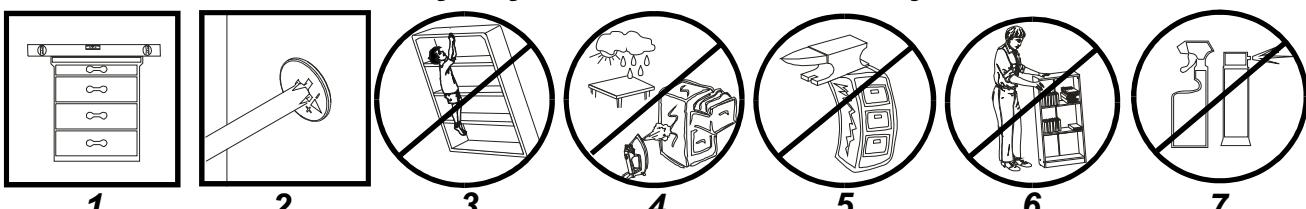


1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
2. W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan połączeń mimośrodowych.
3. **UWAGA!! Nie wolno wspinać się na meble.**
4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
5. **UWAGA!! Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**
6. Przemieszczanie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez obciążenia. Uwaga: przesuwanie, ciągnięcie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwytać za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwytać za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia tj.: półki konstrukcyjne, szuflady, itp.
7. Powierzchnię mebli można czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

EN

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

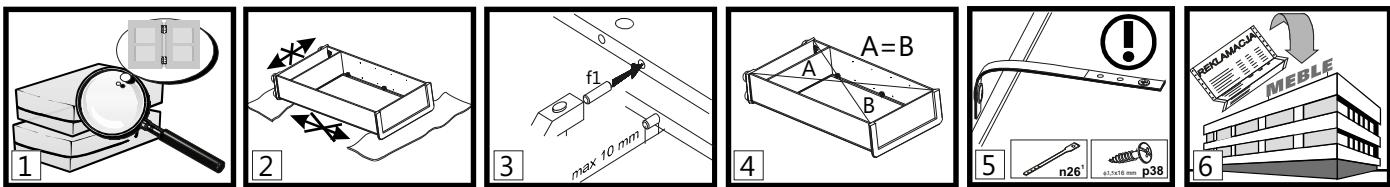

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity [pcs]	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

 Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

 **NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

 **ATTENTION!** The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

 Clean the glued area thoroughly.

 Adjustment

 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

 Option

 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

 The recommended size of the mattress.

 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

 Apply masking strip/unit in visible places.

 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.

 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up.

 The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.




Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance




1.

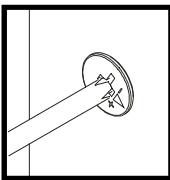

2.



3.

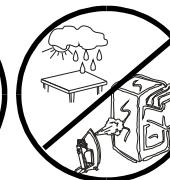


4.



5.



6.

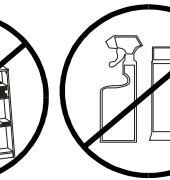

7.

1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.

2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.

3. NOTE!! Do not climb on furniture.

4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).

5. NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.



6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.

7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

2126ММ

623ММ


2310ММ

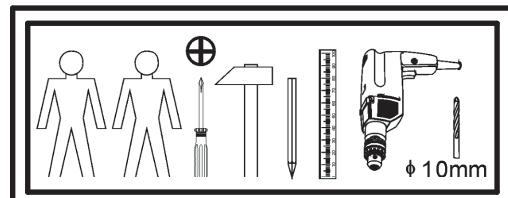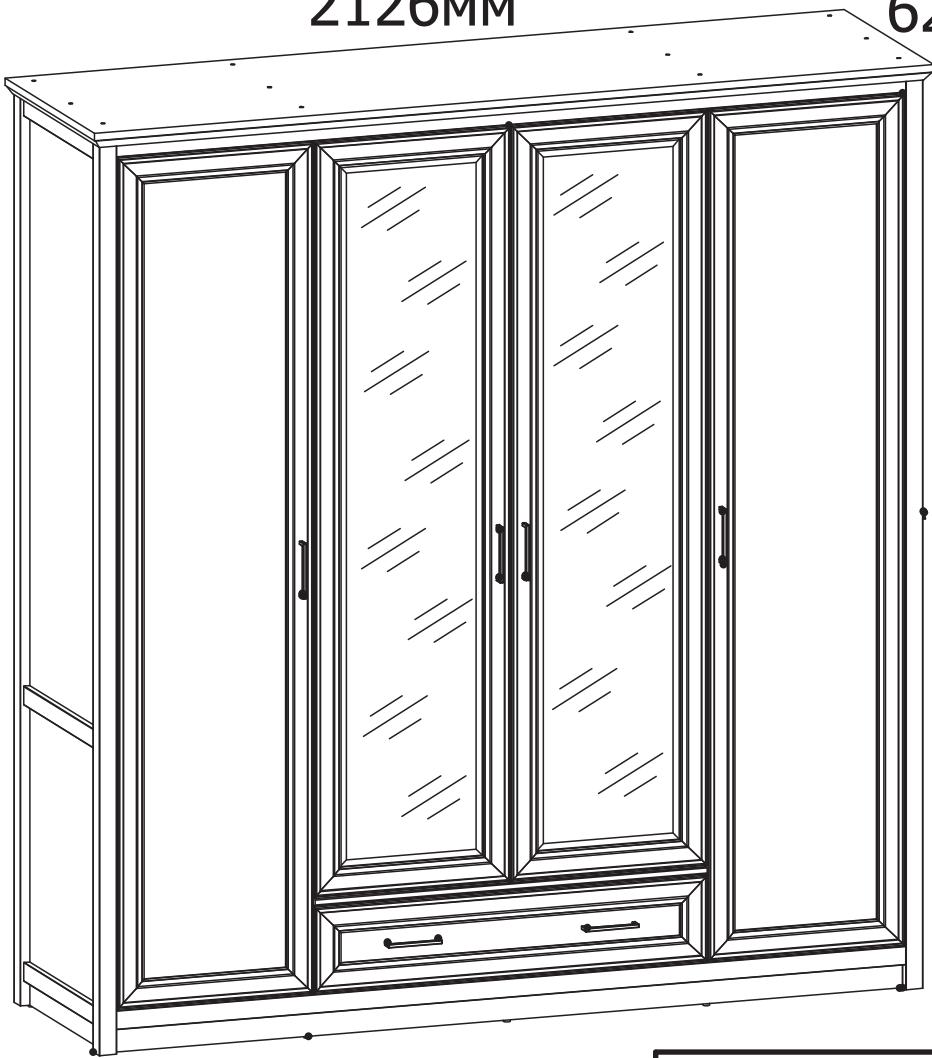


K16 a203 x10	K9,5 a205 x8	b90 x18	Ø20 mm s68 x16	Ø6,3x15mm d4 x2	7x50mm e1 x2	6x13mm e3 x22	Ø8x30 mm f1 x10
M4x25mm j8 x8	M4x14mm j29 x8	x4	Ø20 mm s68 x16	Ø6,3x15mm d4 x2	7x50mm e1 x2	6x13mm e3 x22	Ø8x30 mm f1 x10
p51 x44	p55 x66	r1 x10	Ø15x12 mm #16 l2 x2	n1 x26	n14/2 x4	n108 x2	p21 x30
Ø3,5x15mm p51 x44	Ø2,9x16mm p55 x66	r1 x10	Ø15x12 mm #16 l2 x2	n1 x26	n14/2 x4	n108 x2	p21 x30
Ø3,5x15mm p51 x44	Ø2,9x16mm p55 x66	r1 x10	Ø15x12 mm #16 l2 x2	n1 x26	n14/2 x4	n108 x2	p21 x30
y1 x1	z1 x1	t34 x1	500mm w128/L L-500mm x1	qb18 x2	cb28 x1	d18 x6	p36 x20
w128/L L-500mm x1	w128/P x1						

A	B	C	D	E
1	B212-0306	2125	496	22
2	B212-0007	210	995	22
3	B212-0308	1891	496	22
4	B212-0309	1891	496	22
5	B212-1303	2287	580	16
6	B212-1404	2287	580	16
7	B212-1307	2173	560	16
8	B212-1408	2173	560	16
9	B212-2003	2126	623	40
10	B212-3007	1999	560	16
11	B212-5401	500	160	16
12	B212-5402	500	160	16
13	B212-3009	487	540	16
14	B212-3110	486	545	16
16	B212-4104	1999	98	16
17	B212-4105	1999	98	16
18	B212-4006	993	60	16

A	B	C	D	E
19	B212-4007	487	60	16
20	B212-5807	515	46	16
21	B212-3008	993	581	18
22	B212-5406	953	146	16
23	B212-3011	993	560	16
24	B212-5908	2265	44	44
25	B212-5909	2265	44	44
26	B212-5510	1999	46	21
27	B212-5513	1999	28	21
28	B212-5814	2265	44	25
29	B212-9006	967	505	2,5
30	B212-9307	1095	1008	2,5
31	B212-9308	941	500	2,5
32	B212-9009	1251	500	2,5
33	dr-482	482	22	15
34	dr-988	988	30	15
35	B212-4118	2189	80	16
-	Фурнитура/Accesories			1
				1/7

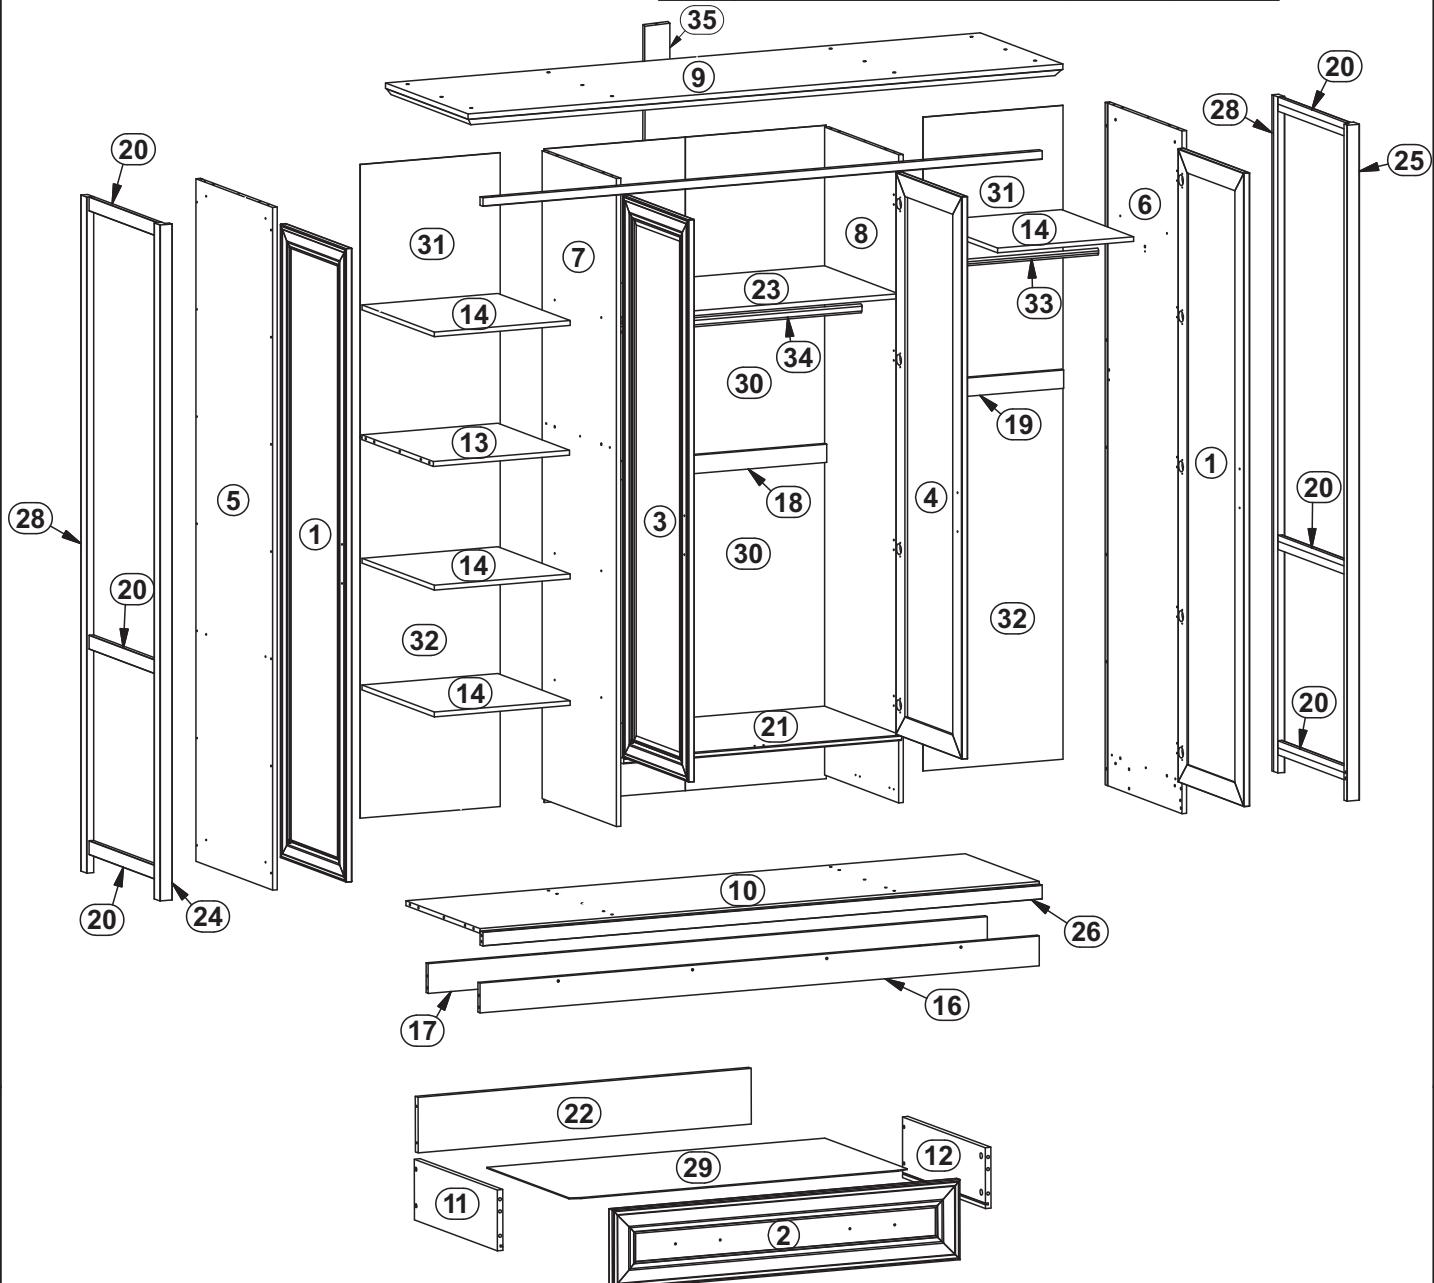

1











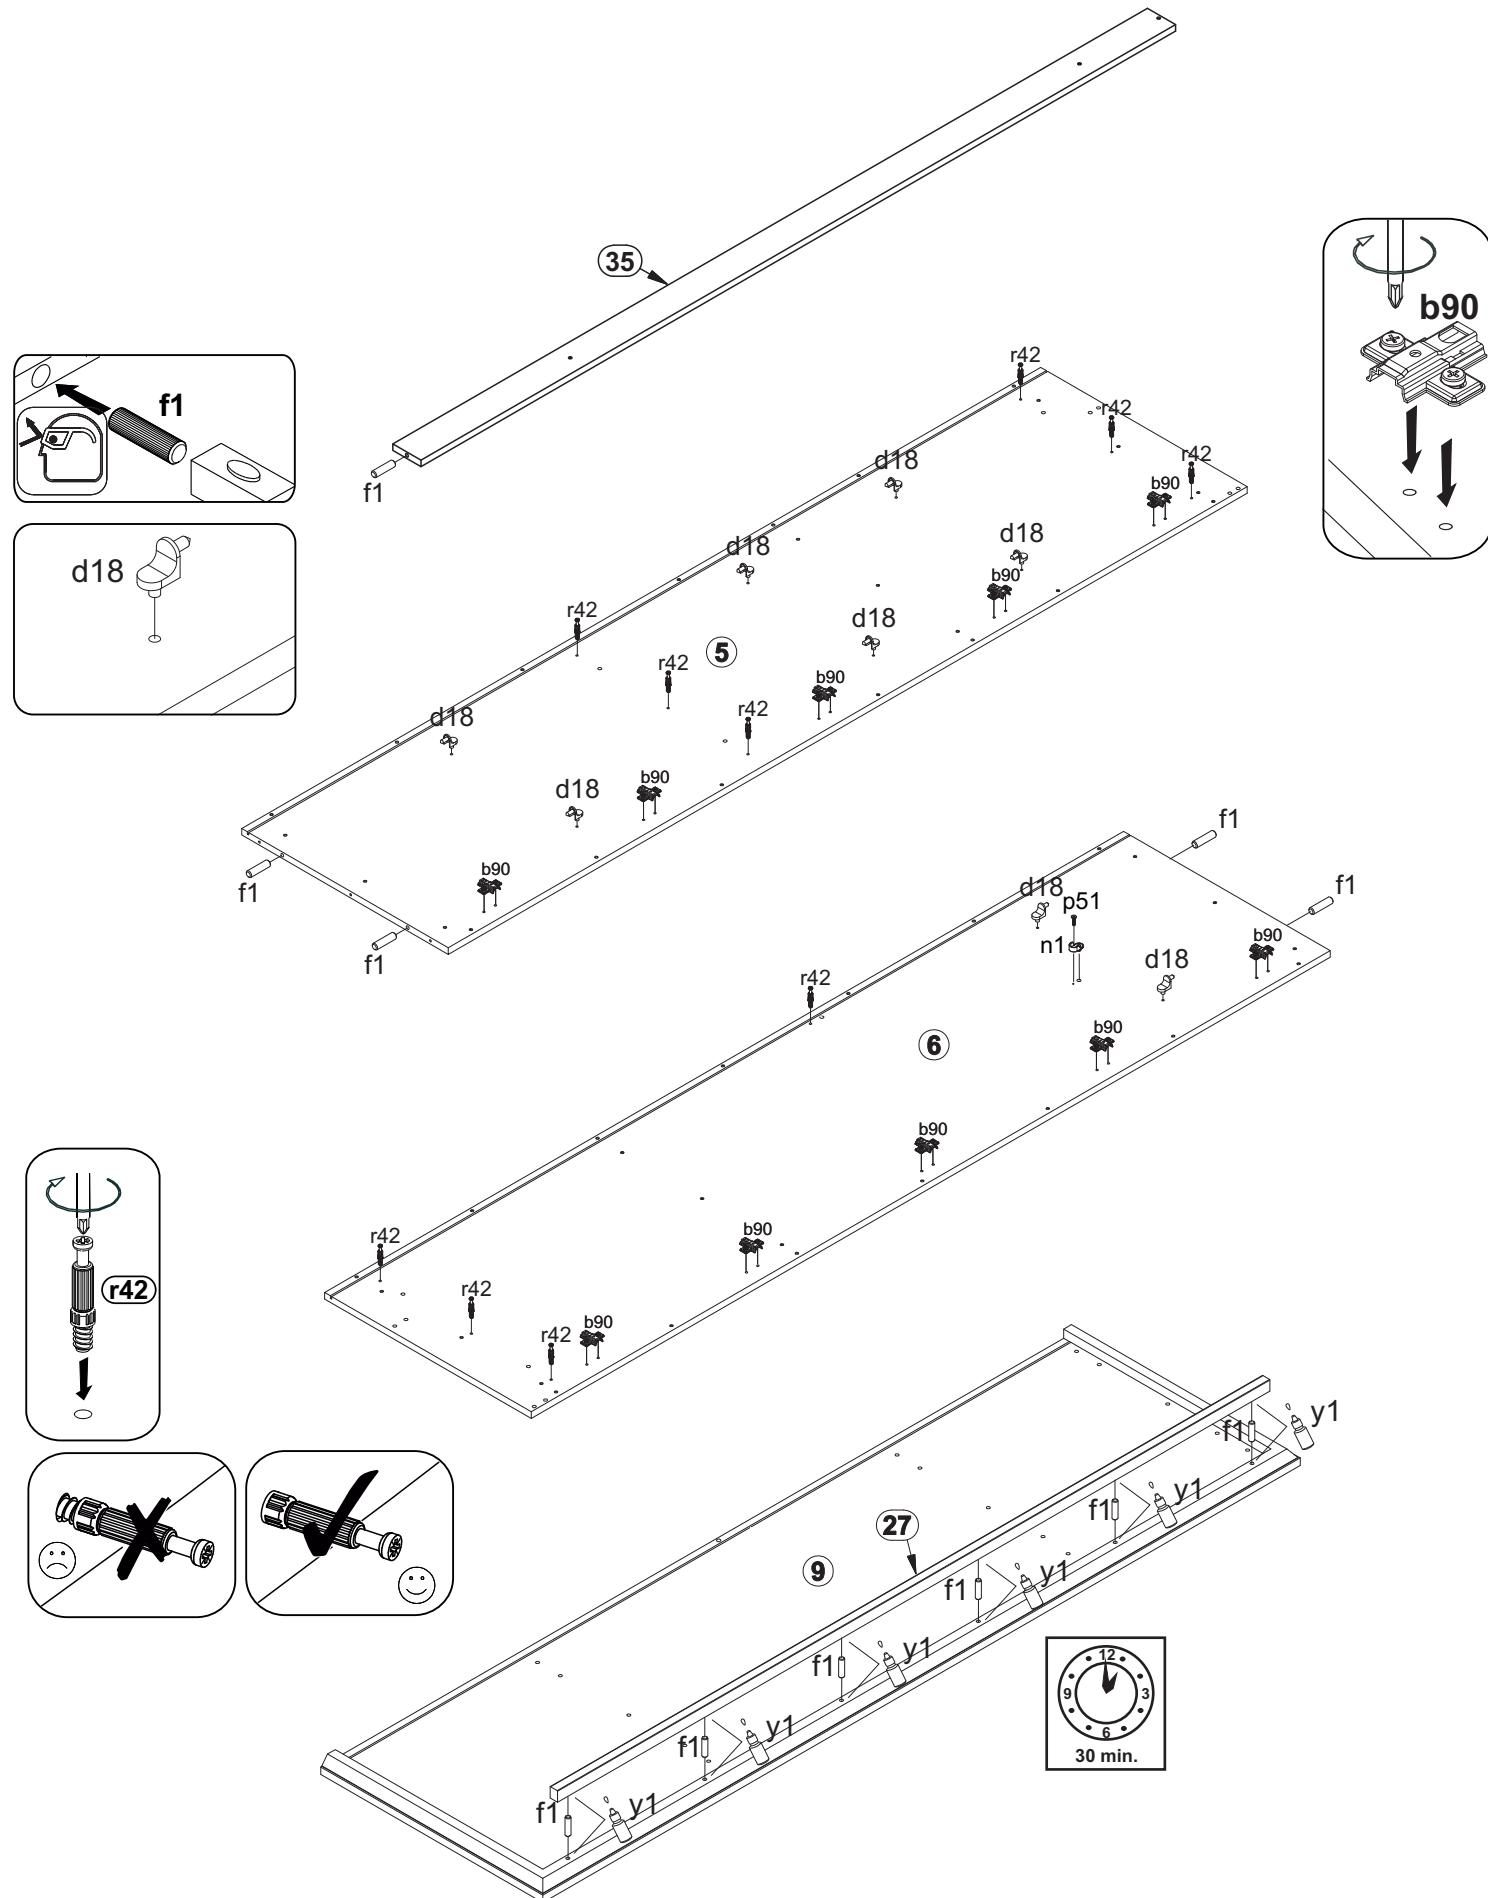


2



§2


L-500mm	w128/L	x1	L-500mm	w128/P	x1
Ø3,5x15mm	p51	x3	20/11	Ø8x30 mm	x8
	b90	x8		r42	f1
	e3	x8	6x13mm	e3	x8

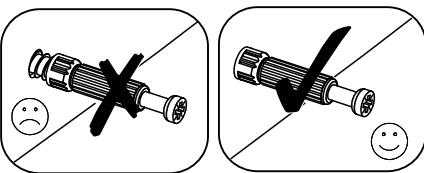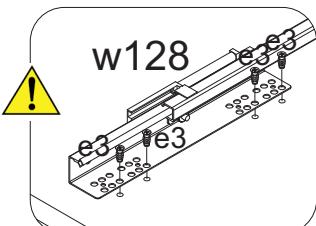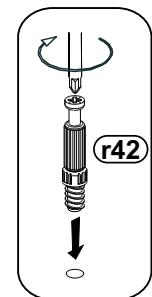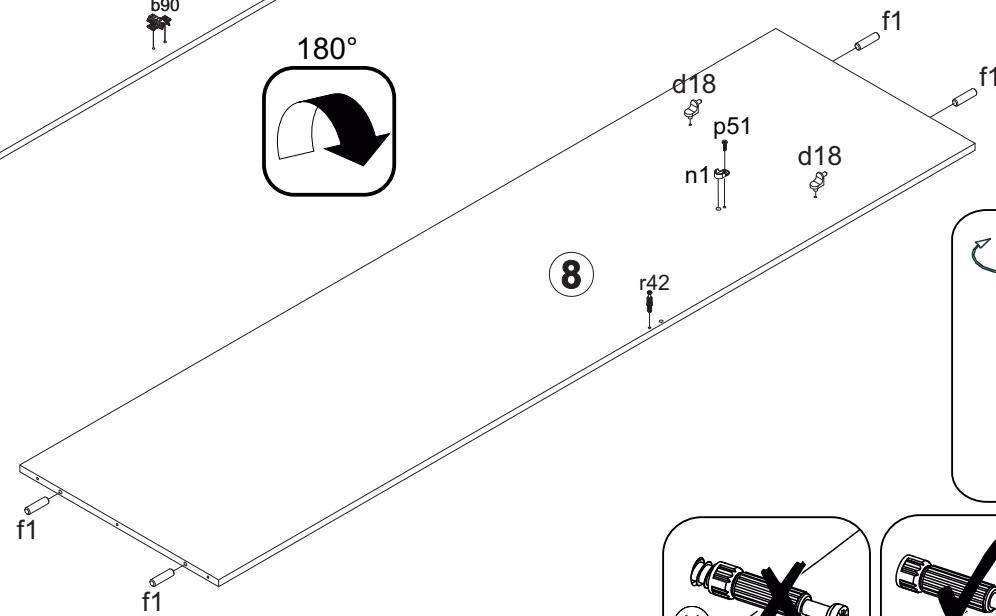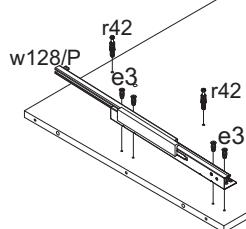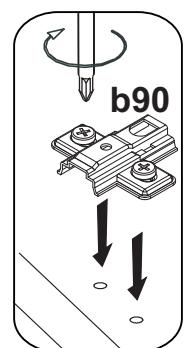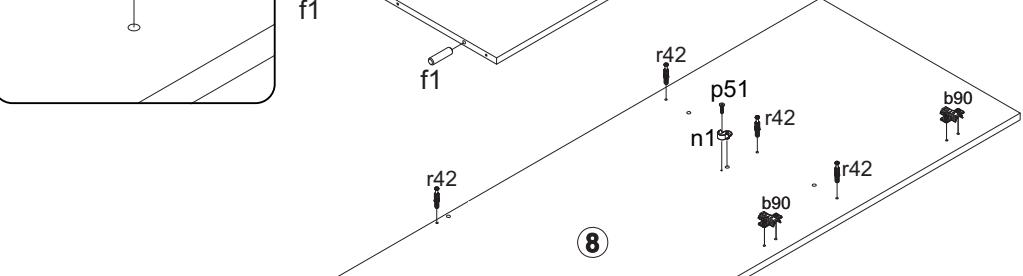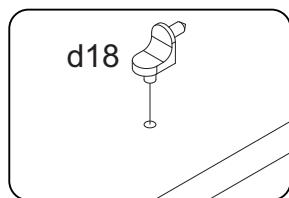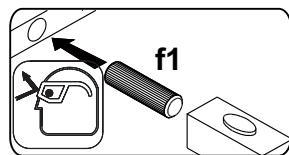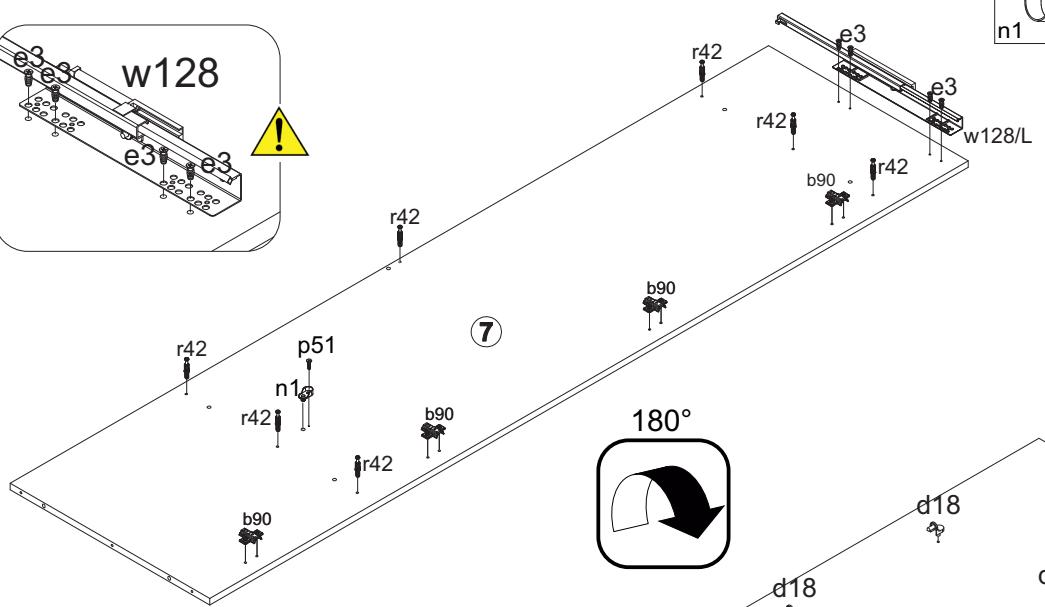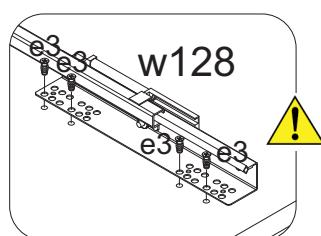









3



§2




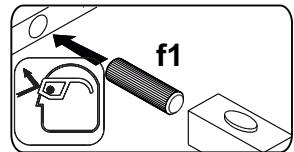






$\varnothing 15 \times 12 \text{ mm} \#16$	$\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$
r1 x28	f1 x20

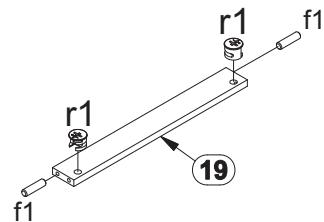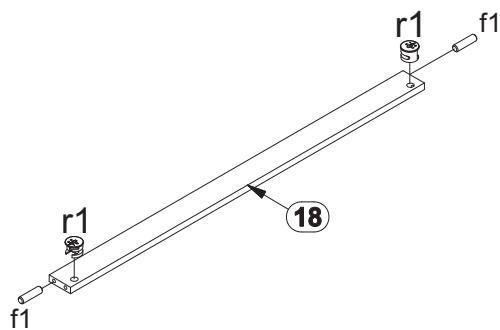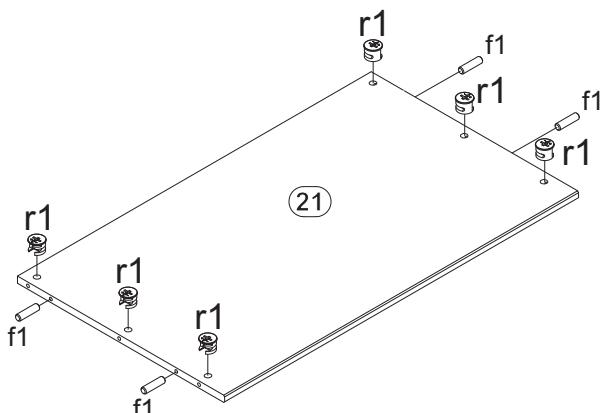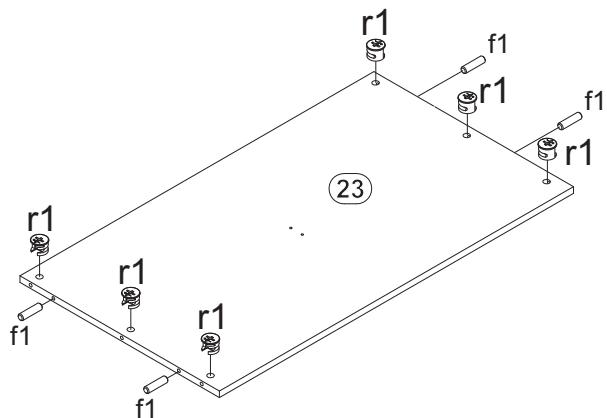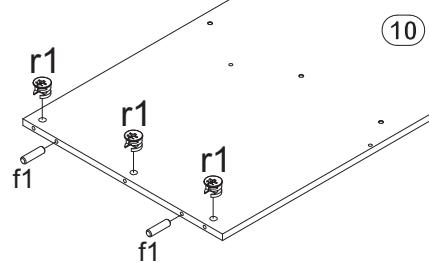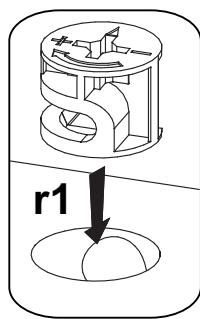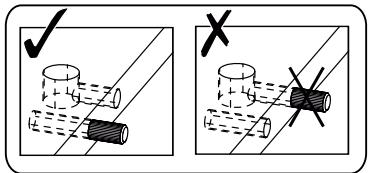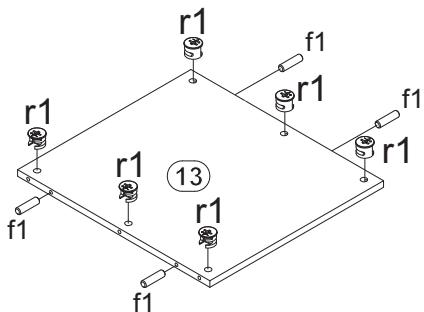





4

$\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$	$\varnothing 4,0 \times 30 \text{ mm}$
f1 x18	p21 x4

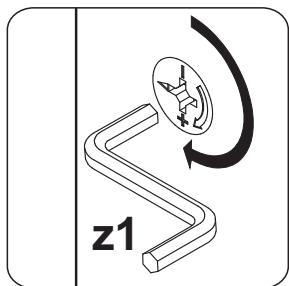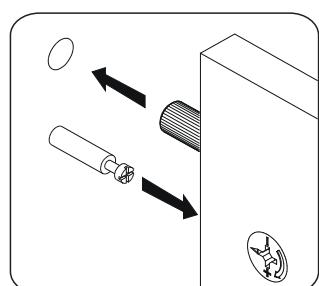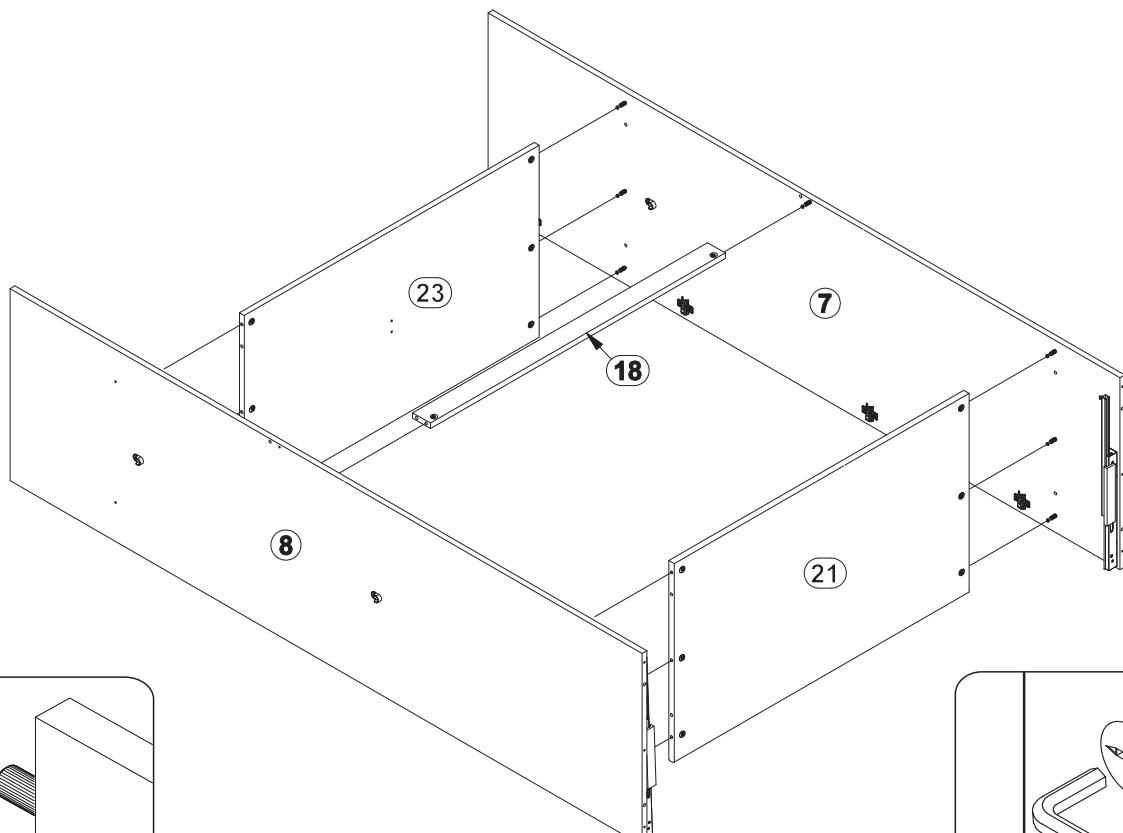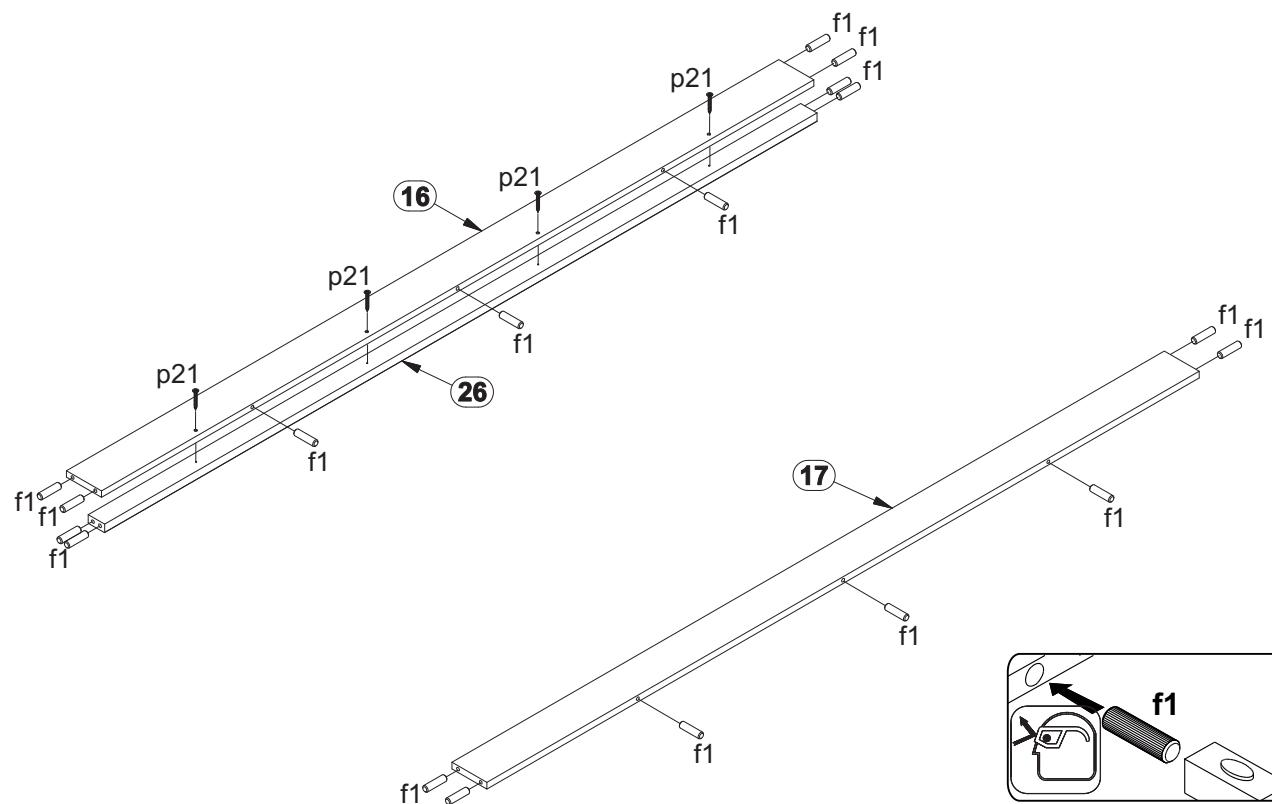

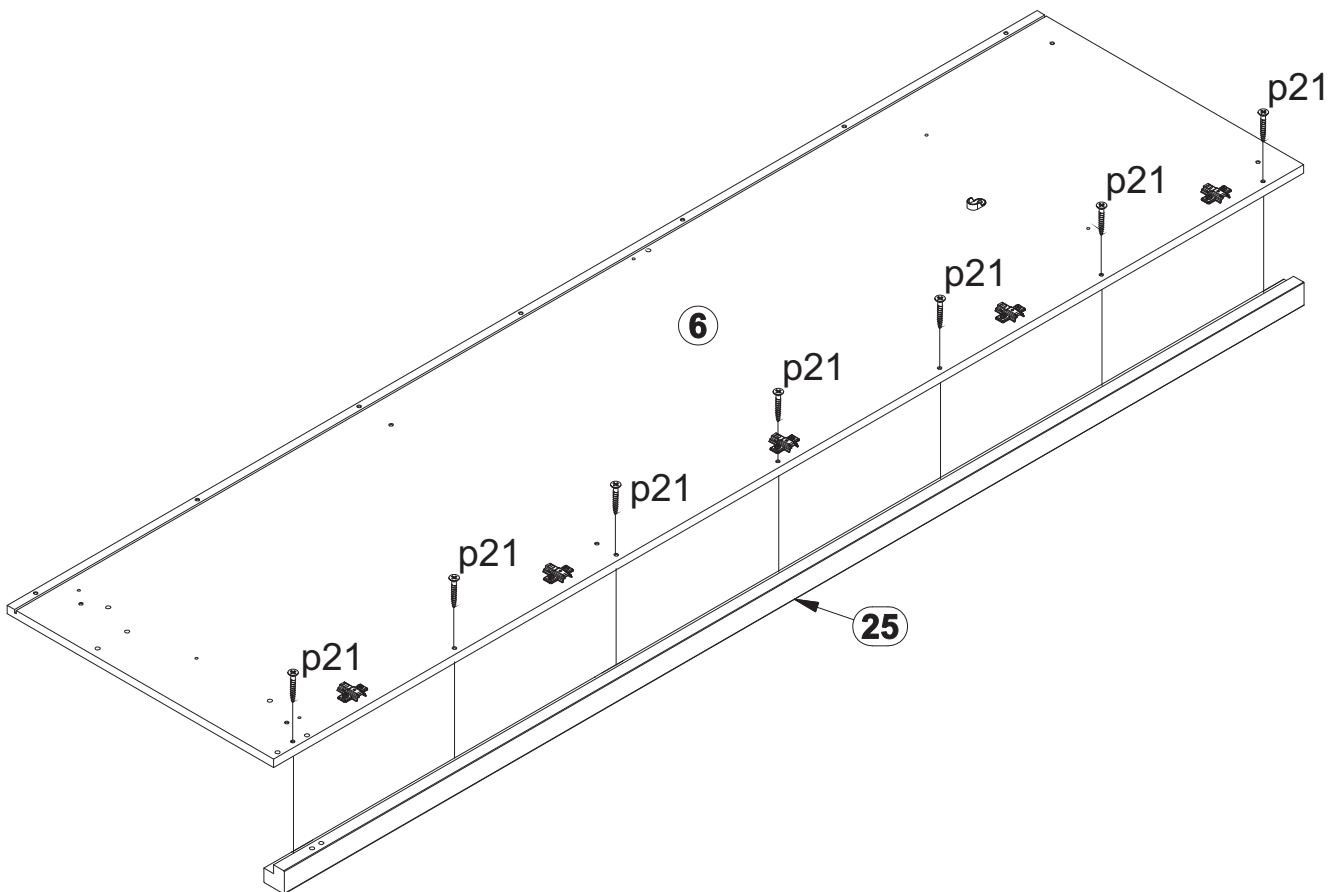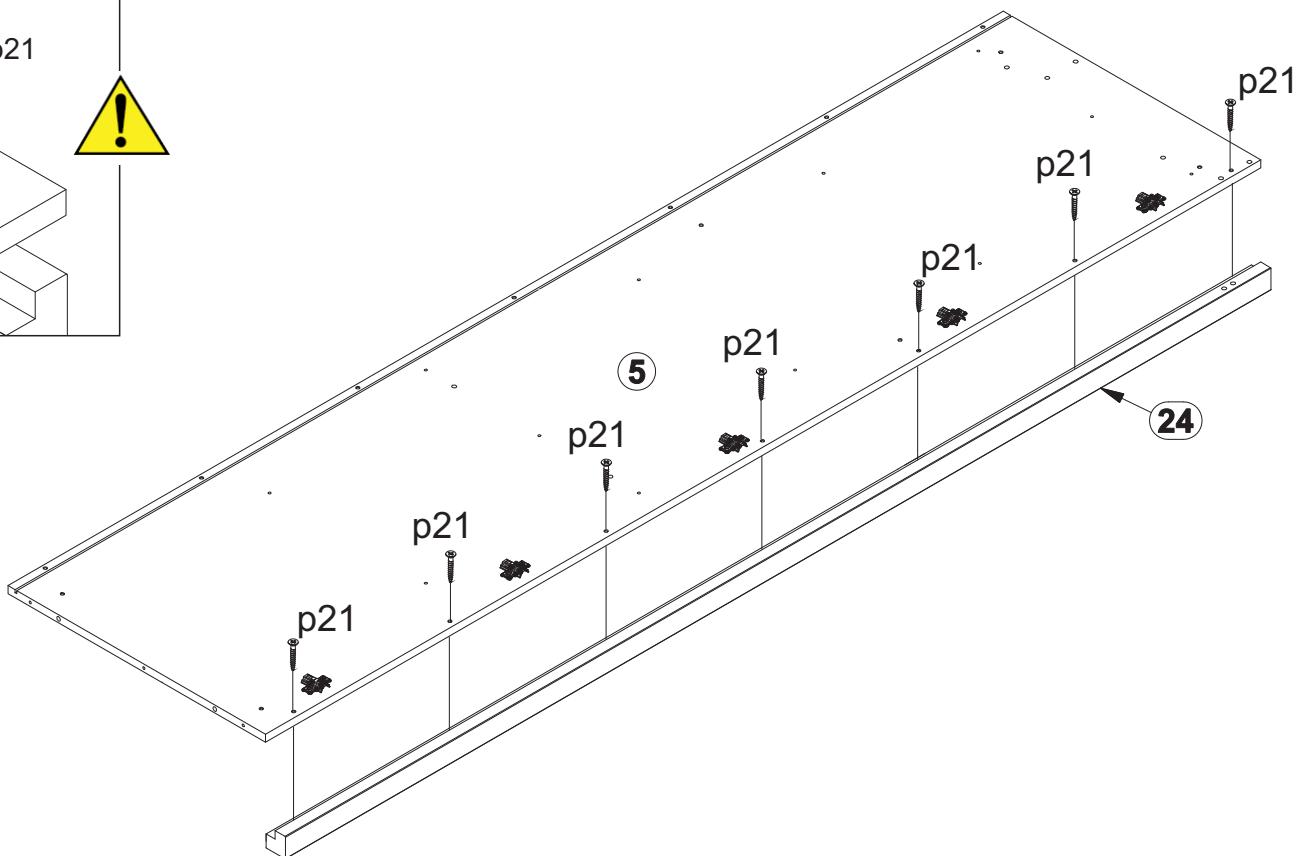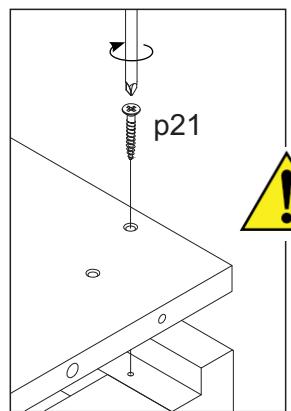5**§6**


6

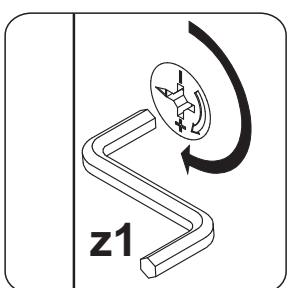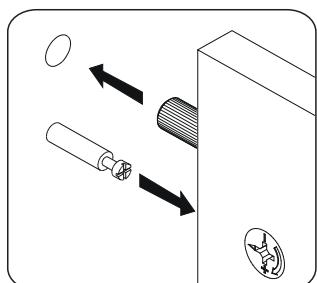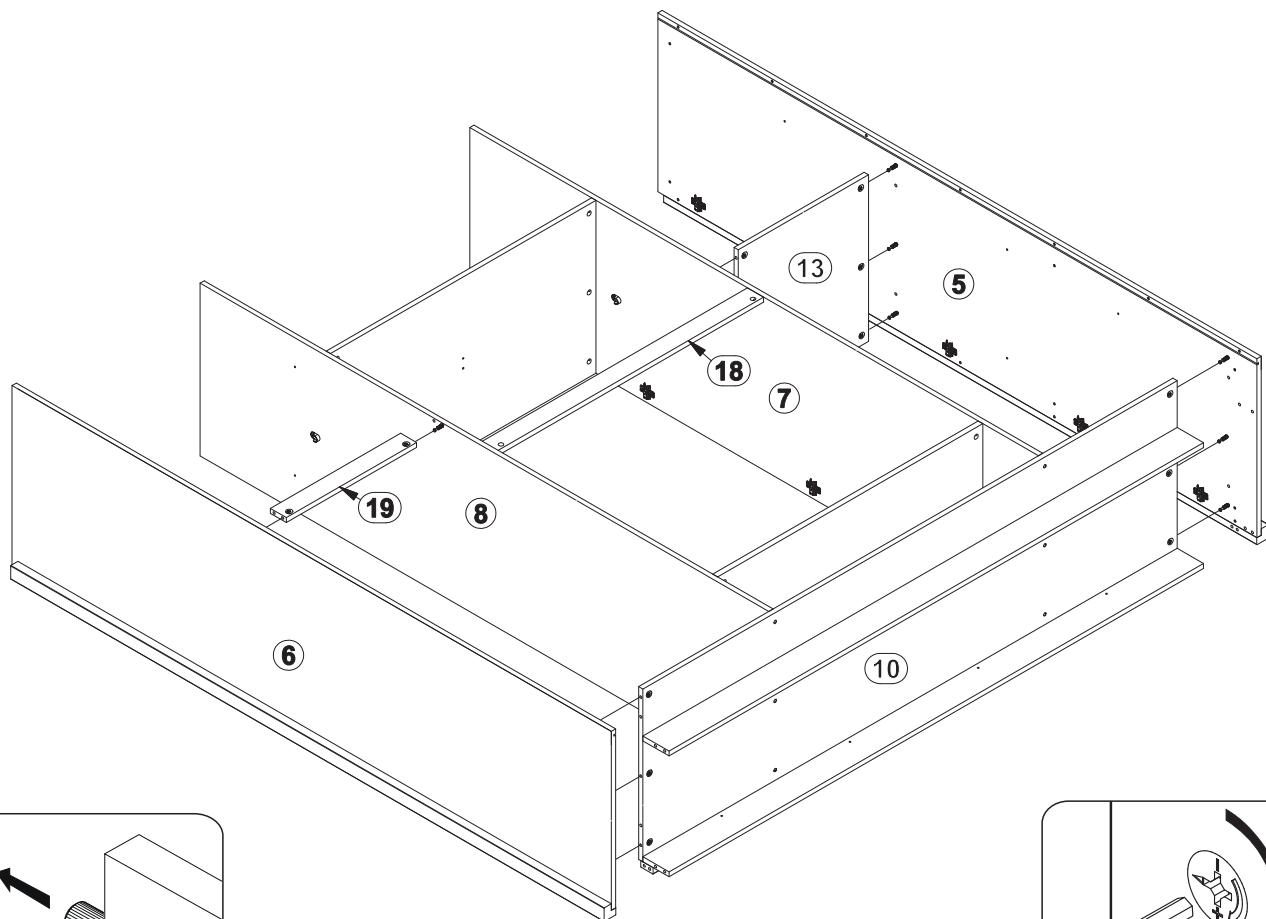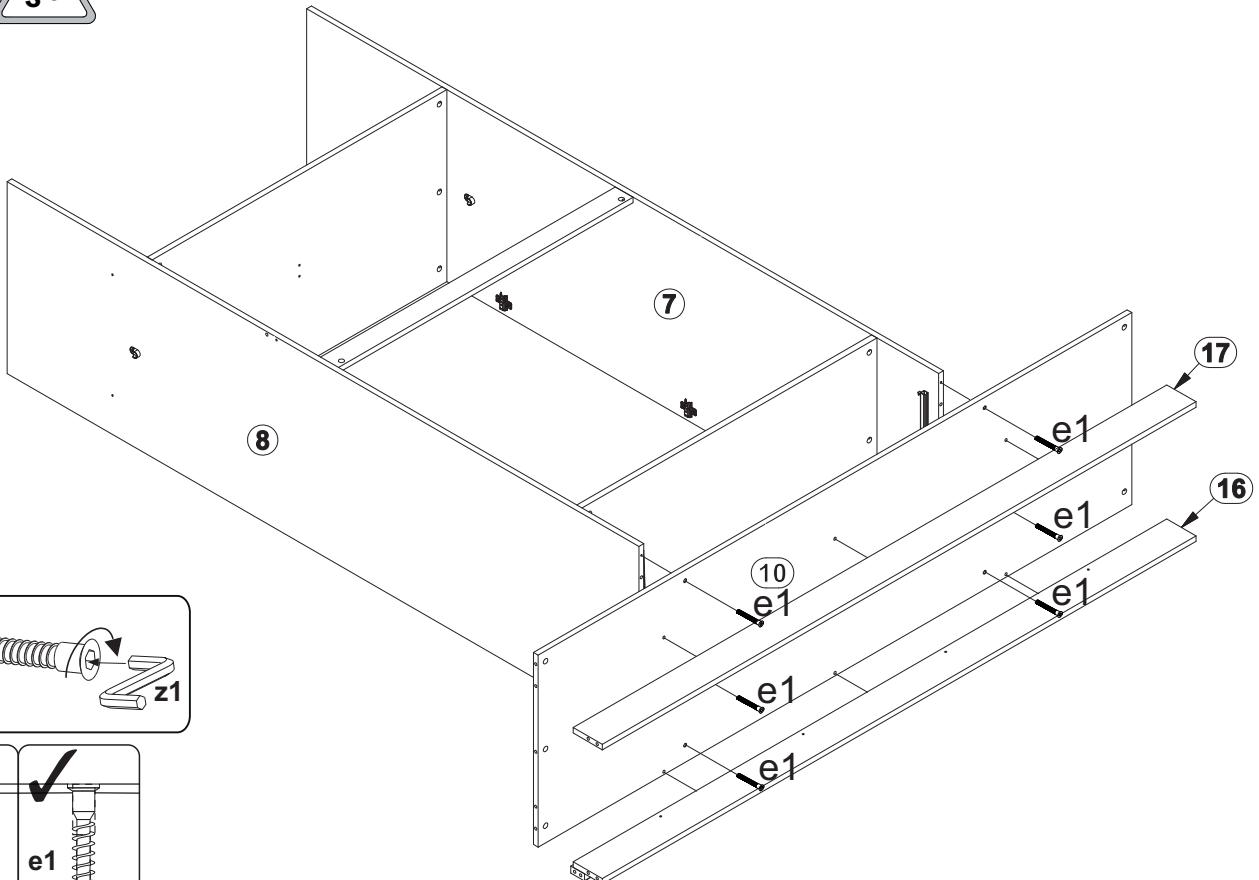

7




7x50mm
k103 x10 e1 x12

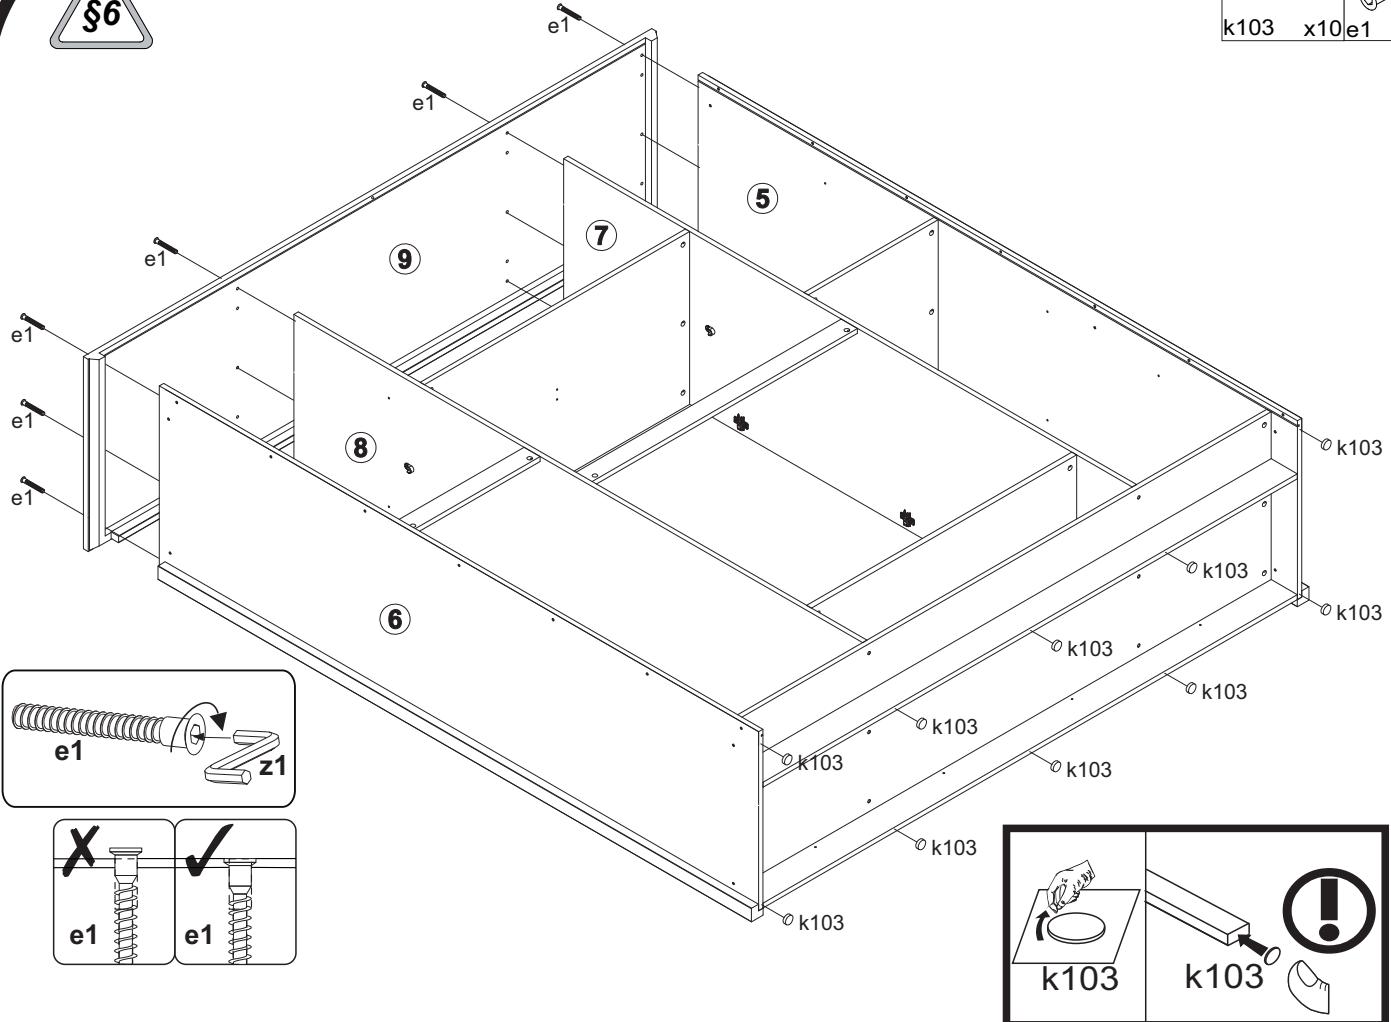

8





Ø4.0x25 mm
p36 x4

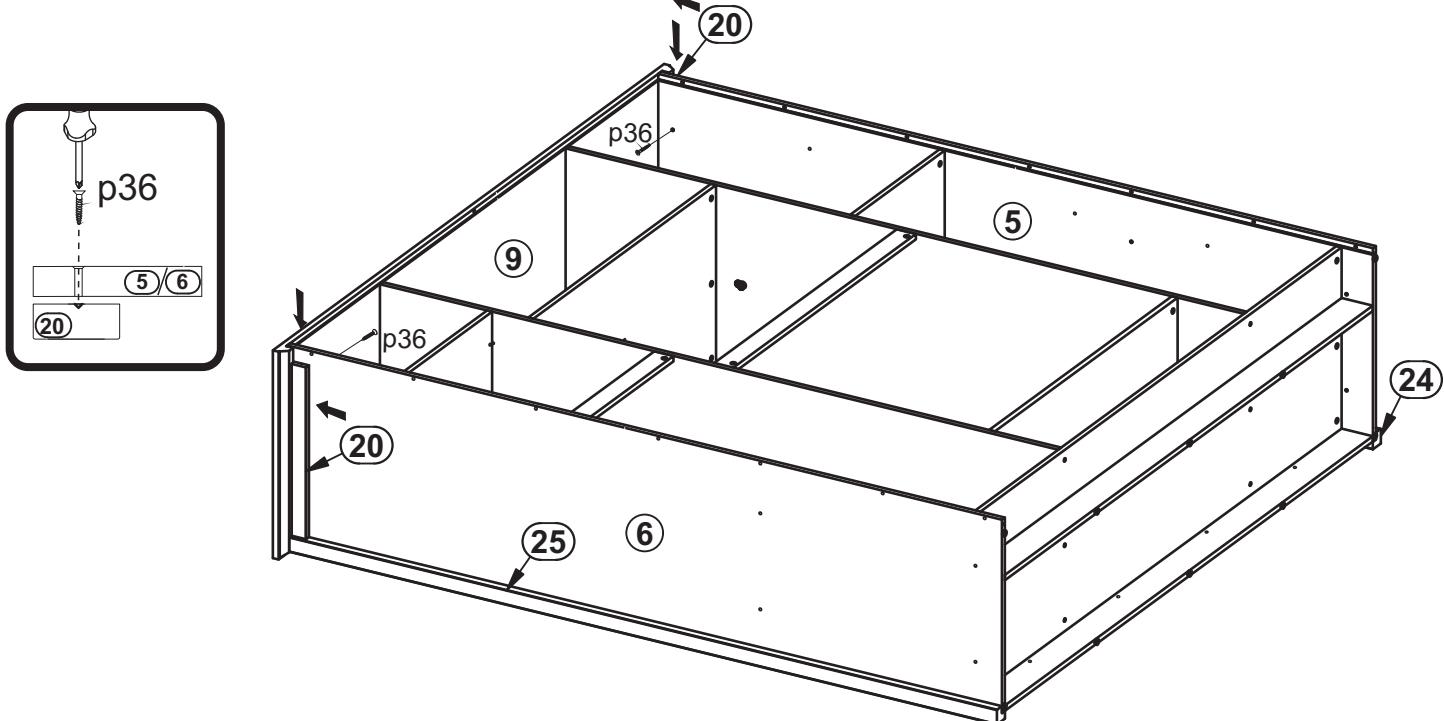



Планки (поз.20) 2шт. нужно прижать к ножке (поз.24 либо поз.25), а также к щиту (поз.9).
Затем прикрутить шурупами 4x25 (p36).

Паз на планках (поз.20) служит для лучшего позиционирования детали.

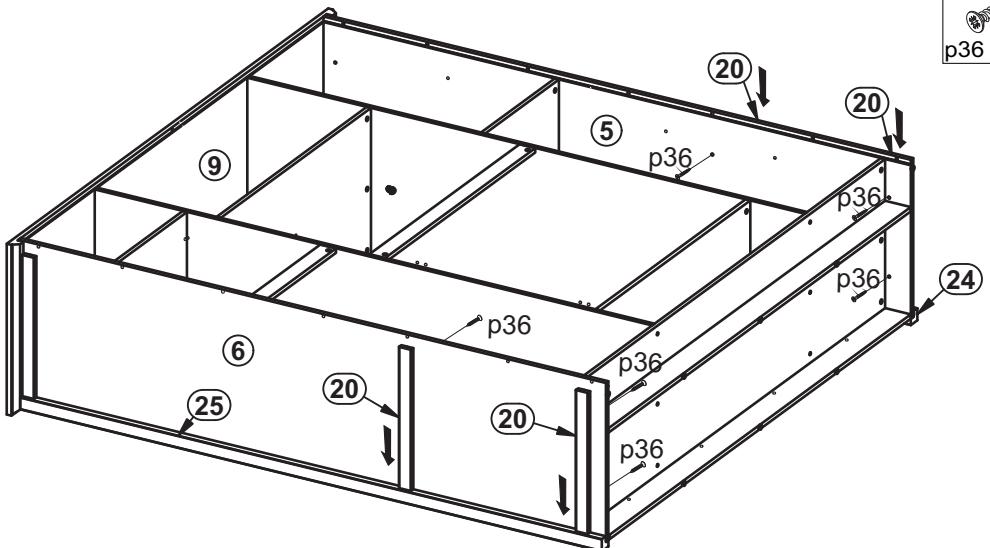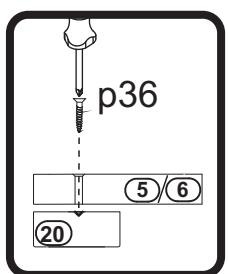9


$\varnothing 4.0 \times 25 \text{ mm}$
p36 x8

Планки (поз.20) 4шт. нужно прижать к ножке (поз.24 либо поз.25).
Затем прикрутить шурупами 4x25 (p36), совместив шуруп с пазом на обратной стороне планки (поз.20).

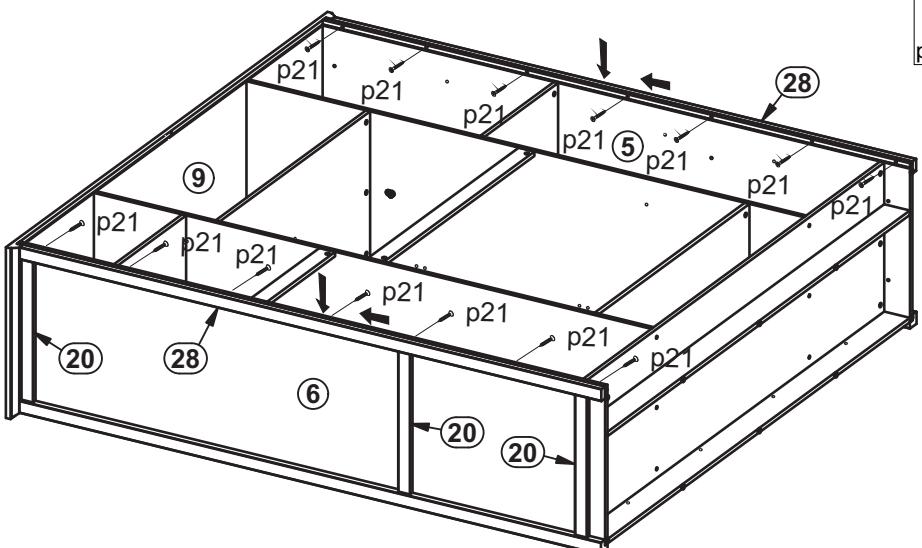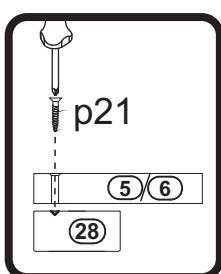10

$\varnothing 4.0 \times 30 \text{ mm}$
p21 x14

Планки (поз.28) нужно прижать к планкам (поз.20), а также к щиту (поз.9).
Затем прикрутить шурупами 4x30 (p21).
Паз на планках (поз.28) служит для лучшего позиционирования детали.

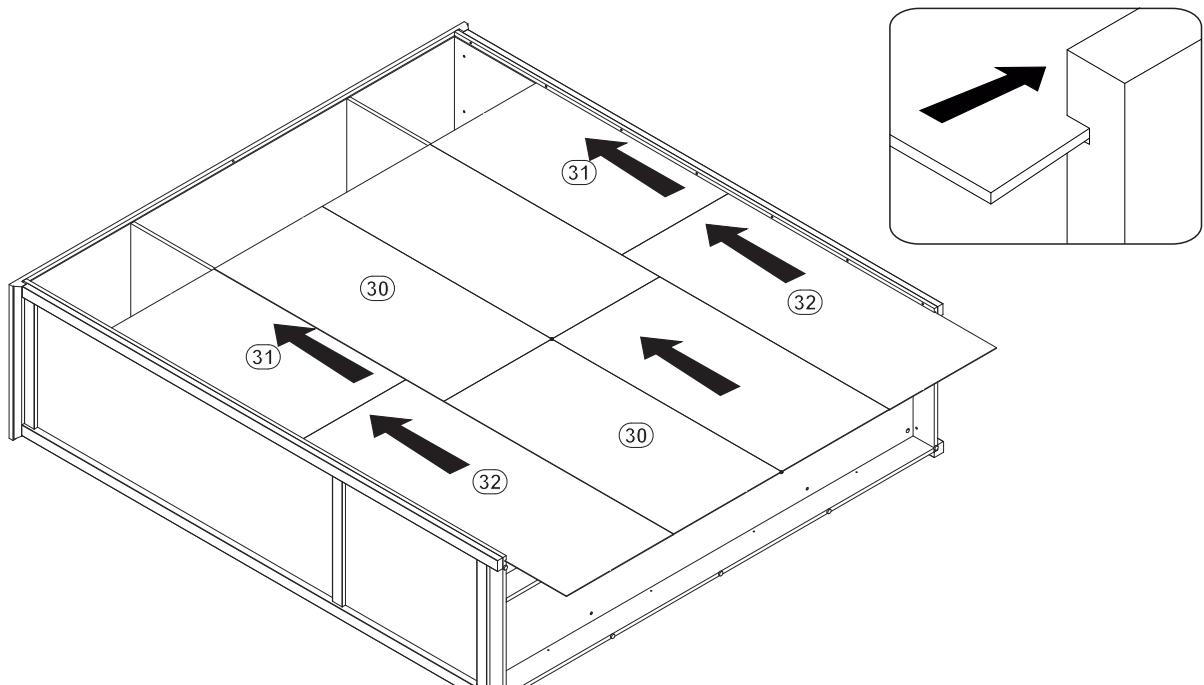11






12



	20x13x3,51mm	x10		n108	x30	I2		p38	x26		p55	x54
--	--------------	-----	--	------	-----	----	--	-----	-----	--	-----	-----



X = Y

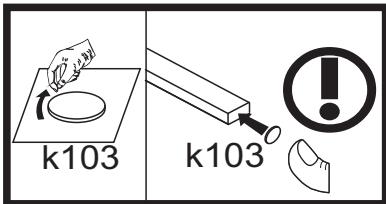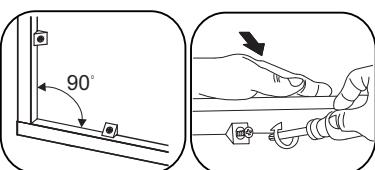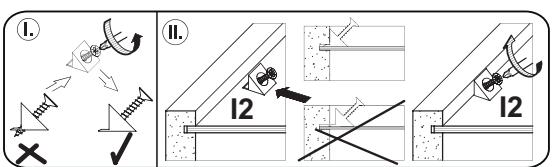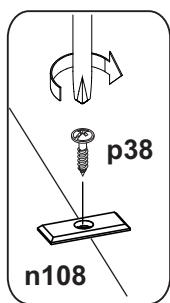
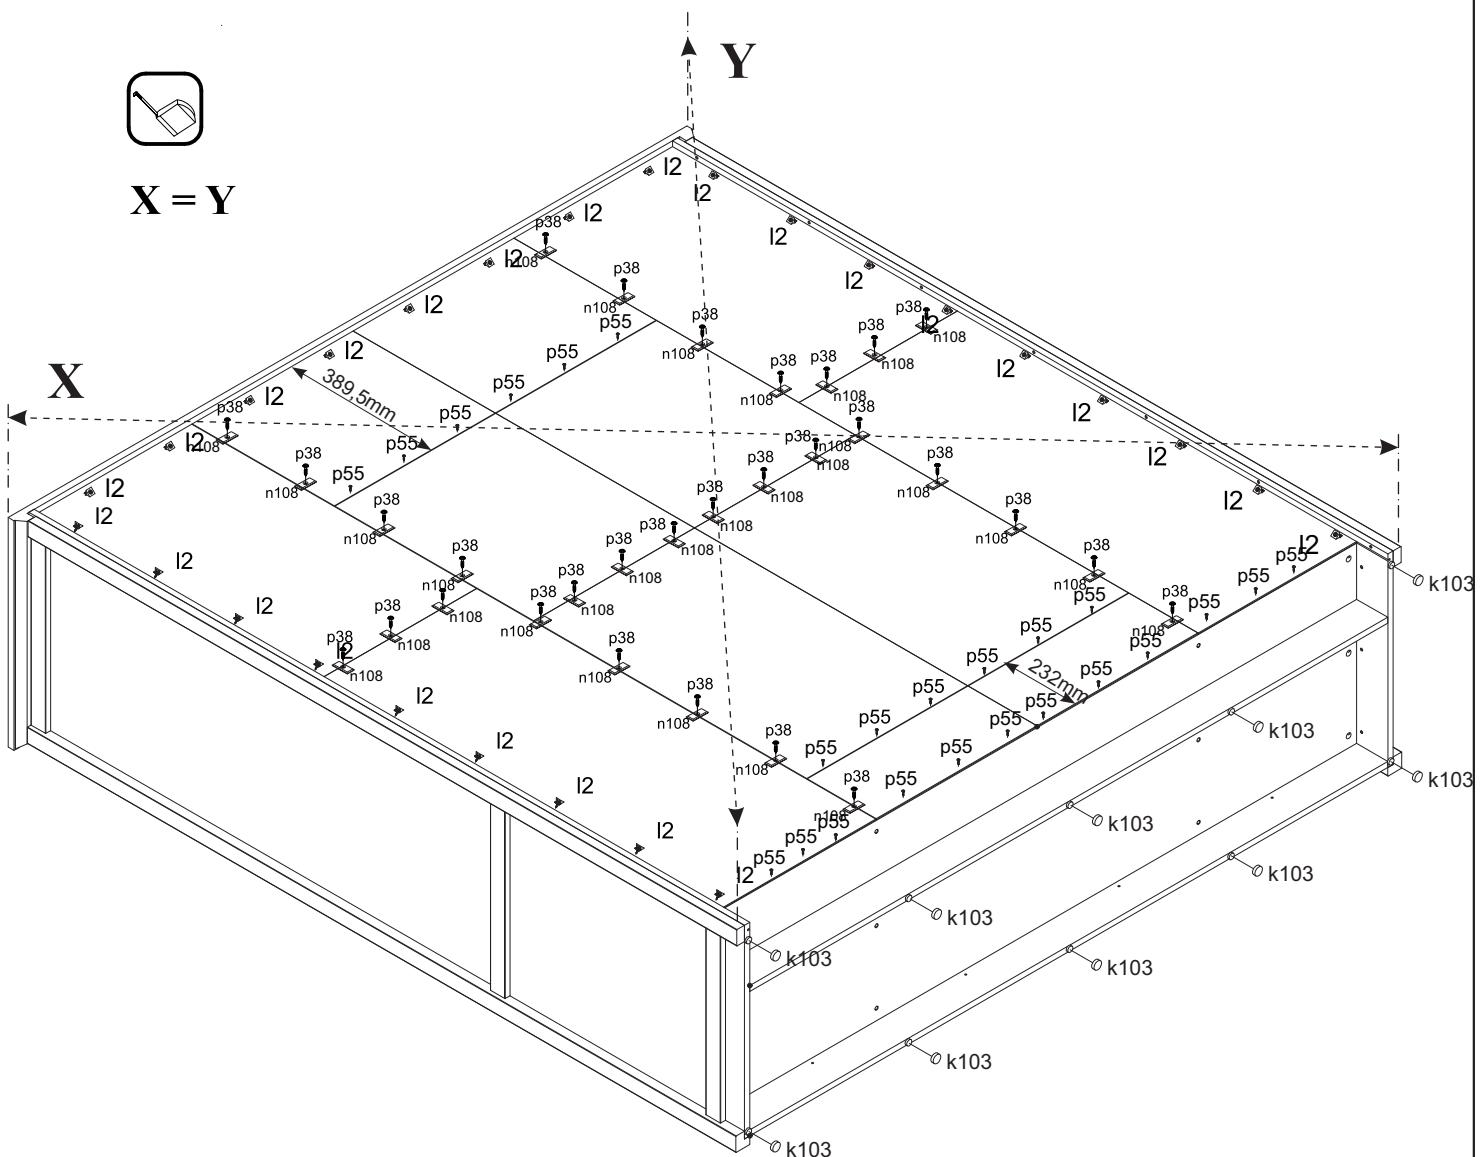


13

















§6

Ø3.5x35 mm
p109 x3


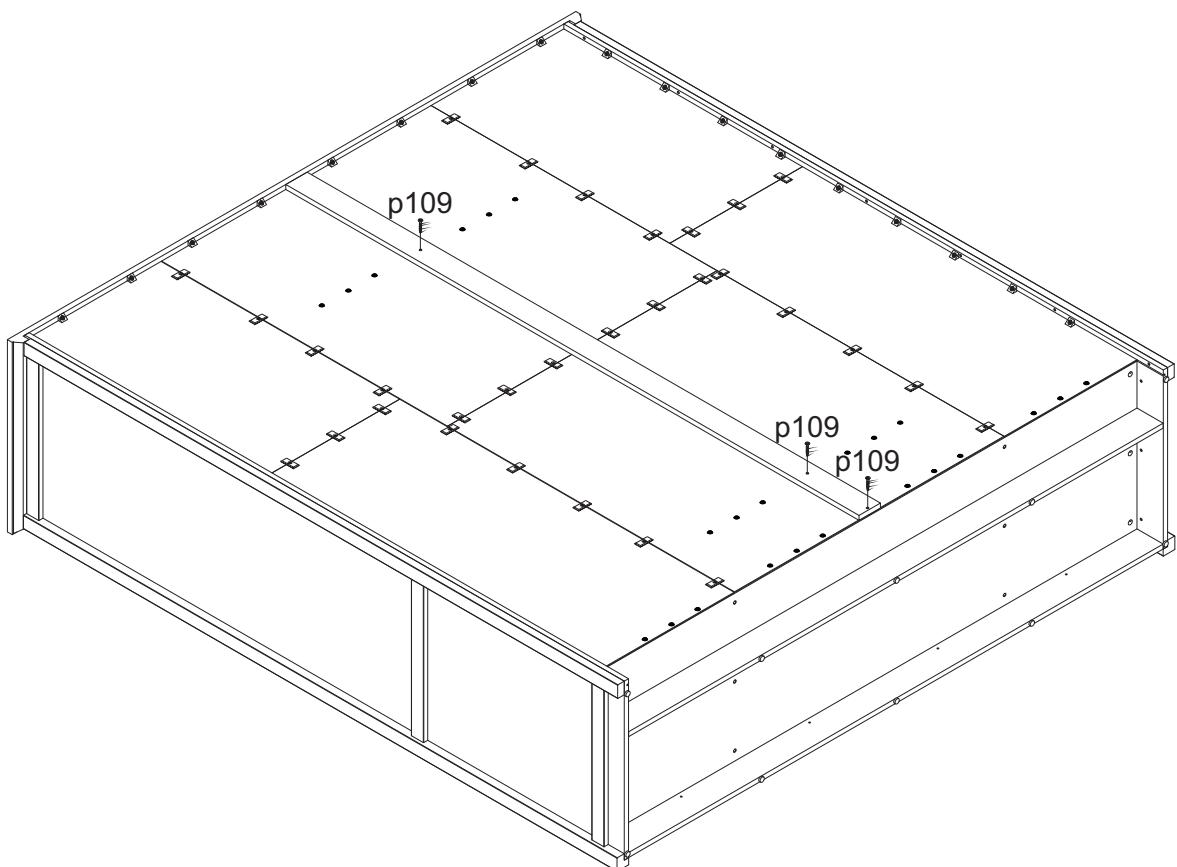
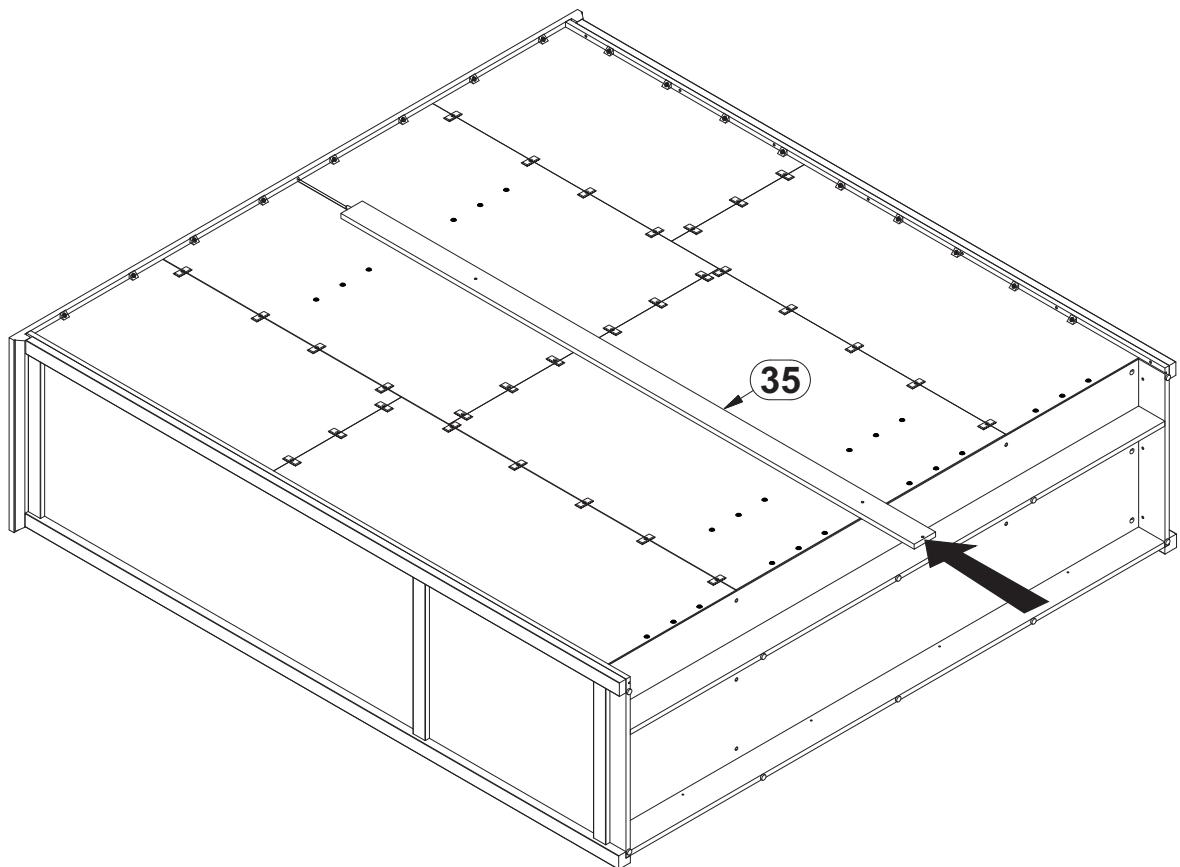


14





6x13mm e3	x2	qb18	x1	f35	x2	p17	x2	n14/2	x2	n14/2	x2	p55	x4	Ø6x50mm 86x21x15/1,5mm
--------------	----	------	----	-----	----	-----	----	-------	----	-------	----	-----	----	---------------------------

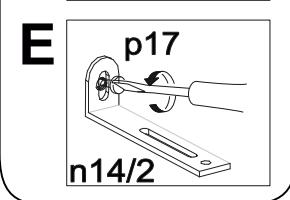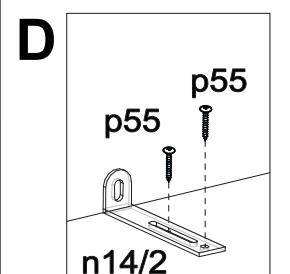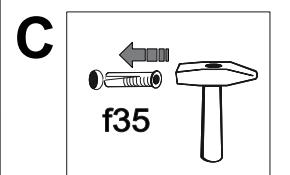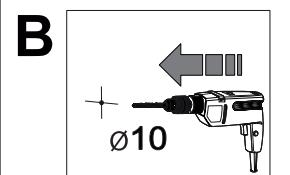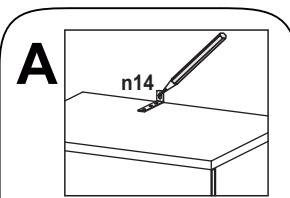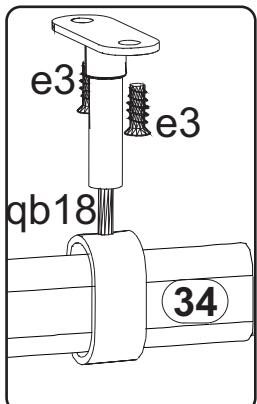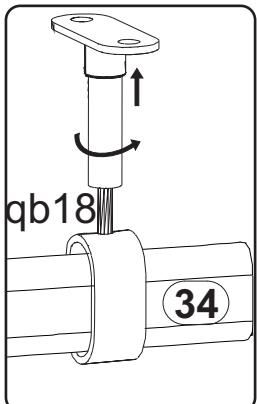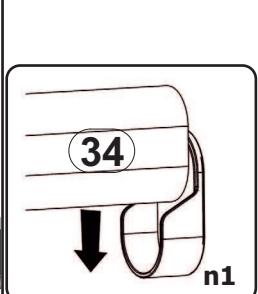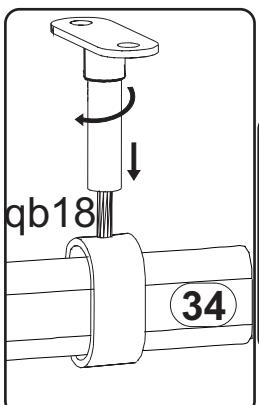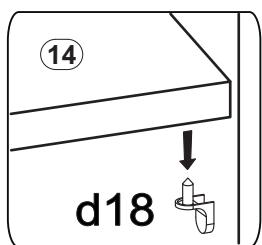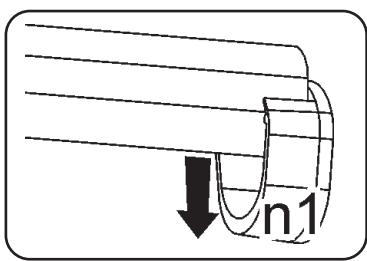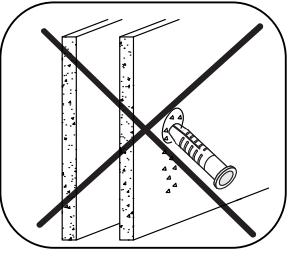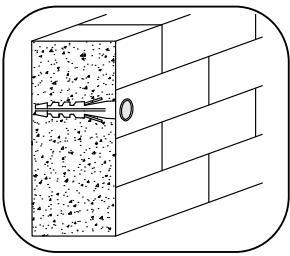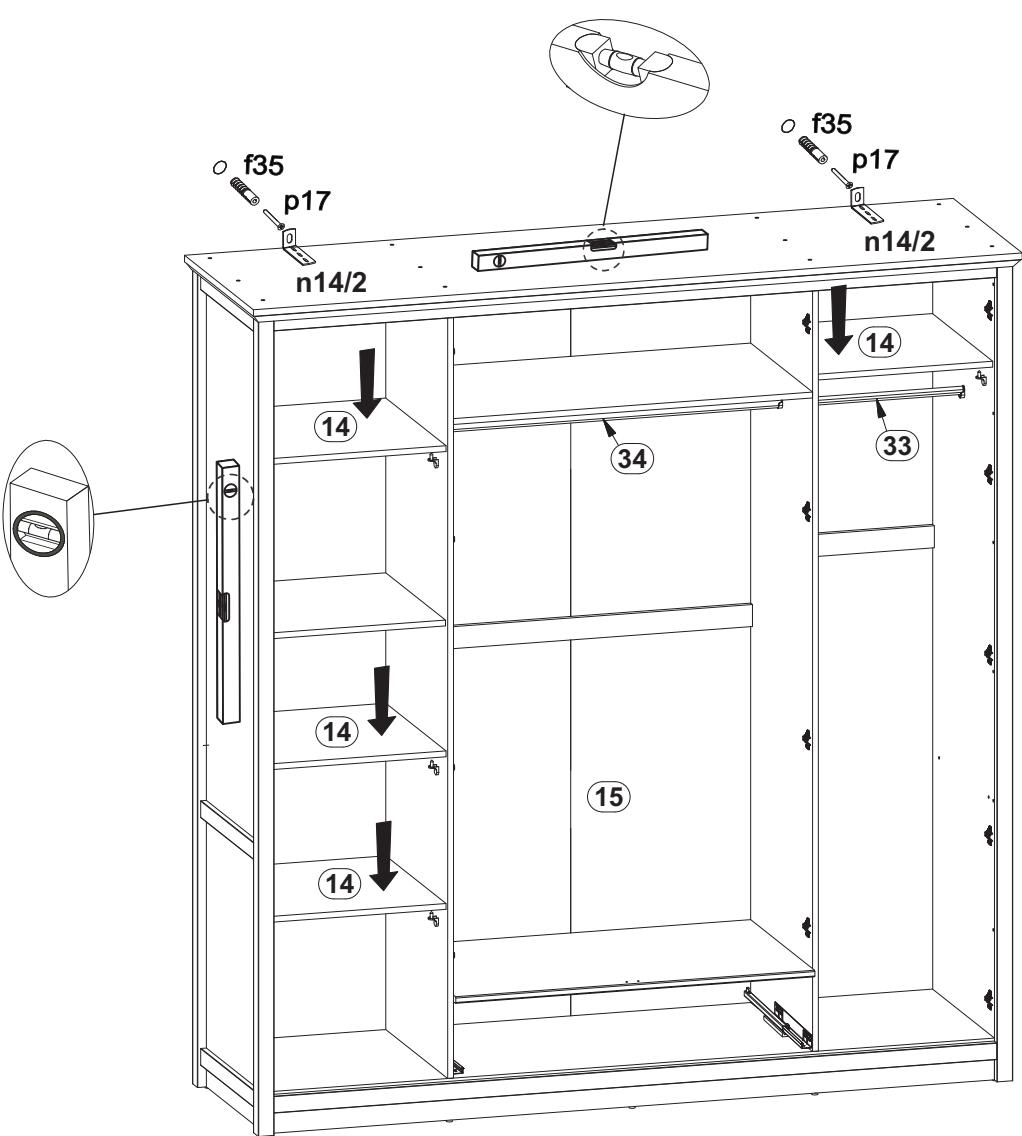









15

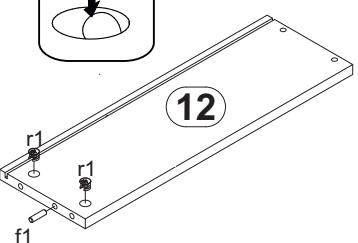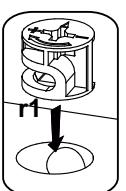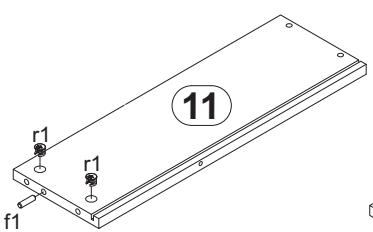




	M4x14mm 7x50mm	x2 j29		Ø8x30 mm	x4 f1		Ø15x12 mm #16	x2 r1		Ø2,9x16mm	x4 r42		20/11		x4 t34		x2

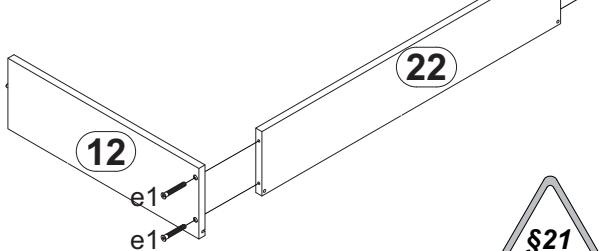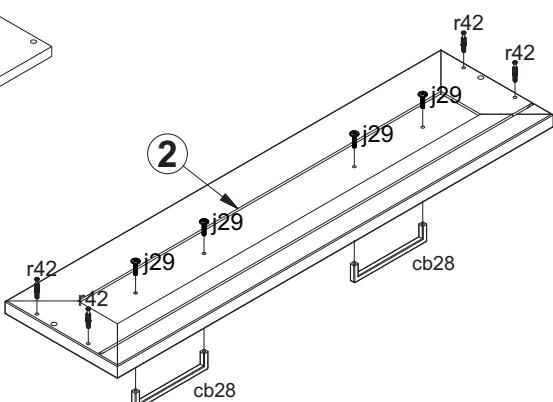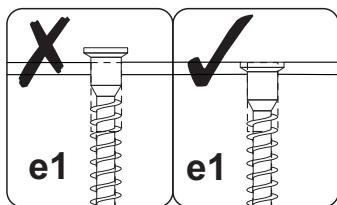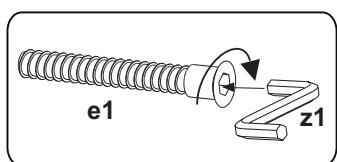

§21

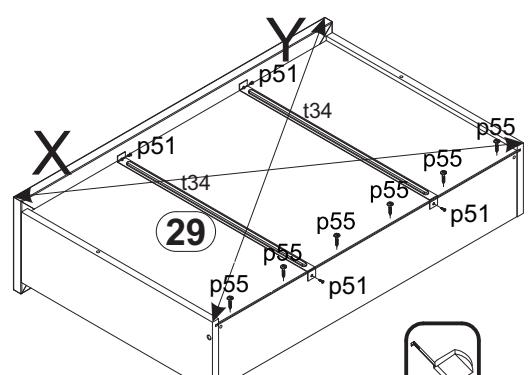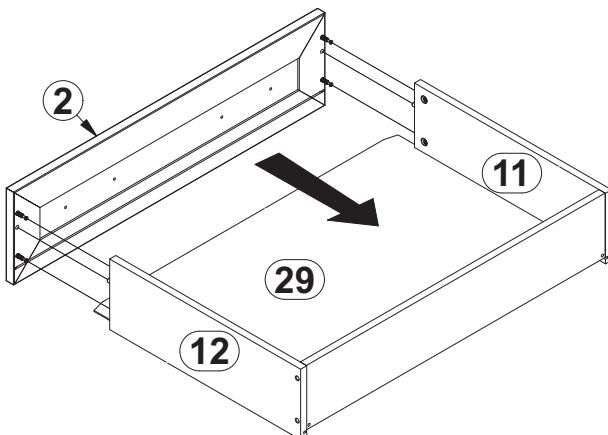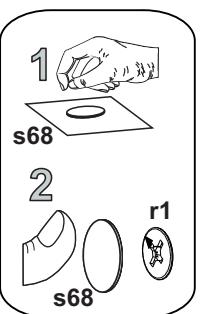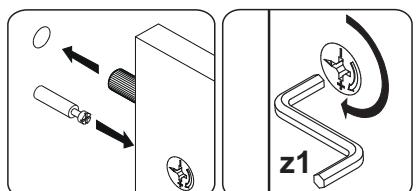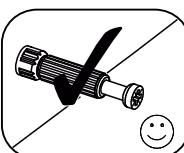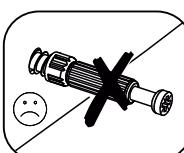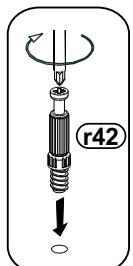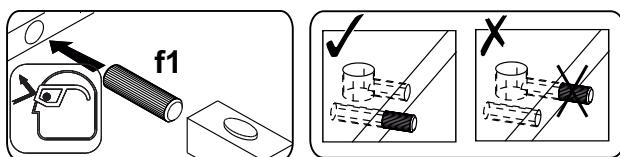



X = Y

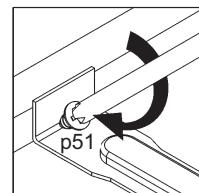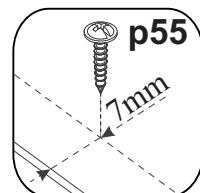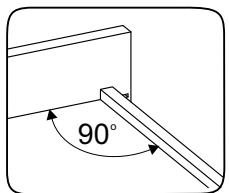

16



K9.5	a205	x8	a203	x10	p51	x36
K16	Ø3,5x15mm				M4x25mm	

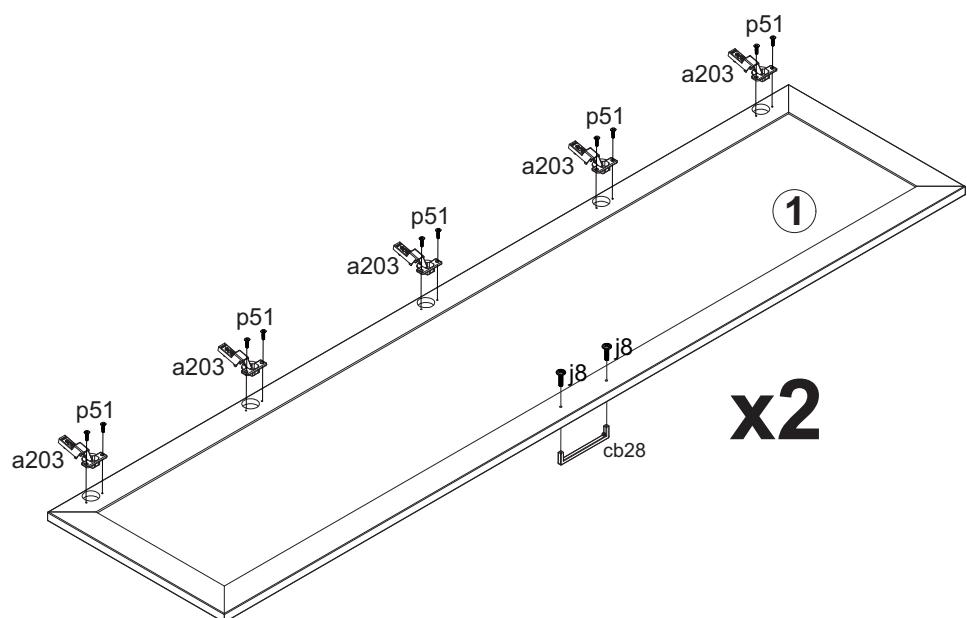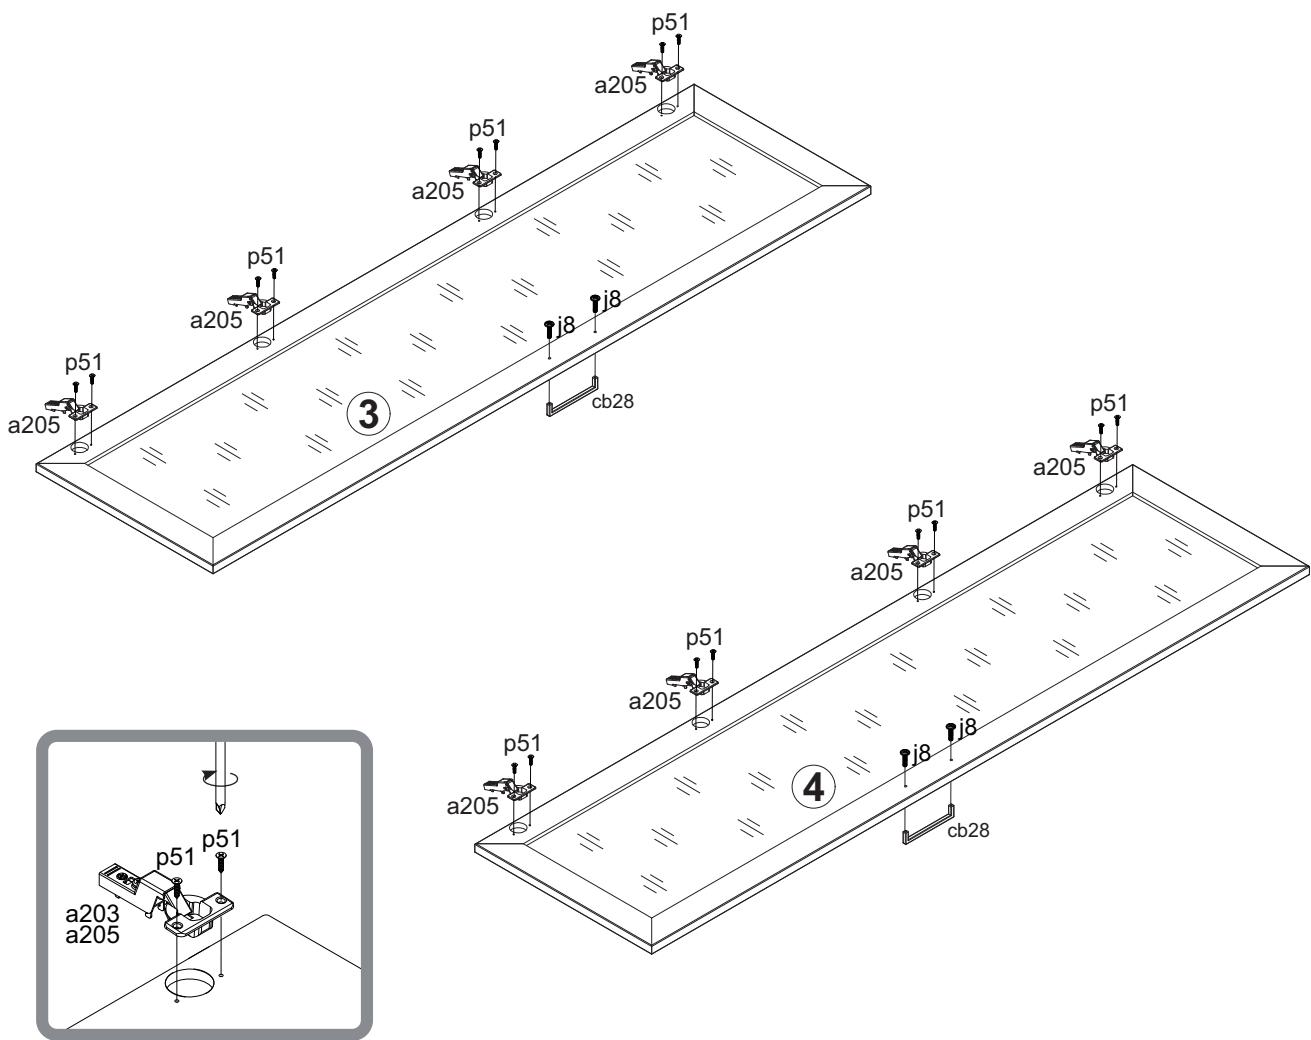

17



$\varnothing 6,3 \times 15\text{mm}$	$\varnothing 20\text{ mm}$	$\varnothing 2,9 \times 16\text{mm}$
d4 x2	s68 x12	s59 x24

d4

x2

s68

x12

s59

x24

p55

x2

