

- 5.23 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности панели передней **6** вставить винты **j30**, снаружи совместить отверстия ручки **c158** с резьбой винтов и завернуть винты **j30** пользуясь крестообразной отверткой.
- 5.24 Вставить ящики выдвижные на направляющие **HP350T** в корпус тумбы между стенками средними **3** и **4** в соответствии с **рисунком 3**.
- 5.25 Положить двери **6** и **18** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность. Закрепить на дверях шарнирные **ab16/2** при помощи шурупов **p51** и втулок **f23**, пользуясь крестообразной отверткой (**см. рис. 3**).
- 5.26 Навесить двери на корпус тумбы, совместив петли шарнирные **ab16/2** с направляющими петель **ab16/1** (**см.рис.3**). При необходимости отрегулировать положение дверей, вращая регулировочные винты (**см.рис. 3**).
- 5.27 К боковой левой кромке на двери **6** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28<sup>L</sup>** и **I28<sup>P</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.
- 5.28 К боковой правой кромке на двери **18** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28<sup>L</sup>** и **I28<sup>P</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.
- 5.29 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях дверей **6** и **18** вставить винты **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c128** с резьбой винтов и завернуть винты **j30**, пользуясь крестообразной отверткой.
- 5.30 Установить полки вкладные **12** на полкодержатели **d1**.

### Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвигание производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

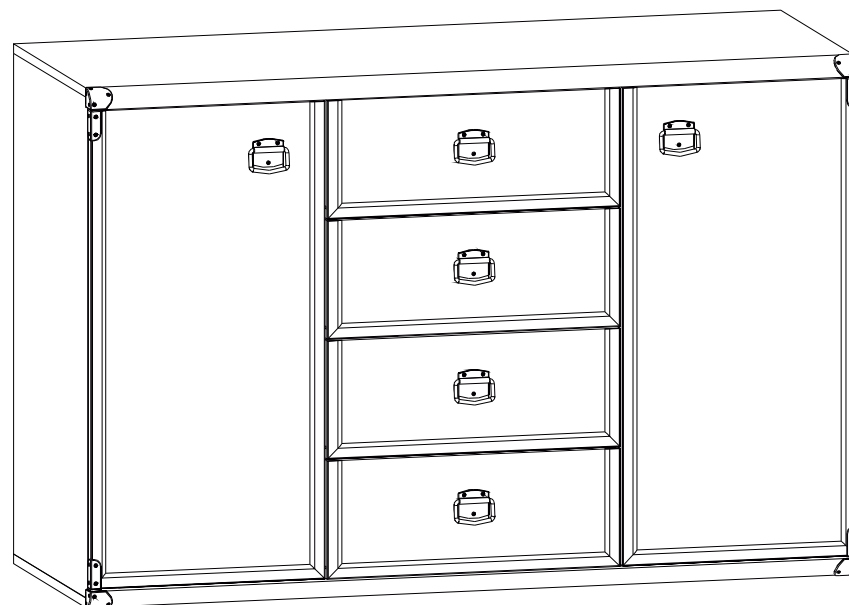
### Гарантии изготовителя

- 1.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 2.Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- 3.Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.
- 4.Срок службы мебели - 5 лет.
- 5.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
- 6.Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 03410 от 02.08.2024 г., действительна до 01.08.2029 г. включительно.

## Инструкция по сборке

### Набор мебели “ИНДИАНА”

## Тумба ЖКОМ 2d4s



Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО “БРВ-Брест”

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216  
тел/факс (+375162) 27-89-04



Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Тумба ЖКОМ 2d4s**, входящее в состав набора мебели «ИНДИАНА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «ИНДИАНА» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Тумба ЖКОМ 2d4s

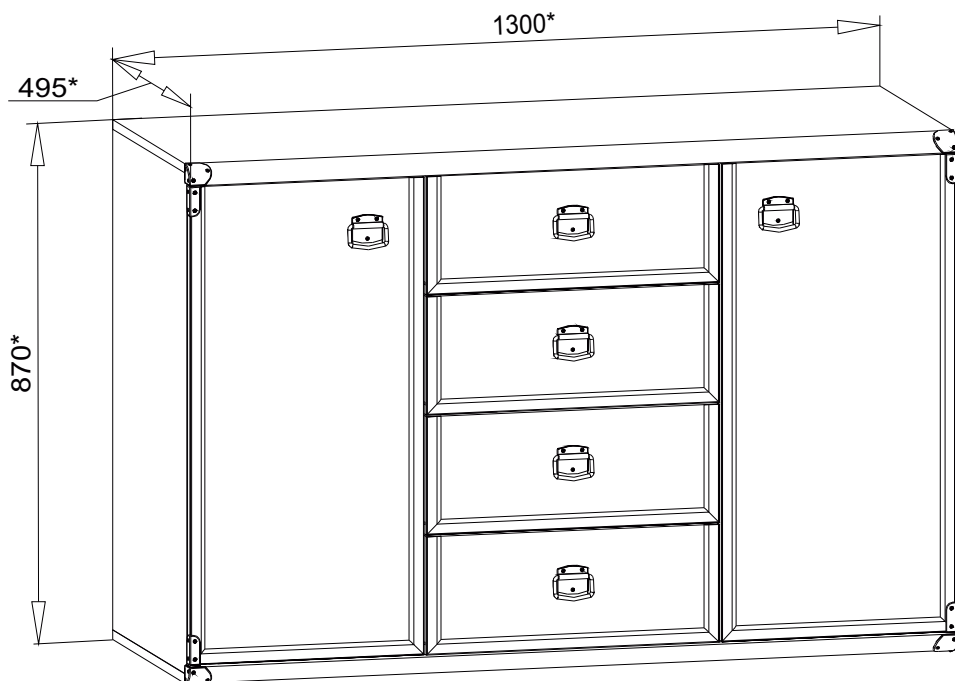


Рис. 1

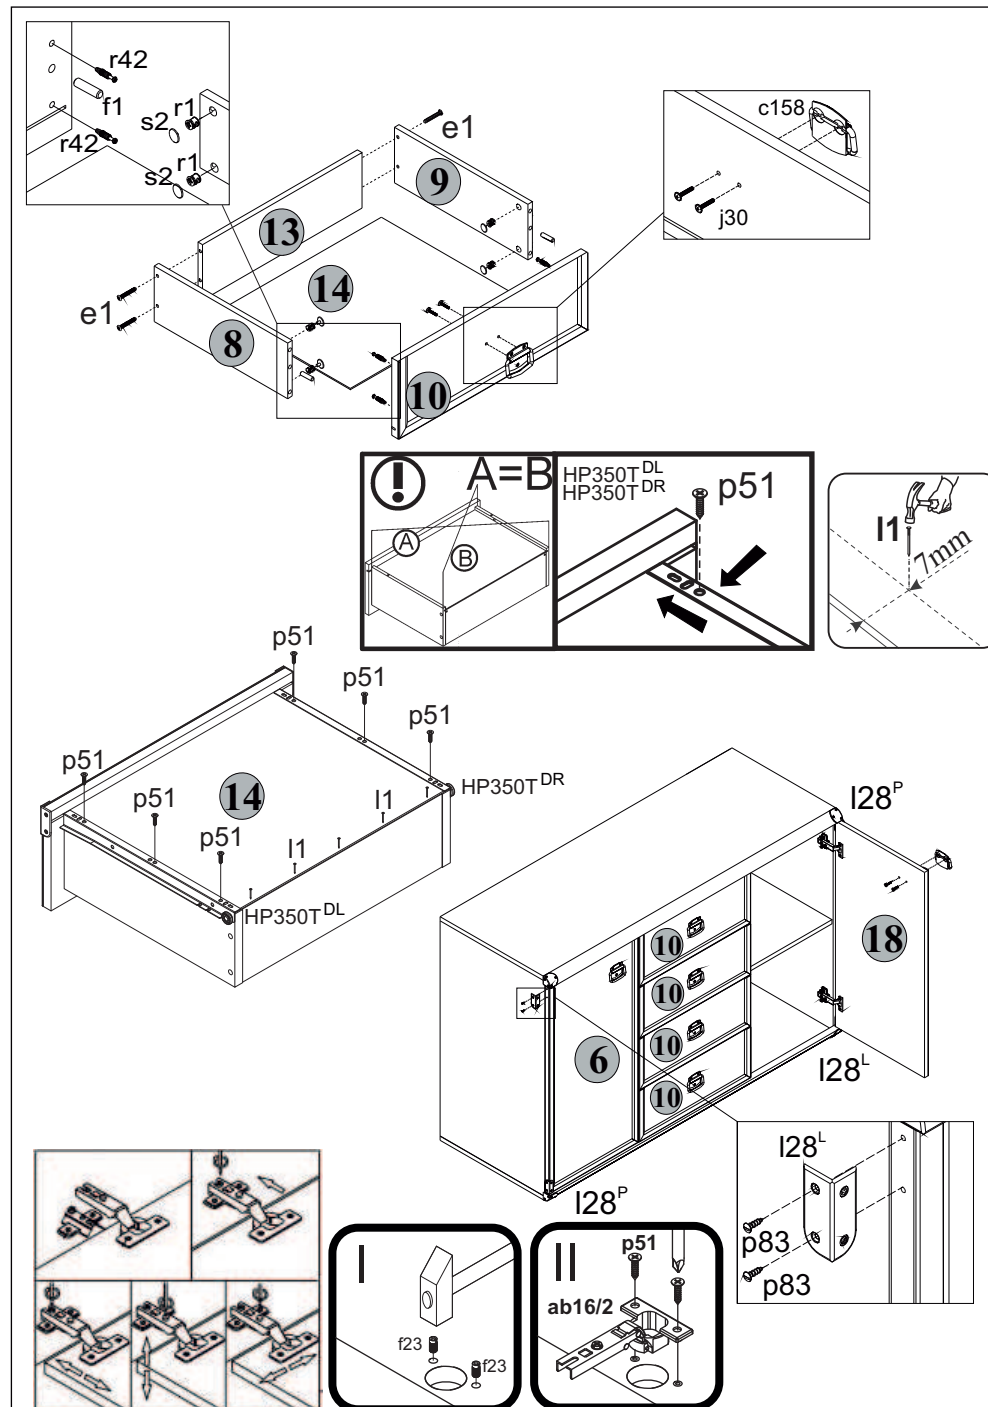


Рис. 3

5.3 В отверстия диаметром **3 мм** на правой поверхности стенки средней **3** и на левой поверхности стенки средней **4** шурупами **p51** закрепить направляющие роликовые **HP350T<sup>CL</sup>** и **HP350T<sup>CR</sup>**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.4 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** у фасадных кромок закрепить направляющие петель **ab16/1**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.5 В оставшиеся отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2**, а также на левой поверхности стенки средней **3** и на правой поверхности стенки средней **4** вставить полкодержатели **d1**.

5.6 На внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2**, а также на правой поверхности стенки средней **3** и на левой поверхности стенки средней **4** в отверстия диаметром **15 мм** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (**см.рис. 2**).

5.7 В отверстия диаметром **5 мм** на нижней поверхности щита верхнего **11** вкрутить винты стяжки **r42**, пользуясь крестообразной отверткой (**см.рис. 2**).

5.8 В отверстия диаметром **5 мм** на нижней поверхности щита нижнего **5** вставить опоры полимерные **k22** (подпятники) (**см.рис. 2**).

5.9 Соединить детали **1, 2, 3, 4** и **11**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.10 К деталям **1, 2, 3** и **4** присоединить щит нижний **5** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры (**см.рис. 2**).

5.11 Положить полученный корпус тумбы фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размеры между противоположными углами по диагоналям. Размеры диагоналей должны быть равными.

5.12 Закрепить стенки задние **15** на корпусе тумбы гвоздями **I1** по трем сторонам с шагом **80-120 мм**, пользуясь крестообразной отверткой.

5.13 Закрепить стенку заднюю **16** на корпусе тумбы гвоздями **I1** по двум сторонам с шагом **80-120 мм**, пользуясь крестообразной отверткой. На стыках с задними стенками **15** закрепить заднюю стенку **16** пластинами **nb26** с гвоздем **I1** с шагом **250 мм**, пользуясь молотком (**рисунок 2**).

5.14 К боковым кромкам на щитах нижнем **5** и верхнем **11** у передних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.15 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p51** для крепления шкафа к стене в целях предотвращения его опрокидывания в процессе эксплуатации. Для этого необходимо в месте установки шкафа разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие в стене на **20-30 мм** ниже верхней поверхности верхнего щита **11** напротив отверстия в стенке задней **16**, забить с помощью молотка дюбель в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую шурупом **p51** к тыльной кромке щита верхнего **11** тумбы, завернуть шуруп в дюбель сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**.

**Невыполнение данного пункта может привести к опрокидыванию тумбы во время эксплуатации. Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.**

5.16 В отверстия диаметром **8 мм** на передних кромках стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вбить деревянные шканты **f1** (**см.рис.3**).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм** его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.17 В отверстия диаметром **15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вставить стяжки эксцентриковые **r1** (**см.рис.3**).

5.18 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **10** ящиков выдвижных с помощью крестообразной отвертки вкрутить винты стяжки **r42** (**см.рис.3**).

5.19 Соединить детали **8, 9** и **13** с помощью конфирматов **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры.

5.20 Соединить панель переднюю **10** с корпусом ящика выдвижного и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (**см.рис.3**).

5.21 Перевернуть ящик дном вверх и вставить дно **14** в паз на передней панели **10**, затем приложить направляющие ко дну **14**, задвинуть их к передней панели **10** и прикрепить шурупами **p51** к боковым стенкам **8** и **9** ящика через дно **14**, как показано на **рисунке 3**.

5.22 Дно ящика **14** при помощи молотка прибить к задней стенке ящика **13** при помощи гвоздей **I1** согласно **рисунку 3**.

### 3 Комплектность изделия

Таблица 1
















| Поз. дет. | Код детали | Наименование элемента   | Габаритные размеры, мм |        |         | Кол-во, шт. | Номер пакета |
|-----------|------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|-------------|--------------|
|           |            |                         | Длина                  | Ширина | Толщина |             |              |
| 1         | S31-115    | Стенка боковая левая    | 832                    | 466    | 16      | 1           | 1/3          |
| 2         | S31-116    | Стенка боковая правая   | 832                    | 466    | 16      | 1           | 1/3          |
| 3         | S31-1019   | Стенка средняя левая    | 832                    | 466    | 16      | 1           | 1/3          |
| 4         | S31-1020   | Стенка средняя правая   | 832                    | 466    | 16      | 1           | 1/3          |
| 5         | S31-216    | Щит нижний              | 1300                   | 491    | 32      | 1           | 2/3          |
| 11        | S31-217    | Щит верхний             | 1300                   | 491    | 32      | 1           | 2/3          |
| 12        | S31-312    | Полка вкладная          | 374                    | 461    | 16      | 2           | 1/3          |
| 6         | S31-016    | Дверь                   | 792                    | 396    | 19      | 1           | 3/3          |
| 18        | S31-017    | Дверь                   | 792                    | 396    | 19      | 1           | 3/3          |
| 10        | S31-0118   | Панель ящика выдвижного | 496                    | 196    | 19      | 4           | 3/3          |
| 8         | S31-5004   | Стенка боковая ящика    | 350                    | 130    | 16      | 4           | 1/3          |
| 9         | S31-5005   | Стенка боковая ящика    | 350                    | 130    | 16      | 4           | 1/3          |
| 13        | S31-5011   | Стенка задняя ящика     | 426                    | 130    | 16      | 4           | 1/3          |
| 14        | S31-9012   | Дно ящика               | 457                    | 355    | 2.5     | 4           | 1/3          |
| 15        | S31-913    | Стенка задняя           | 856                    | 397    | 2.5     | 2           | 1/3          |
| 16        | S31-937    | Стенка задняя склеенная | 856                    | 499    | 2.5     | 1           | 1/3          |
| 17        |            | Комплект фурнитуры      |                        |        |         | 1           | 1/3          |

#### ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде.

### 4 Состав комплекта фурнитуры

|                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>r1<br>15x12мм<br>24шт.                  | <br>r42<br>24шт.                            | <br>s2<br>#16мм<br>20шт.                    | <br>c158<br>32мм<br>6шт.                    | <br>f1<br>8x30мм<br>24шт.    | <br>e1<br>7x50мм<br>24шт.      |
| <br>d1<br>5x17мм<br>8шт.                   | <br>k22<br>8шт.                            | <br>j30<br>M4x22мм<br>12шт.                | <br>z1<br>1шт.                             | <br>n26<br>1шт.             | <br>I1<br>74шт.               |
| <br>I27<br>4шт.                           | <br>I28 <sup>L</sup><br>2шт.              | <br>I28 <sup>P</sup><br>2шт.              | <br>p83<br>3x12мм<br>16шт.                | <br>ab16/2<br>4шт.         | <br>ab16/1<br>4шт.           |
| <br>HP350T <sup>CL</sup><br>350мм<br>4шт. | <br>HP350T <sup>CR</sup><br>350мм<br>4шт. | <br>HP350T <sup>DL</sup><br>350мм<br>4шт. | <br>HP350T <sup>DR</sup><br>350мм<br>4шт. | <br>f23<br>ф5x10мм<br>8шт. | <br>p51<br>3.5x16мм<br>57шт. |
| <br>nb26<br>8шт.                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                   |

### 5 Последовательность сборки

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **1** и **2**, а также стенок средних **3** и **4** вбить деревянные шканты **f1** (**см.рис. 2**).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

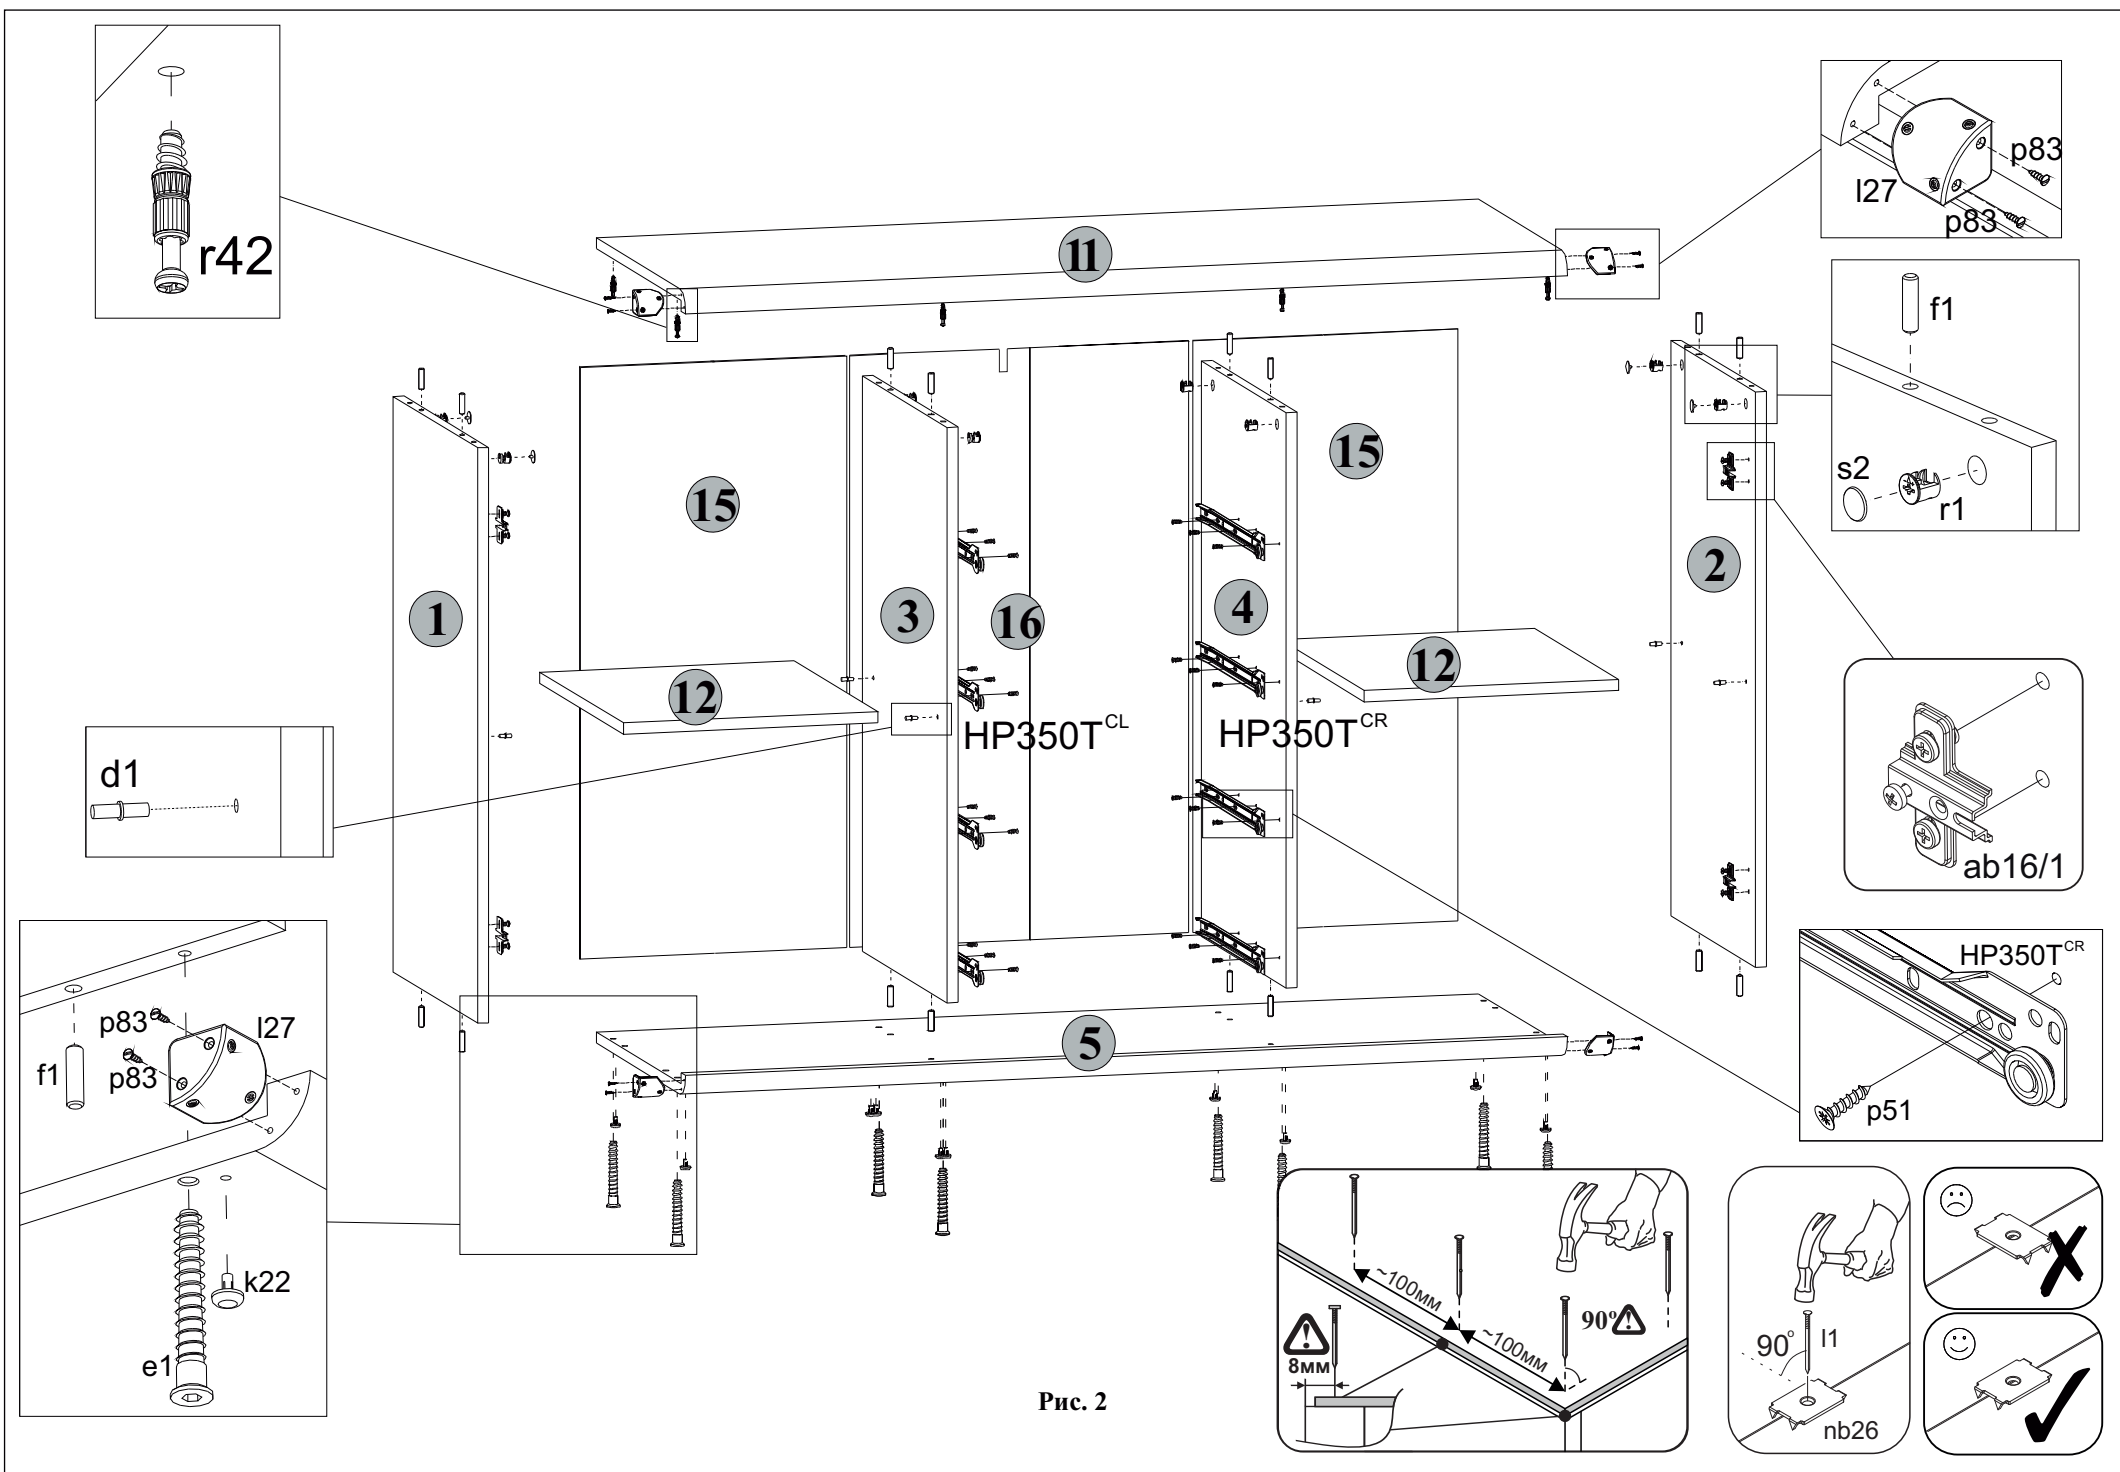


Рис. 2